


# RXS50J

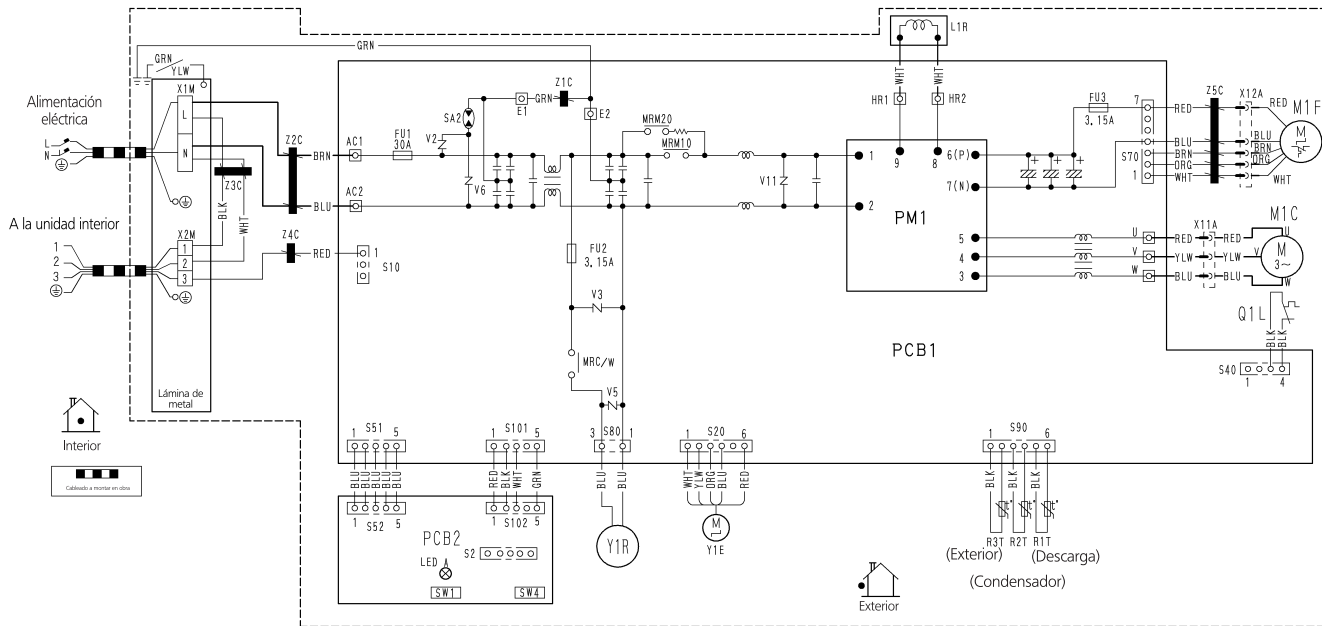

Z1C-Z5C : Núcleo de ferrita  
 X1M,X2M : Regleta de terminales  
 Y1E : Batería de la válvula de expansión electrónica

V2,V3,V5,V6,V11 : Varistor  
 FU1,FU2,FU3 : Disipador de sobretensión  
 AC1,AC2 : Fusible

U,V,W,X11A, X12A,E1,E2 : Conector

MRM10, MRM20, MRC/W : Relé magnético

R1T-R3T : Termistor  
 S2-S102 : Conector  
 LEDA : Lámpara piloto  
 L : Con corriente  
 N : Neutro  
 SW1 : Interruptor de activación/desactivación del funcionamiento forzado SW (SW1)  
 SW4 : Conmutador de ajuste local SW (SW4)

M1C : Motor del compresor  
 M1F : Motor del ventilador  
 L1R : Reactor  
 Q1L : Protección contra sobrecarga  
 PM1 : Tarjeta de circuitos impresos  
 PCB1, 2 : Batería de la válvula solenoide de inversión  
 Y1R : Placa fija de la regleta de terminales

## Notas

1. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
2. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
3. La etiqueta del diagrama de cableado eléctrico se encuentra 3P193830-1.