


RXS50K



Interior

A la unidad interior



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía




Suministro de energía



Suministro de energía



Suministro de energía

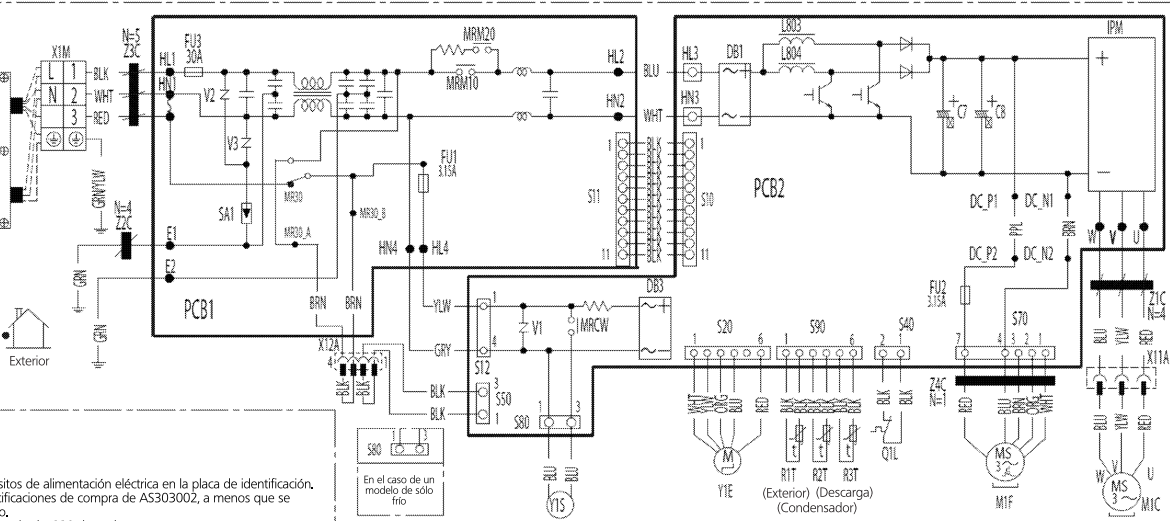

- Nota:
1. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.
 2. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
 3. Tamaño: 140 de longitud x 230 de ancho.

C7,C8 : Condensador
 DB1,DB3 : Puente diodo
 FU1,FU2,FU3 : Fusible
 FU4 : Fusible de obra
 IPM : Módulo de corriente inteligente
 L : Con corriente
 L803,L804 : Reactor
 M1C : Motor del compresor
 M1F : Motor del ventilador
 MRCW,MRM10,MRM20,MR30,MR30_A,MR30_B : Relé magnético

N : Neutro
 Q1L : Protección contra sobrecarga
 Q1DI : Detector de derivación a tierra
 PCB1,PCB2 : Tarjeta de circuitos impresos
 S10,S11,S12,S20 : Reactor
 S40,S50,S70,S80,S90 : Conector
 HL3,HN3,X11A,X12A : Conector
 R1T,R2T,R3T : Termistor
 SA1 : Amortiguador de ondas erráticas

V1,V2,V3 : Varistor
 X1M : Regleta de terminales
 Y1E : Batería de la válvula de expansión electrónica
 Y1S : Batería de la válvula solenoide de inversión
 Z1C,Z2C,Z3C,Z4C : Núcleo de ferrita
 ⚡ : Toma de tierra de protección
 ⊥ : Tierra.

W : Toma de tierra de protección
 V : Tierra.
 U : Tierra.