

Diagrama de cableado


Tendido de cables :




BLK	: Negro
BLU	: Azul
BRN	: Marrón
GRN	: Verde
GRY	: Gris
ORG	: Naranja
RED	: Rojo
WHT	: Blanco
YLW	: Amarillo




Interior



Exterior

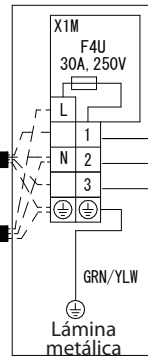

GRN/Y
mina
tálica

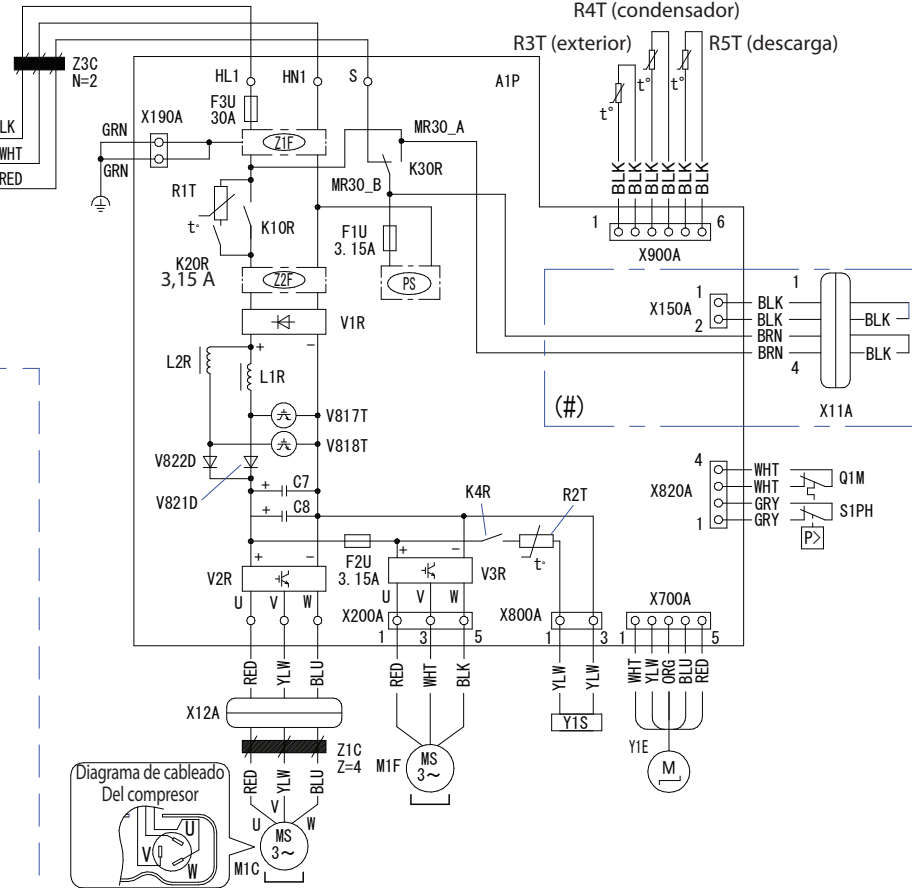

A1P	Placa de circuito impreso
C7, C8	Condensador
F1U, F2U, F3U, F4U	Fusible
K4R, K10R, K20R, K30R	Relé magnético
L	Con corriente
L1R, L2R	Reactor
M1C	Motor del compresor
M1F	Motor del ventilador
N	Neutro
N=2, N=4, N=5	Número de pasos
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1M	Protector de sobrecarga
R1T~R5T	Termistor
S1PH	Presostato de alta
V821D, V822D	Diodo
V817T, V818T	IGBT
V2R, V3R	Módulo de alimentación inteligente
V1R	Puente de diodos
X1M	Regleta de terminales
X1A~X900A	Conector
Y1E	Bobina de la válvula de expansión electrónica
Y1S	Bobina de la válvula solenoide de inversión
Z1C, Z2C, Z3C	Núcleo de ferrita
Z1F, Z2F	Filtro de ruido
	Protección a tierra
	Conexión a tierra insonora

NOTAS

1. Consulte la placa de identificación para los requisitos de alimentación
2. No retire ni sustituya el fusible cuando las unidades estén energizadas.
3. (#) Solo para las unidades con el conector suspendido especificado en el manual de instalación.