


- Tendido de cables
- BLK : Negro
BLU : Azul
BRN : Marrón
GRN : Verde
GRY : Gris
ORG : Naranja
YLW : Amarillo
RED : Rojo

- A1P Placa de circuito impreso
C7,C8 Condensador
F1U, F2U, F3U, F4U Fusible
K4R, K10R, K20R, K30R Relé magnético
L Con corriente
L1R,L2R Reactor
M1C Motor del compresor
M1F Motor del ventilador
N Neutro
N=2,N=4,N=5 Número de pasos
PS Conmutación de la alimentación eléctrica
Q1M Protector de sobrecarga
R1T~R5T Termistor
S1PH Presostato de alta
V821D, V822D Diodo
V817T, V818T IGBT
V2R, V3R Módulo de alimentación inteligente
V1R Puente de diodos
X1M Regleta de terminales
X1A~X900A Conector
Y1E Bobina de la válvula de expansión electrónica
Y1S Bobina de la válvula solenoide de inversión
Z1C, Z2C, Z3C Núcleo de ferrita
Z1F, Z2F Filtro de ruido
⊕ Protección a tierra
⚡ Conexión a tierra insonora

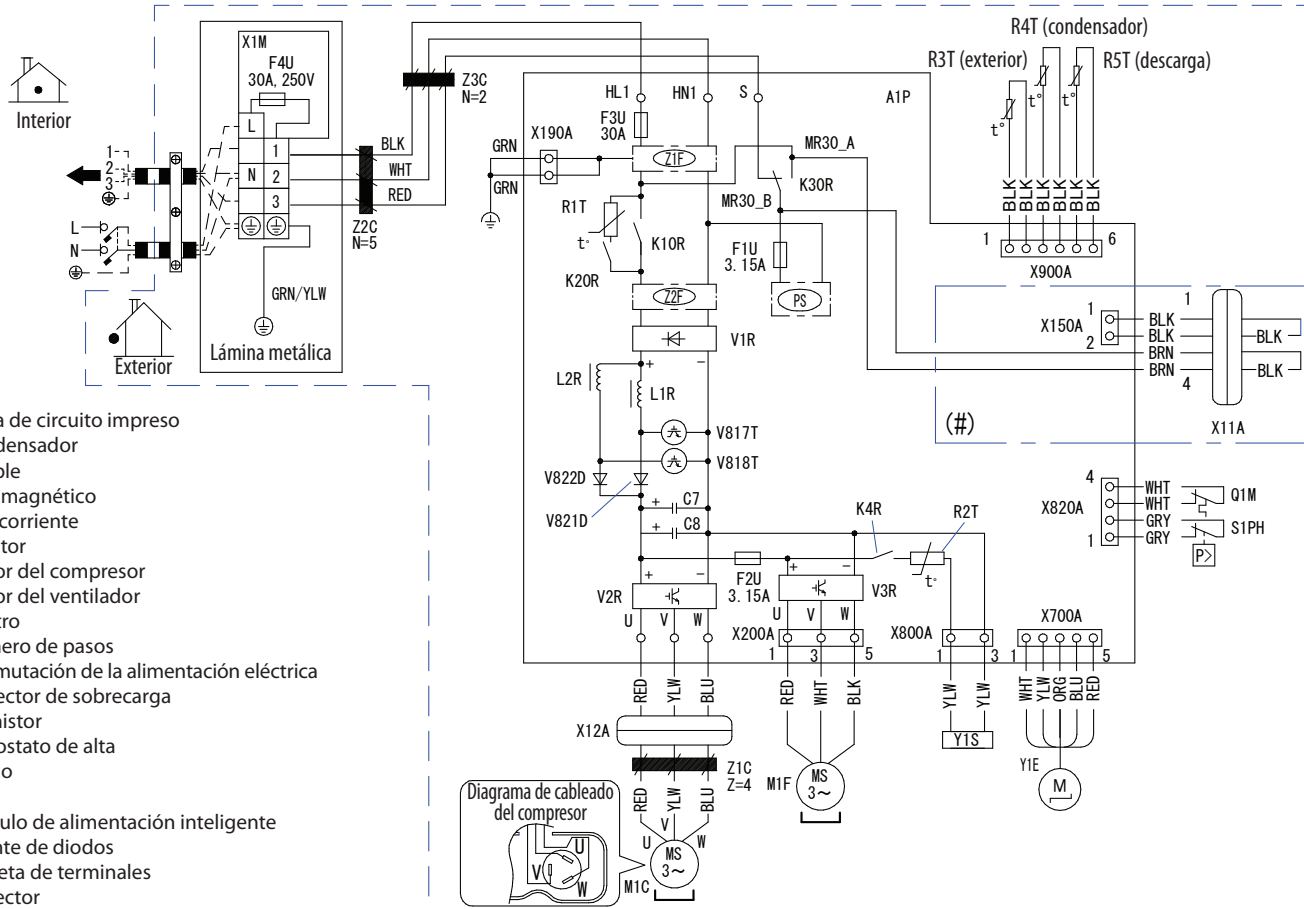

NOTAS

1. Consulte la placa de identificación para los requisitos de alimentación
2. No retire ni sustituya el fusible cuando las unidades estén energizadas.
3. (#) Solo para las unidades con el conector suspendido especificado en el manual de instalación. **3D150217**