



Refrigeración

Condiciones de funcionamiento:
 Temperatura del aire de retorno: 27°CBS, 19°CBH
 Temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBH

Ruido lateral interior durante el soplado

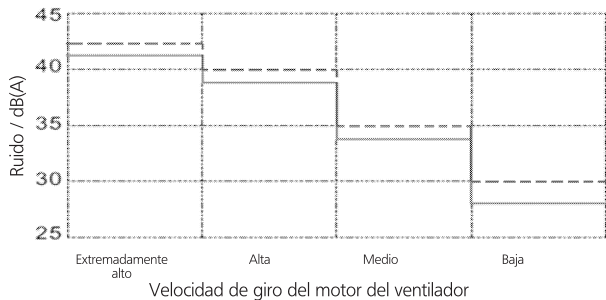

Ruido lateral exterior cuando cambia la velocidad del compresor

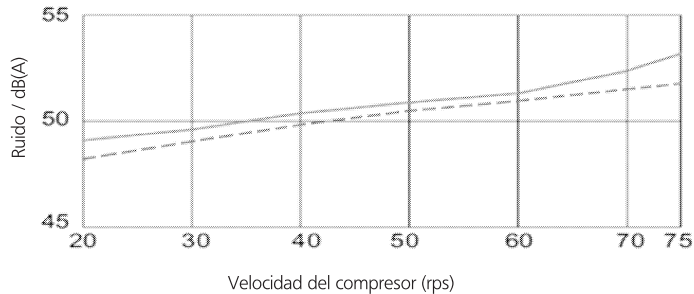

25 Clase



35 Clase

