

ARXM50A9
RXM50A9


Tendido de cables

- BLK : Negro
- BLU : Azul
- BRN : Marrón
- GRN : Verde
- GRY : Gris
- ORG : Naranja
- YLW : Amarillo
- RED : Rojo

ARXM60-70A
RXM60-71A

- A1P Placa de circuito impreso
- C7,C8 Condensador
- F1U, F2U, F3U, F4U Fusible
- K4R, K10R, K20R, K30R Relé magnético
- L Con corriente
- L1R, L2R Reactor
- M1C Motor del compresor
- M1F Motor del ventilador
- N Neutro
- N=2,N=4,N=5 Número de pasos
- PS Conmutación de la alimentación eléctrica
- Q1M Protector de sobrecarga
- R1T~R5T Termistor
- S1PH Presostato de alta
- V821D, V822D Diodo
- V817T, V818T IGBT
- V2R, V3R Módulo de alimentación inteligente
- V1R Puente de diodos
- X1M Regleta de terminales
- X1A~X900A Conector
- Y1E Bobina de la válvula de expansión electrónica
- Y1S Bobina de la válvula solenoide de inversión
- Z1C, Z2C, Z3C Núcleo de ferrita
- Z1F, Z2F Filtro de ruido
- ⊕ Protección a tierra
- ⚡ Conexión a tierra insonora

Diagrama de cableado

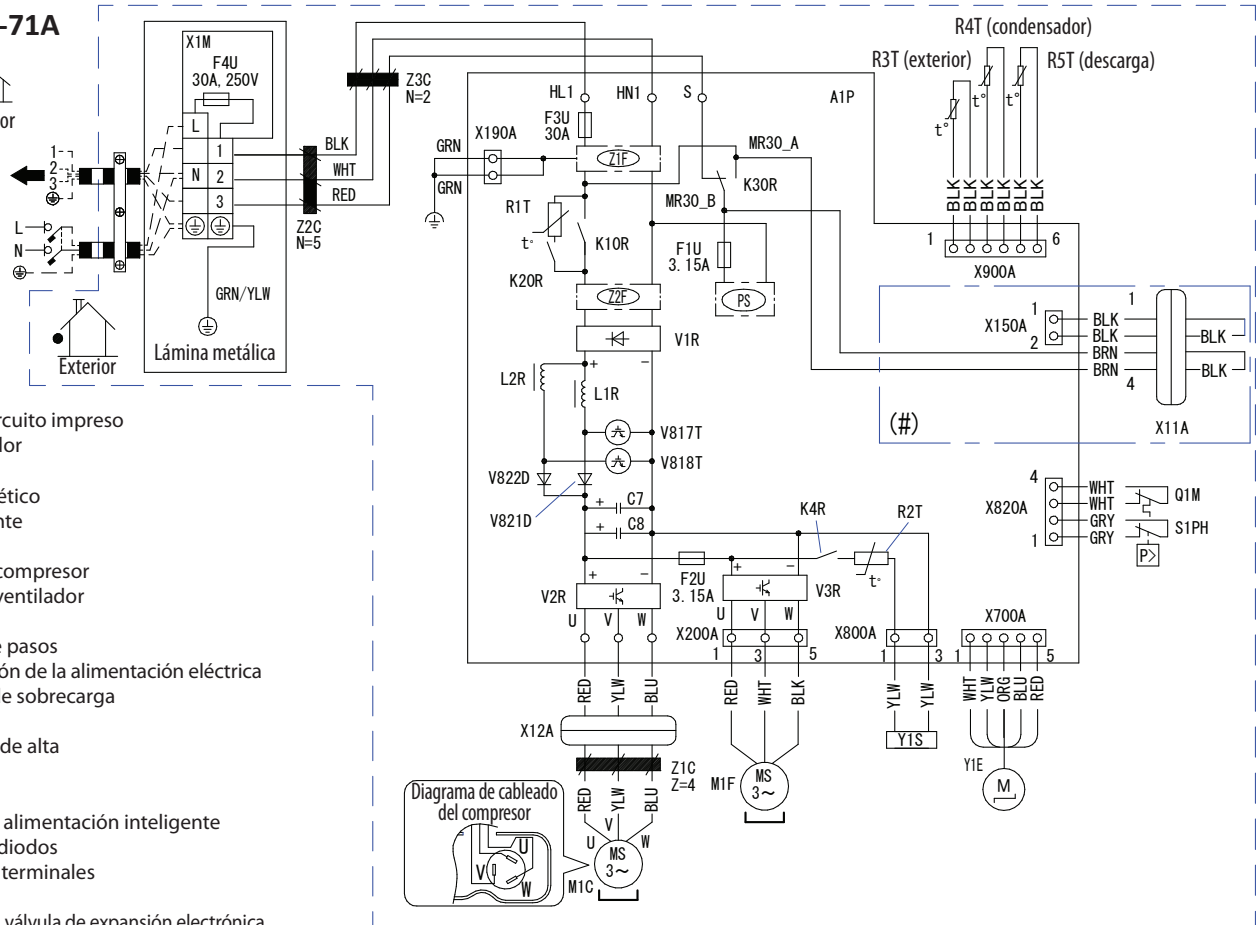

NOTAS

1. Consulte la placa de identificación para los requisitos de alimentación
2. No retire ni sustituya el fusible cuando las unidades estén energizadas.
3. (#) Solo para las unidades con el conector suspendido especificado en el manual de instalación. **3D150217**