


Ajuste de envío

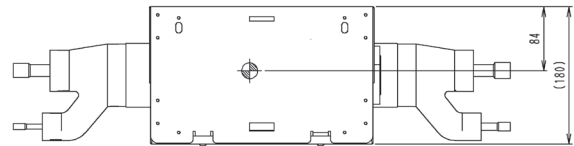

Cuando el cuadro eléctrico se fija al otro lado

El centro de gravedad cambia con la ubicación del cuadro eléctrico