


# FXDQ20-25A3

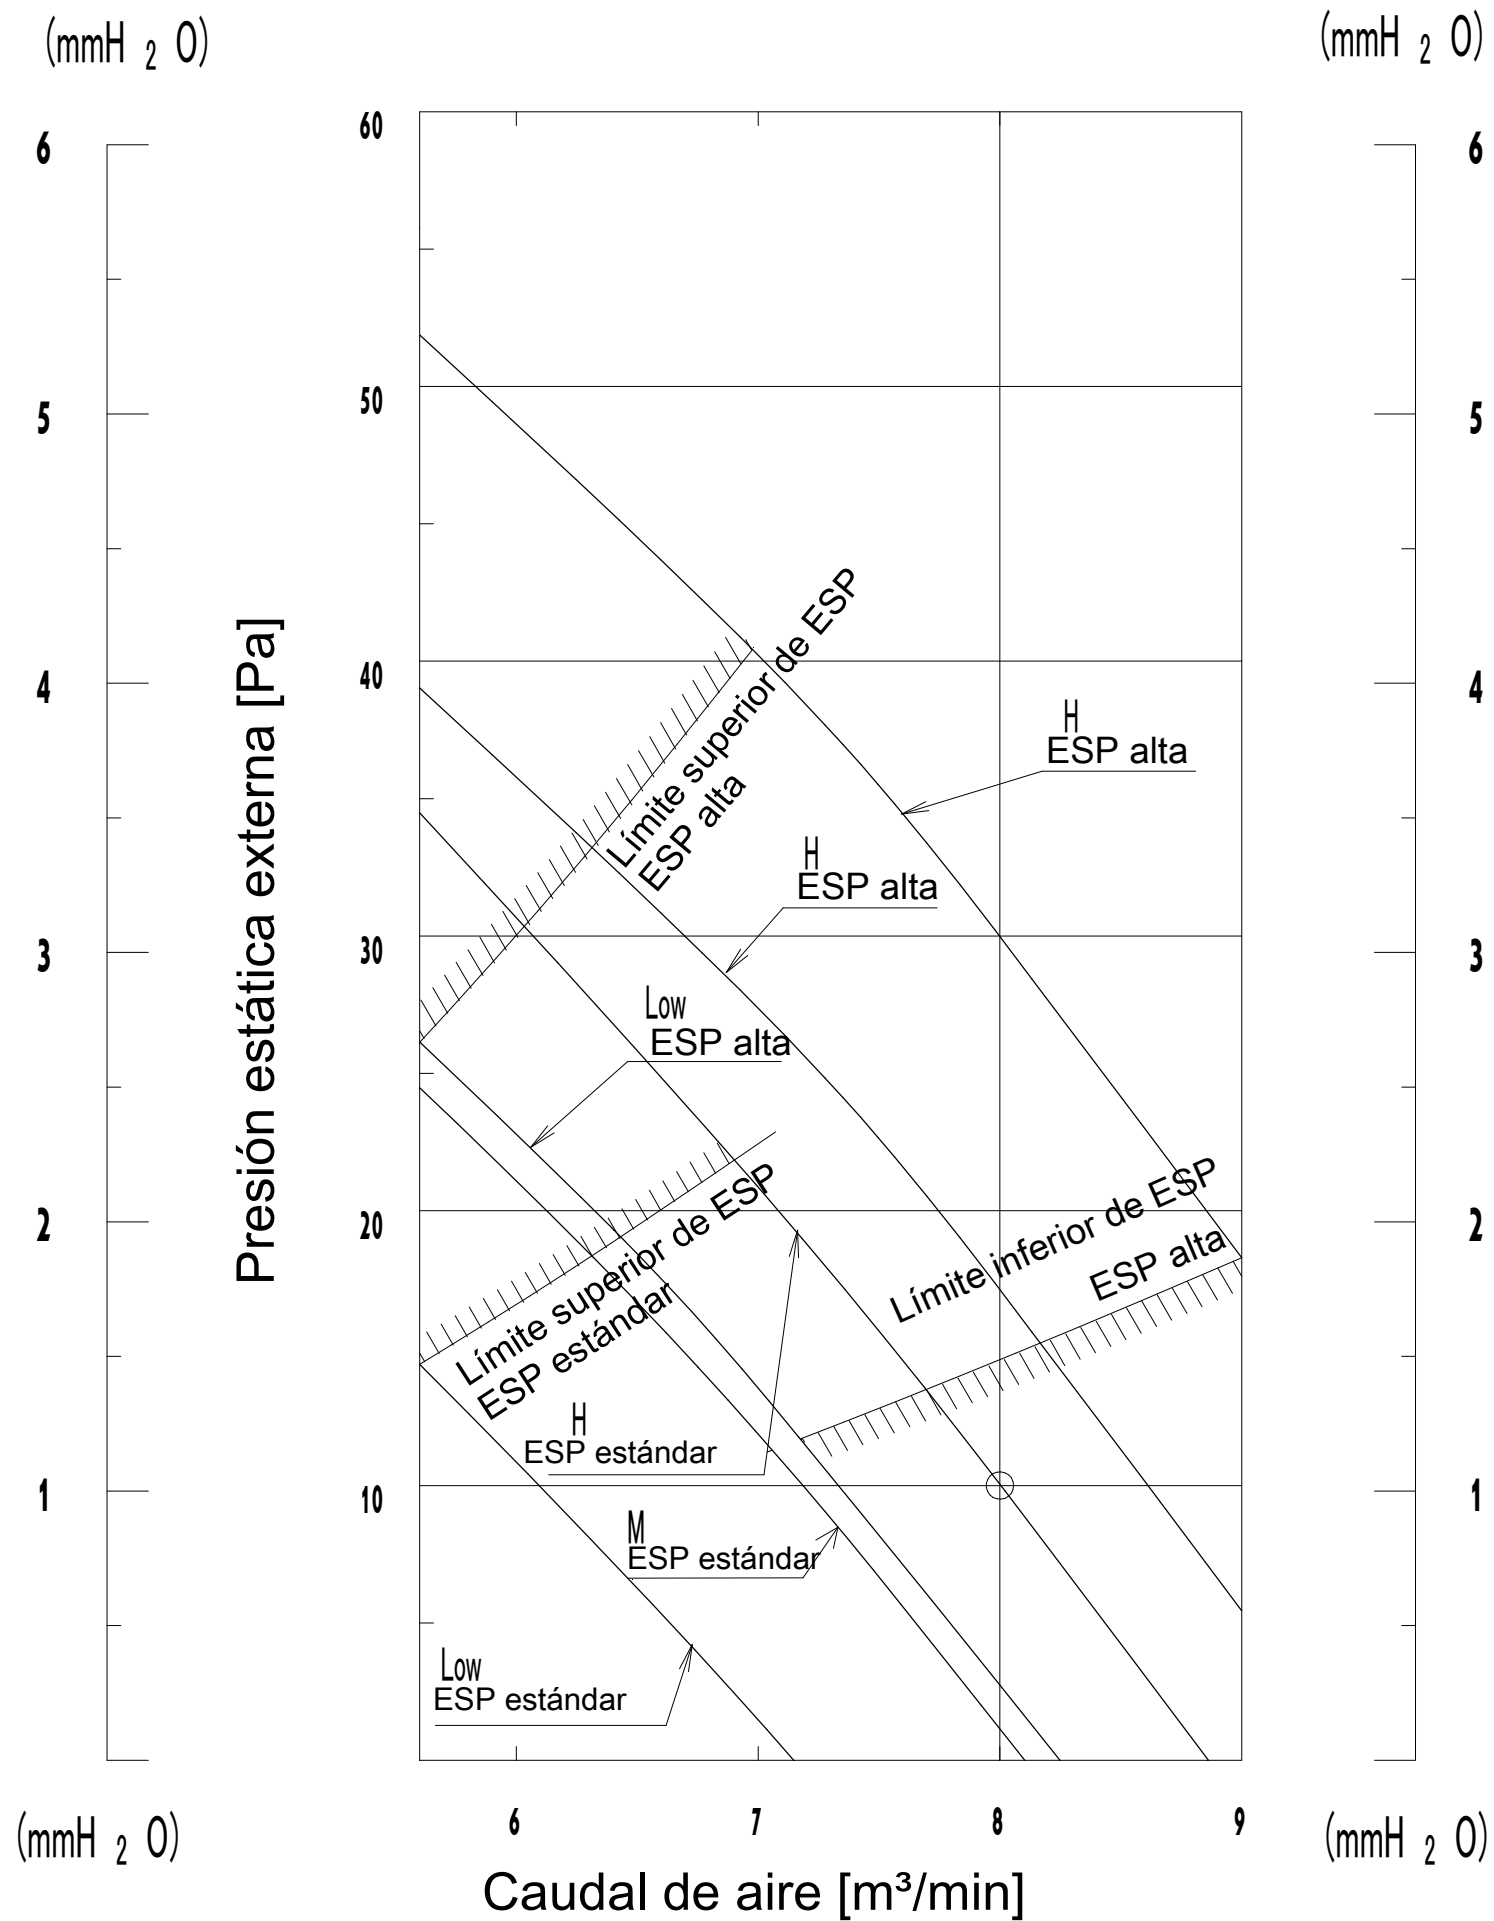

## Notas

El controlador remoto puede utilizarse para alternar entre Alto y Bajo.

El caudal de aire está configurado de fábrica en Estándar. Es posible alternar entre ESP estándar y ESP alta mediante los ajustes del controlador remoto.

**3D086736B**