


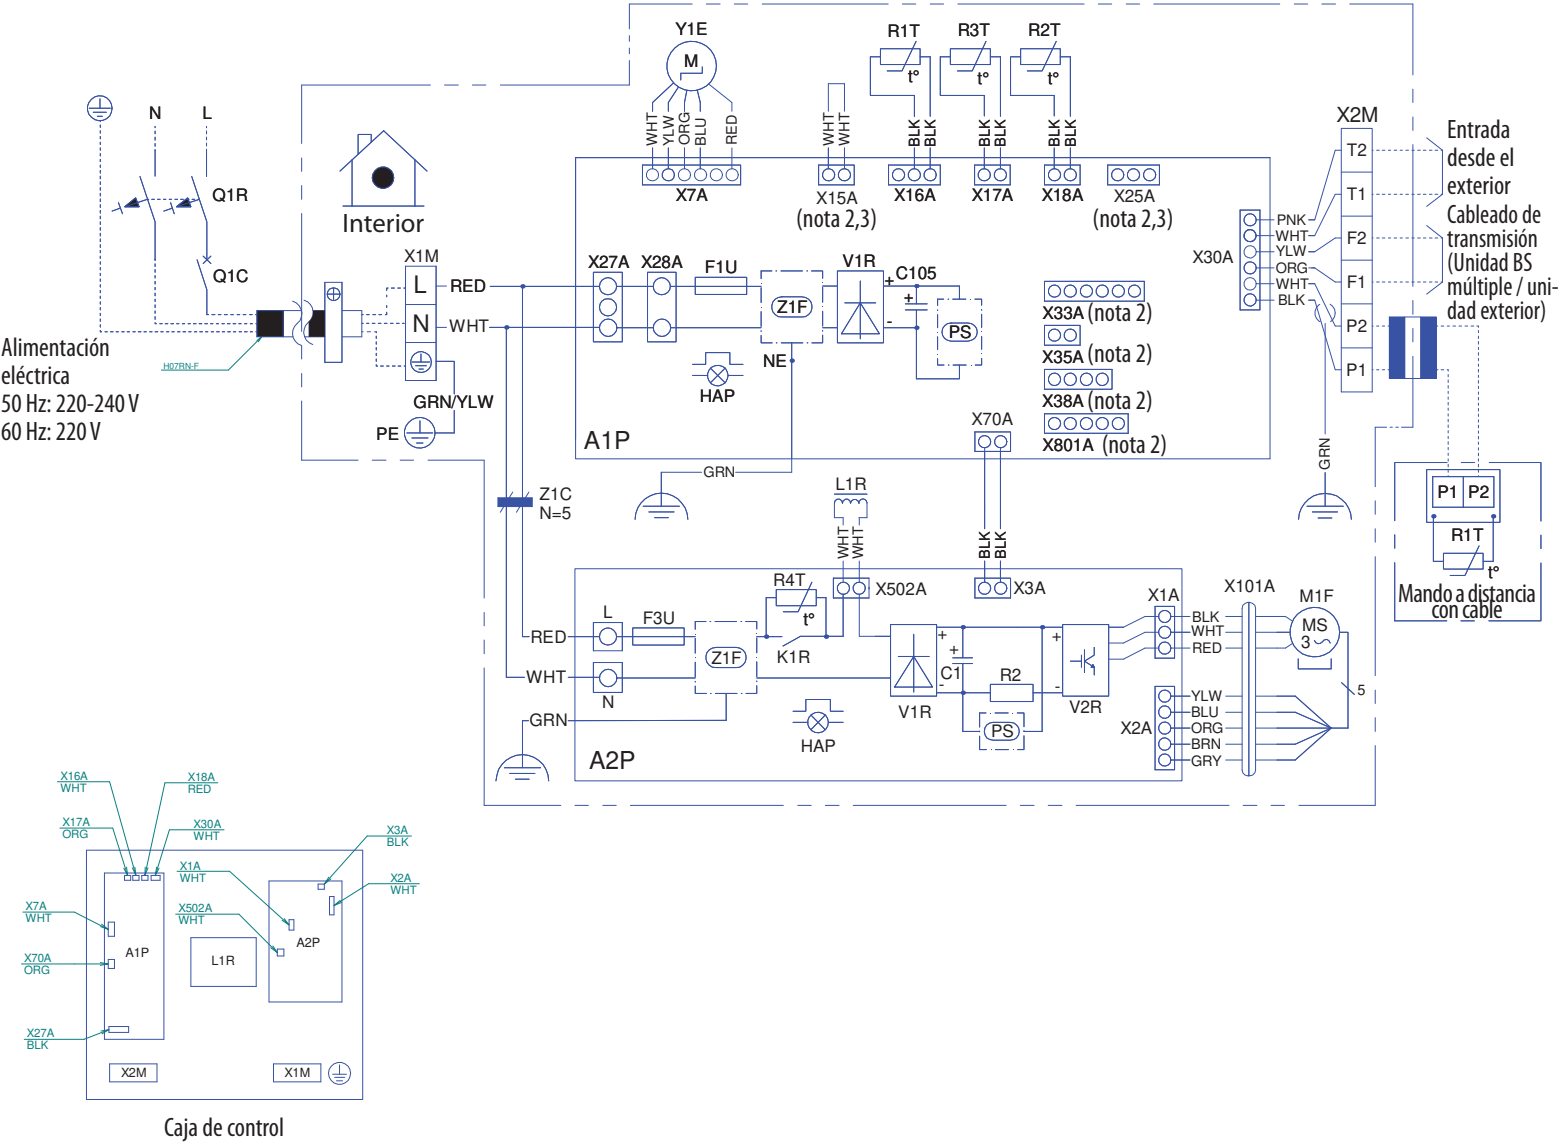

Unidad interior	
A1P	Placa de circuito impreso (principal)
A2P	Placa de circuito impreso (ventilador)
C1	Condensador
C105	Condensador
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F3U	Fusible (T, 6,3 A, 250 V)
HAP	Luz indicadora
K1R	Relé magnético
L1R	Reactor
M1F	Motor (ventilador interior)
NE	Conexión a tierra insonora
Q1R	Dispositivo de corriente residual
Q1C	Disyuntor de circuito
R2	Resistencia (sensor de corriente)
R1T	Termistor (aire)
R2T	Termistor (líquido)
R3T	Termistor (serpentin)
R4T	Termistor NTC (limitador de corriente)
V1R	Puente de diodos
V2R	Módulo de alimentación eléctrica
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
X2M	Regleta de terminales (control)
X1A - X801A	Conector
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Z1F	Filtro de ruido
Z1C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
Mando a distancia con cable	
R1T	Termistor (aire)

- NOTAS**
 - : Bloque de terminales
 : Conector
 : Tendido de cables
 : Conector de cortocircuito
 - X33A, X35A, X38A, X801A, X15A, X25A se conectan cuando se utilizan los accesorios opcionales, consulte el diagrama de cableado de este accesorio.
 - X15A, X25A se conectan cuando se utiliza el kit de bomba de drenaje. Antes de instalar el kit de bomba de drenaje, retire el conector de cortocircuito conectado a X15A.
- COLORES DE LOS CABLES**

BLK : Negro
BLU : Azul
YLW : Amarillo
BRN : Marrón
ORG : Naranja
RED : Rojo
WHT : Blanco
GRN : Verde
PNK : Rosa
GRY : Gris