



FXMQ200A

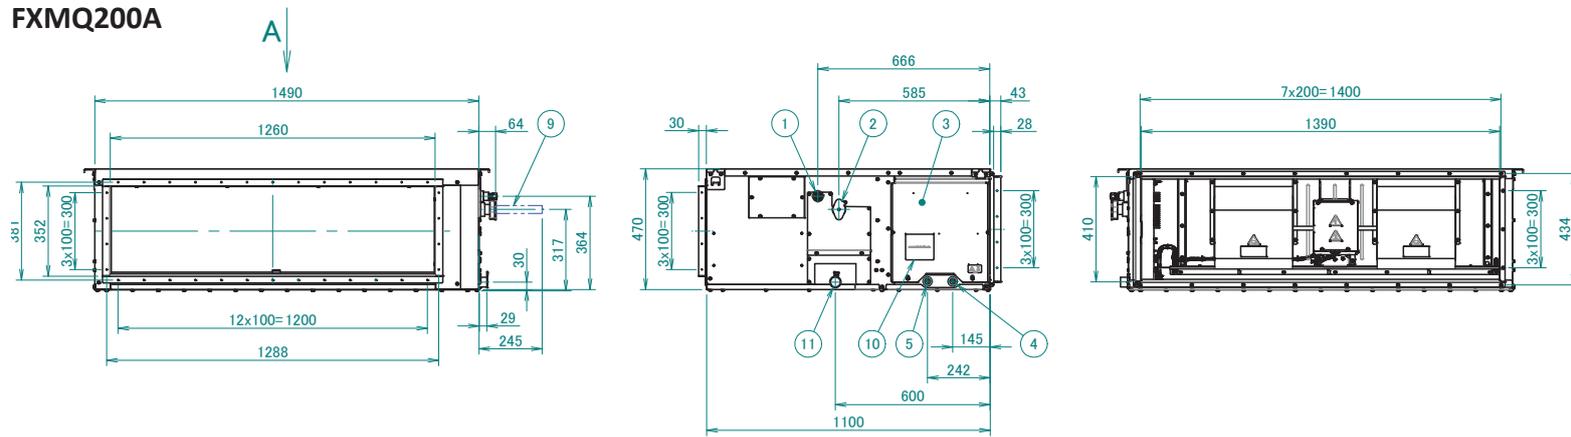

NOTAS

1. Cuando instale accesorios opcionales, consulte la documentación correspondiente
2. La placa de identificación de la unidad está situada en la cubierta de la caja de control.

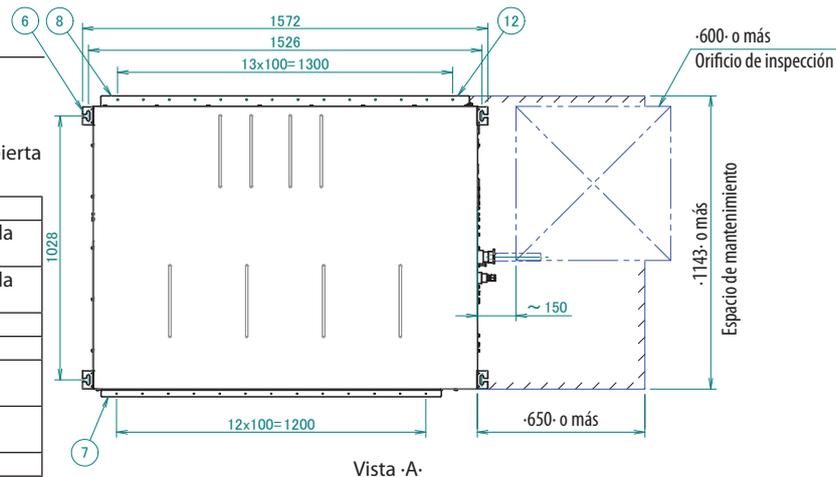

Vista -A-

Elemento	Nombre	Descripción
1	Conexión del tubo de líquido	Conexión abocardada de $\cdot\phi 9,5$.
2	Conexión del tubo de gas	Conexión abocardada de $\cdot\phi 19,1$.
3	Caja de componentes electrónicos	/
4	Conexión de suministro eléctrico	/
5	Conexión del cableado de transmisión	/
6	Soporte de suspensión metálico	M10
7	Lado de descarga de aire	/
8	Lado de aspiración de aire	/
9	Tubo auxiliar	Accesorio estándar
10	Placa de identificación	/
11	Salida de drenaje	$\cdot 1''$ - BSP (rosca hembra) Diámetro exterior: $\cdot\phi 33,3$. Diámetro interior: $\cdot\phi 30,3$.
12	Cámara del filtro	/