


FXMQ-MB

- Unidad interior
- A1P : Tarjeta de circuitos impresos (Principal)
 - A2P : Tarjeta de circuitos impresos (Ventilador)
 - C1 : Condensador
 - F1U : Fusible (T, 3.15A, 250V)
 - F3U : Fusible
 - HAP : Luz parpadeante (Monitor de servicio-verde) (A1P, A2P)
 - K1R : Relé magnético
 - L1R : Reactor
 - M1F : Motor (Ventilador)
 - PS : Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A2P)
 - R1 : Resistor (limitador de corriente)
 - R1T : Termistor (Aire)
 - R2T : Termistor (Líquido)
 - R3T : Termistor (gas)
 - R5T : Termistor (limitador de corriente)
 - V1R : Puente diodo
 - V2R : Módulo de potencia
 - X1M : Regleta de bornes (Suministro de energía)
 - X2M : Regleta de bornes (Control de refrigerante)
 - X101A : Conector (M1F)
 - X102A : Conector (Y1E)
 - Y1E : Válvula de expansión electrónica
 - Z1C : Núcleo de ferrita
 - Z1F : Filtro de ruido

- Conector para piezas opcionales
- X15A : Conector (Interruptor de flotador)
 - X23A : Conector (Adaptador de ajuste de capacidad)
 - X28A : Conector (Alimentación eléctrica para el cableado)
 - X29A : Conector (Bomba de drenaje)
 - X33A : Conector (Cableado.)
 - X35A : Conector (Alimentación eléctrica para el adaptador)

- Kit de la bomba de drenaje
- M1P : Motor (bomba de drenaje)
 - S1L : Interruptor de flotador

Suministro de energía
1~ 220-240V 50Hz

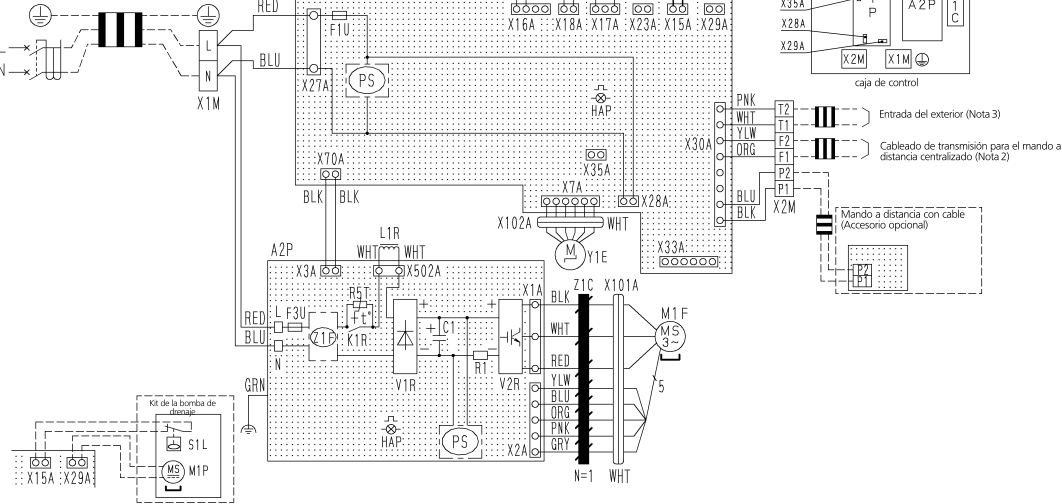

Notas

1. : Regleta de terminales : Conector, : Cableado a montar en obra, : Conector de cortocircuito, : Toma de tierra de protección, : Conexión a tierra insonora
2. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instalación adjunto.
3. Al conectar los cables de entrada desde el exterior, puede seleccionar las operaciones de control MARCHA/PARO o de paro forzado mediante el mando a distancia. Para más detalles, consulte el manual de instalación suministrado con la unidad.
4. Los símbolos son los siguientes: PNK:Rosa WHT:Blanco YLW:Amarillo ORG:Naranja BLU:Azul BLK:Negro RED:Rojo BRN:Marrón
5. En caso de instalar una bomba de drenaje, retire el conector de cortocircuito de X15A y realice el cableado adicional para el interruptor de flotador y la bomba de drenaje.