


# FXNQ40A

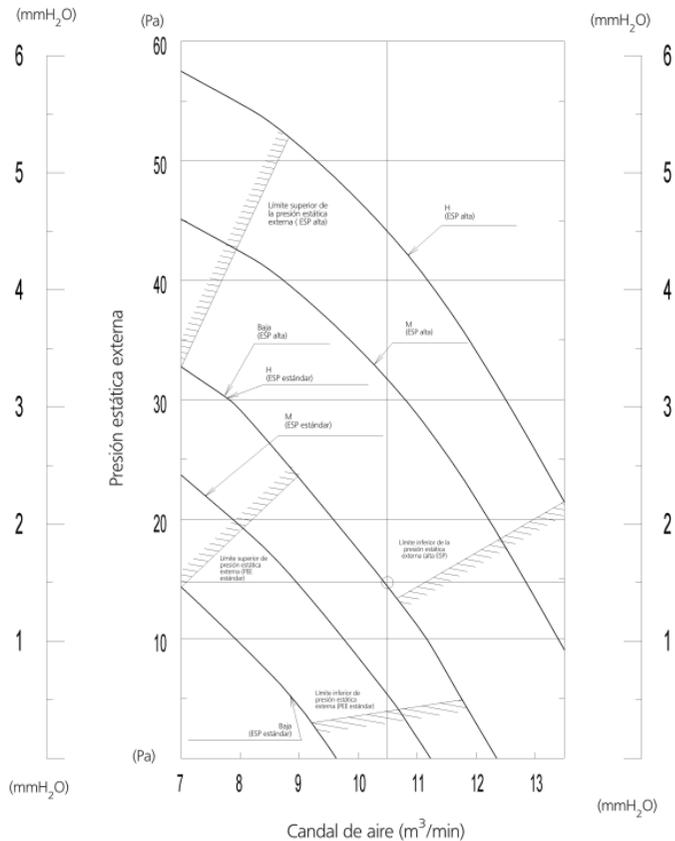

**Notas:**

1. El mando a distancia se puede utilizar para cambiar entre 'ALTA' y 'BAJA'.
2. El flujo de aire se establece en 'ESTÁNDAR' antes de salir de fábrica. Se puede cambiar entre 'ESP ESTÁNDAR' y 'ESP ALTA' mediante el mando a distancia.