


FXNQ40A

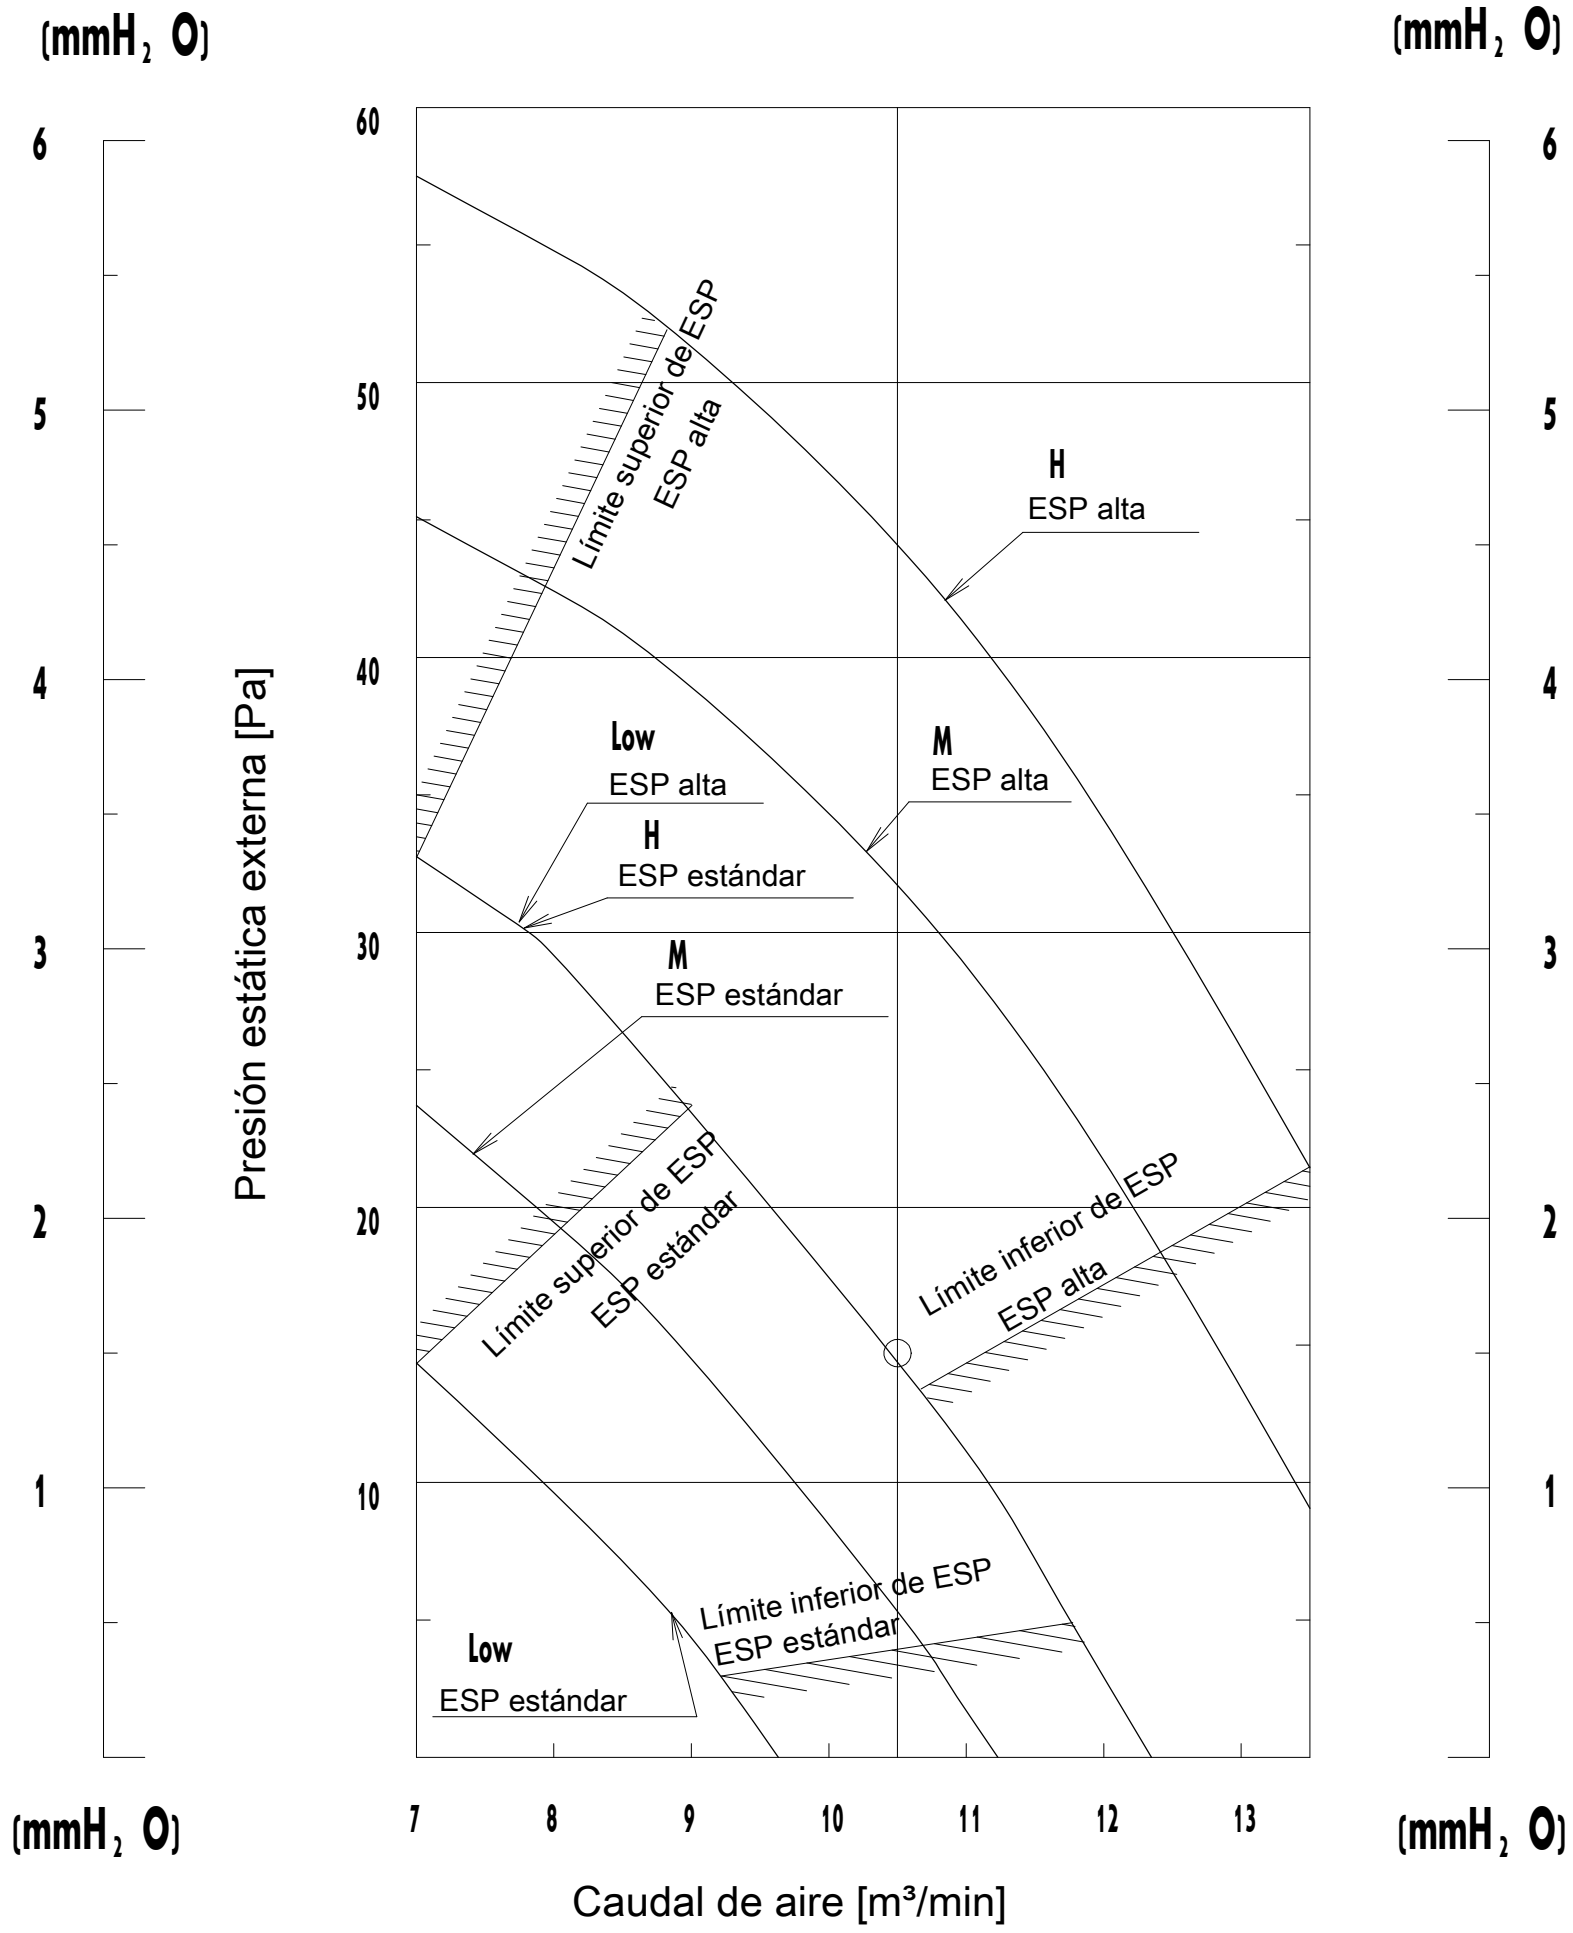

Notas
 El controlador remoto puede utilizarse para alternar entre Alto y Bajo.

El caudal de aire está configurado de fábrica en Estándar. Es posible alternar entre ESP estándar y ESP alta mediante los ajustes del controlador remoto.