


FXNQ63A

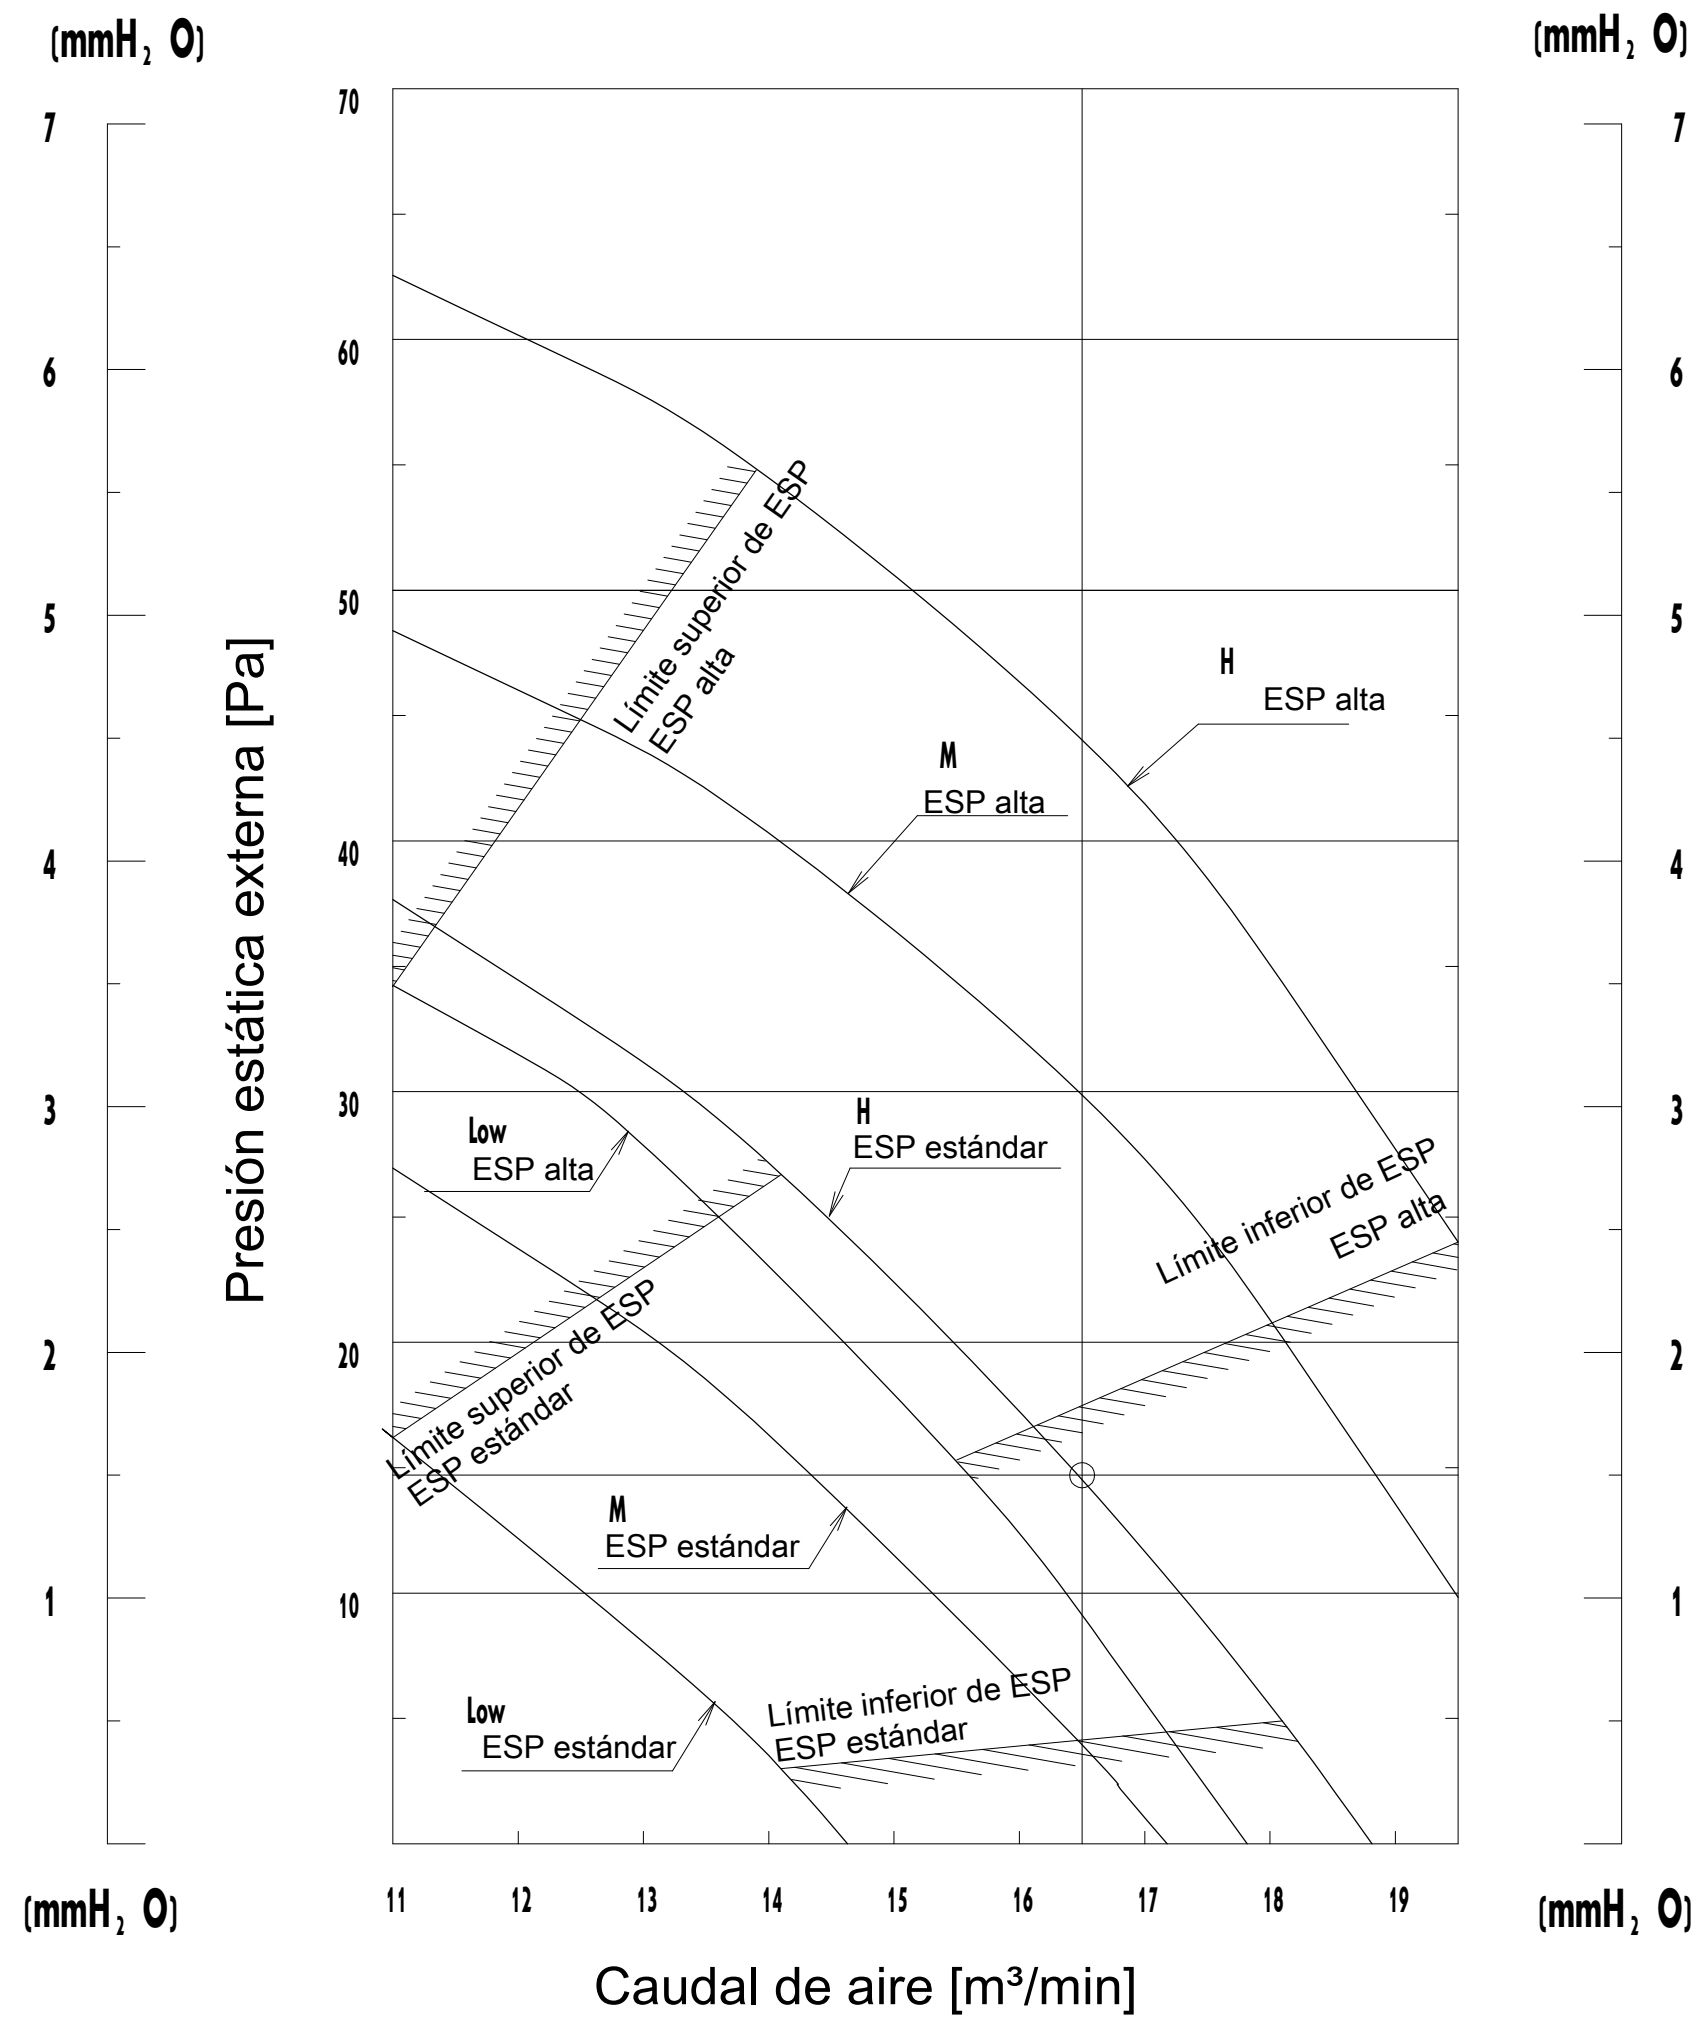

Notas
El controlador remoto puede utilizarse para alternar entre Alto y Bajo.
El caudal de aire está configurado de fábrica en Estándar. Es posible alternar entre ESP estándar y ESP alta mediante los ajustes del controlador remoto.

3D081429C