



**NOTAS**

1. □ □ □ : bloque de terminales, □ □ □ : conector, □ □ □ : tendido de cables
2. X24A, X33A, X35A, X38A, X40A, X81A, X801A se conectan cuando se utilizan los accesorios opcionales, consulte el diagrama de cableado de este accesorio.

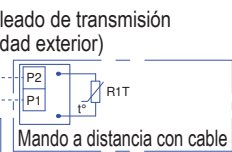

**COLORES DE LOS CABLES**

- BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, YLW: amarillo, GRN: verde, BRN: marrón, PNK: rosa, GRY: gris, ORG: naranja

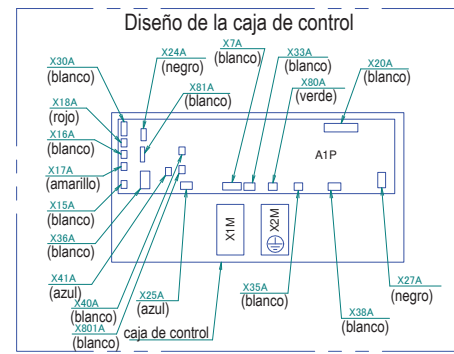

Unidad interior	
A1P	Placa de circuito impreso (principal)
C105	Condensador
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
HAP	Luz parpadeante (monitor de servicio: verde)
M1P	Motor (bomba de drenaje)
M1F	Motor (ventilador interior)
R1T	Termistor (aire)
R2T, R3T	Termistor (serpentin)
S1L	Interruptor de flotación (bomba de drenaje)
V1R	Puente de diodos
X7A-X801A	Conector
X1M	Bloque de terminales (mando a distancia)
X2M	Bloque de terminales (suministro eléctrico)

Unidad interior	
Z1C-Z3C	Núcleo de ferrita
Z1F	Filtro de ruido
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
Y1E	Válvula de expansión electrónica
Q1R	Dispositivo de corriente residual
Q1C	Disyuntor de circuito
NE	Conexión a tierra insonora
CN1	Conector del sensor de gas
A2P	Placa de circuito impreso (sensor de gas)
Mando a distancia con cable	
R1T	Termistor (aire)
Panel decorativo	
M1S-M4S	Motor (aleta oscilante)