


**XFQ20-25A**

Distribución de la velocidad del aire de calefacción

Descarga de aire en todas las direcciones, dirección de flujo de aire: horizontal

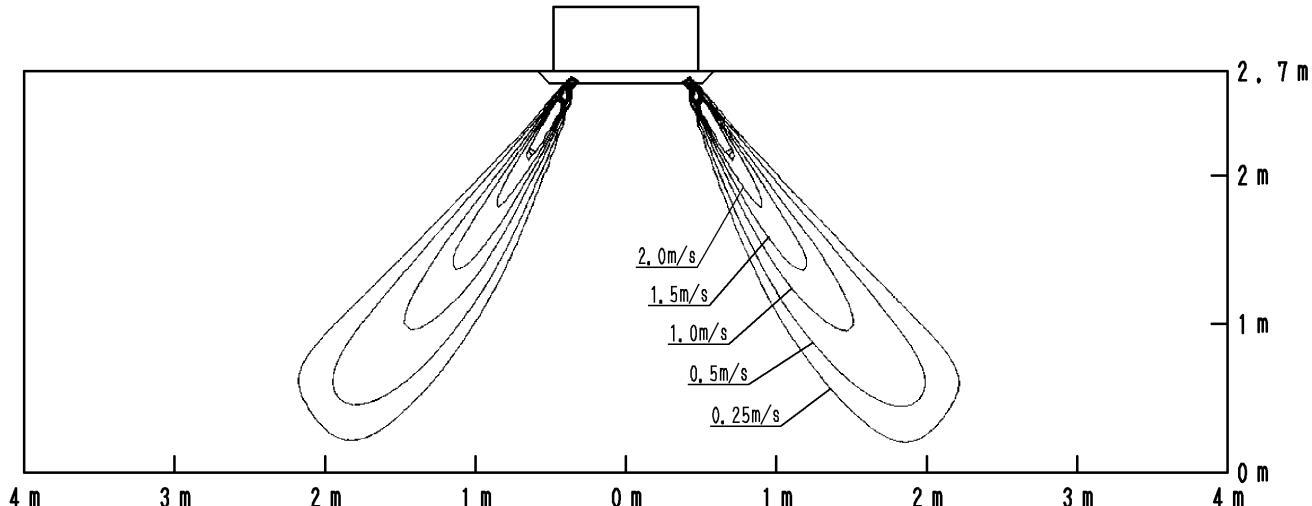

Distribución de la temperatura del aire de calefacción

Descarga de aire en todas las direcciones, dirección de flujo de aire: horizontal

