
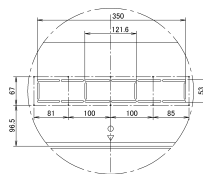
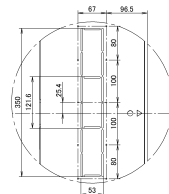
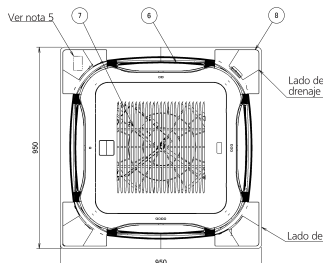

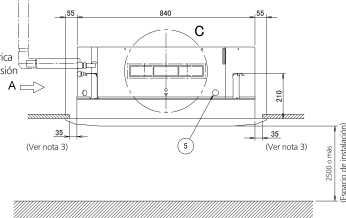


FXFQ20-63A


con panel de limpieza automática

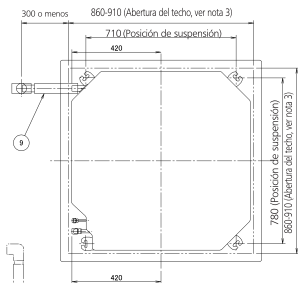

Detalle B
2 ubicaciones en el lado opuesto


Detalle C
2 ubicaciones en el lado opuesto

Respecte las distancias mostradas en la figura siguiente.


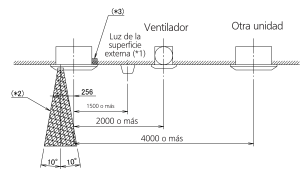


- (*)1 No cuenta para la luz incorporada.
- (*)2 Espacio necesario para entrar con un tubo de aspirador.
- (*)3 Mantenga libre el escape del panel decorativo.

Orientación de la instalación

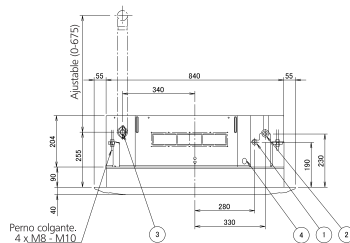

Vista A



Espacio necesario

En caso de que una abertura de descarga esté cerrada con el 'sellado' opcional, la distancia de 1500 mm puede reducirse a 500 mm en el lado de la apertura cerrada.

Notas:

1. Ubicación de las placas de identificación:
 - Cuerpo de la unidad: en la tapa de la caja de control.
 - Panel decorativo: en el cuadro del panel del lado de la tubería debajo de la cubierta de esquina.
2. Cuando se instale un accesorio opcional, consulte los planos de instalación.
3. Para el kit de admisión de aire nuevo, es necesario un orificio de inspección.
4. Asegúrese de que la separación entre el techo y la unidad de cassette no sea superior a 35 mm.
5. Abertura máxima del techo 910 mm.
6. Cuando las condiciones del techo superan los 30°C y la humedad relativa es del 80%, o cuando se hace circular por el aire nuevo, se necesita un aislamiento adicional (mínimo de 10 mm de espesor y de espuma de polietileno).
7. Si utiliza un kit de sensor, esta posición será un sensor, consulte el gráfico del kit de sensor para obtener más detalles.