

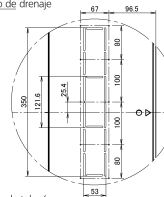
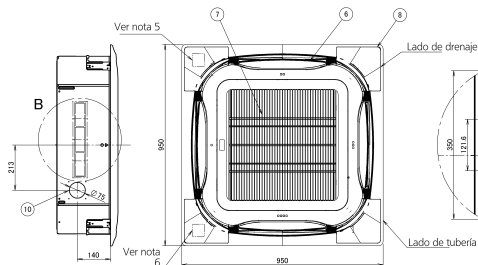



con panel estándar

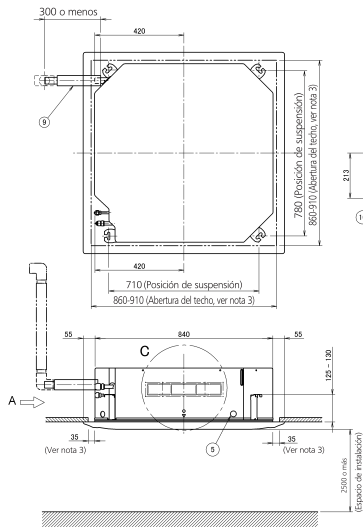

Detalle B
2 ubicaciones en el
lado opuesto

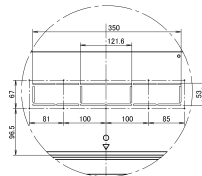

Detalle C
2 ubicaciones en el lado opuesto

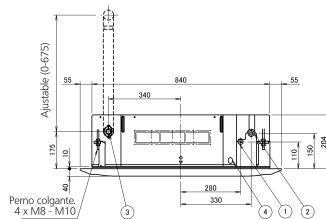


Vista A

- 1 Conexión del tubo de líquido
- 2 Conexión del tubo de gas
- 3 Conexión de la tubería de drenaje
- 4 Orificio de paso de la alimentación eléctrica
- 5 Orificio de paso del cableado de transmisión
- 6 Abertura de descarga de aire
- 7 Rejilla de aspiración de aire
- 8 Cubierta decorativa de esquina
- 9 Manguera de drenaje
- 10 Orificio ciego

Notas:

1. Ubicación de las placas de identificación:
 - Cuerpo de la unidad: en la tapa de la caja de control.
 - Panel decorativo: en el cuadro del panel del lado de la tubería debajo de la cubierta de esquina.
2. Cuando se instale un accesorio opcional, consulte los planos de instalación.
 - Para el kit de admisión de aire nuevo, es necesario un orificio de inspección.
3. Asegúrese de que la separación entre el techo y la unidad de cassette no sea superior a 35 mm.
4. Cuando las condiciones del techo superan los 30°C y la humedad relativa es del 80%, o cuando se hace circular por él aire nuevo, se necesita un aislamiento adicional (mínimo de 10 mm de espesor y de espuma de polietileno).
5. Si utiliza un kit de sensor, esta posición será un sensor, consulte el gráfico del kit de sensor para obtener más detalles.
6. Si utiliza un mando a distancia por infrarrojos, esta posición será un receptor, consulte el gráfico del mando a distancia por infrarrojos para obtener más detalles.

Respete las distancias tal y como se muestra en el gráfico.

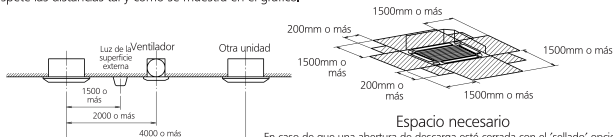

En caso de que una abertura de descarga esté cerrada con el 'sellado' opcional, la distancia de 1500 mm puede reducirse a 500 mm en el lado de la apertura cerrada.

Modelo
FCQG35-71F, FXFQ20-63A