



FXFQ20-63A

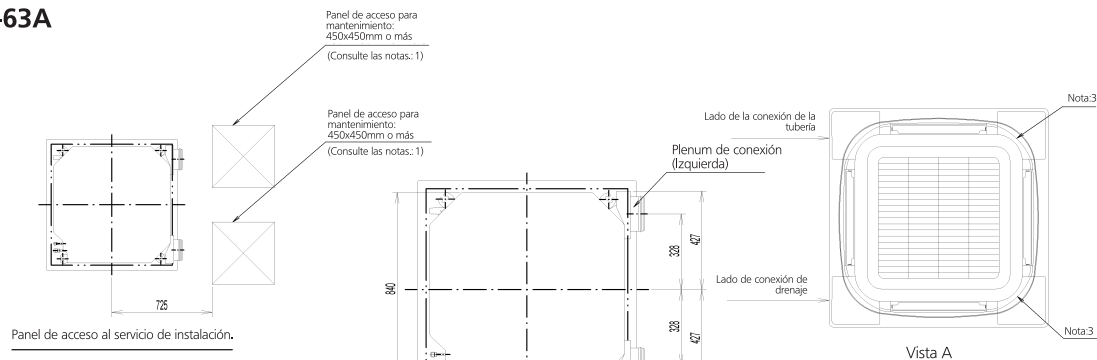

Nota:

1. Cuando instale este kit, se necesita una minilla de inspección. (Es necesaria en las revisiones).
Se debe instalar al menos una minilla de inspección.
2. Construcción en obra.
3. La salida de aire angular de esta parte debe estar cerrada.
4. En caso del montaje de un ventilador de conductos, asegúrese de utilizar un adaptador de cableado para aparatos eléctricos y conectarlo al ventilador de la unidad interior.
5. Se recomienda que la entrada del caudal de aire sea del 20% o menos del caudal de aire del ajuste de velocidad H. Si el volumen del caudal de aire de entrada es demasiado grande, el nivel sonoro de funcionamiento del sistema puede aumentar o la detección de la temperatura de aspiración de la unidad interior puede verse afectada.
6. Indica la distancia entre la entrada del tubo en T y la entrada de la unidad interior cuando está conectado el tubo en T.

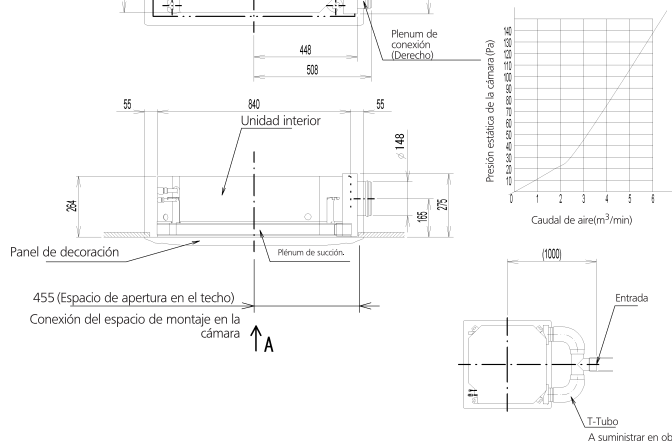

Modelos aplicables

FXFQ20-63A