


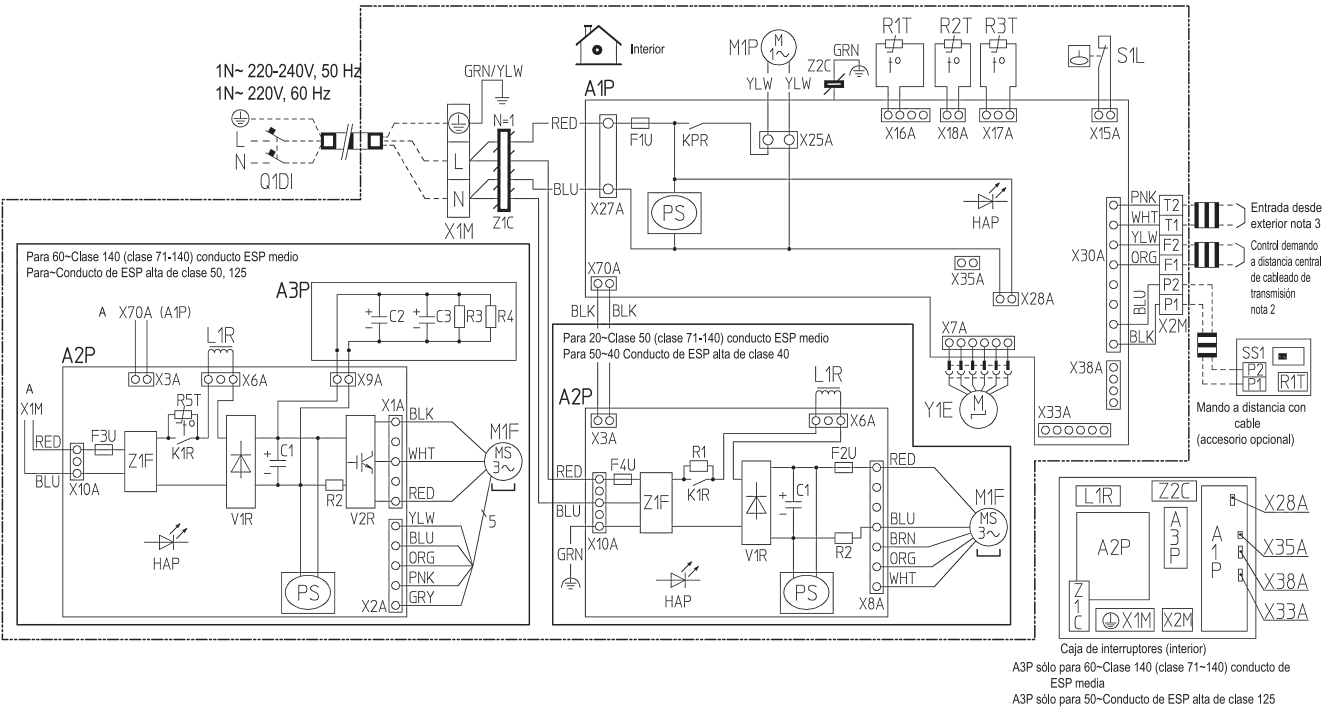

--■-- : Tendido de cables
L : con corriente
N : Neutro
□ : Conector

• : Abrazadera para cables
⊕ : Tierra protectora (tornillo)

Colores: BLK : negro
BLU : azul
BRN : marrón
GRY : gris

ORG : naranja
PNK : rosa
RED : rojo
WHT : blanco

YLW : amarillo
GRN : verde

Unidad interior			
A1P	Placa de circuito impreso	R2T	Termistor (Líquido)
A2P	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO (VENTILADOR)	R3T	Termistor (gas)
A3P	PLACA DE CIRCUITO IMPRESO condensador	R5T	Termistor NTC (limitador de corriente)
C1, C2, C3	Condensador	S1L	Interruptor de boya
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)	V1R	Puente de diodos
F2U	Fusible (T, 5 A, 250 V)	V2R	Módulo de alimentación eléctrica
F3U	Fusible (T, 6,3 A, 250 V)	X1M	REGLETA DE TERMINALES (SUMINISTRO ELÉCTRICO)
F4U	Fusible (T, 6,3 A, 250 V)	X2M	Regleta de terminales (control)
HAP	LED (Monitor de servicio verde)	Y1E	Válvula de expansión electrónica
KRP,K1R	Relé magnético	Z1C, Z2C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
L1R	Reactor	Z1F	Filtro de ruido
M1F	Motor (ventilador)	Conector (accesorio opcional)	
M1P	Motor (bomba de drenaje)	X28A	Conector (Alimentación eléctrica para cableado)
PS	Alimentación de conmutación	X33A	Conector (para cableado)
Q1DI	Detector de fugas a tierra	X35A	Conector (adaptador)
R1	Resistencia (limitadora de corriente)	X38A	Conector (para cableado)
R2	Dispositivo detector de corriente	Mando a distancia con cable	
R3, R4	Resistencia (descarga eléctrica)	R1T	Termistor (aire)
R1T	Termistor (aire de aspiración)	SS1	Conmutador selector (principal/secundario)

NOTAS

1. Utilice únicamente conductores de cobre.

2. Cuando utilice el mando a distancia centralizado, consulte el manual para la conexión a la unidad.

3. Al conectar los cables de entrada de la unidad exterior, puede seleccionar la operación de control ON/OFF o de paro forzado a través del mando a distancia. Consulte el manual de instalación para obtener más detalles