
FXMQ250MA

50Hz 220V

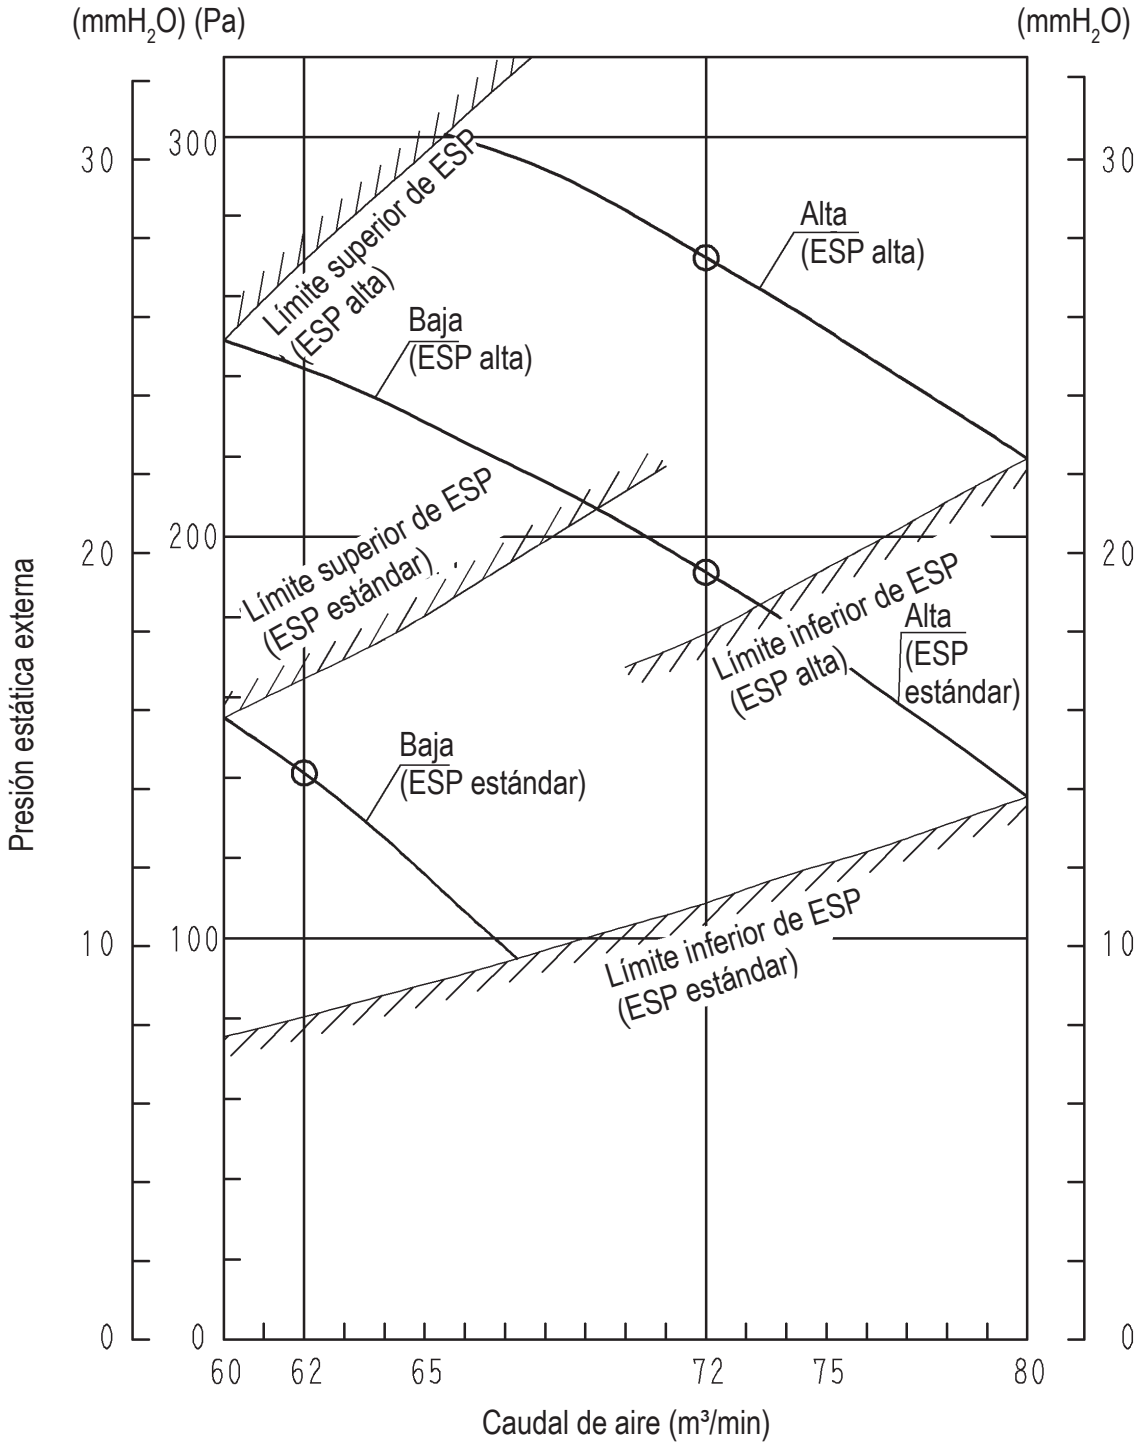

3D035173A

NOTAS

1. El mando a distancia se puede utilizar para cambiar entre “alto” y “bajo”.
2. El flujo de aire viene preconfigurado de fábrica en "estándar". Es posible cambiar entre “ESP estándar” y “ESP alta” cambiando el interruptor situado en el cuadro eléctrico de la unidad interior.