
FXNQ-P

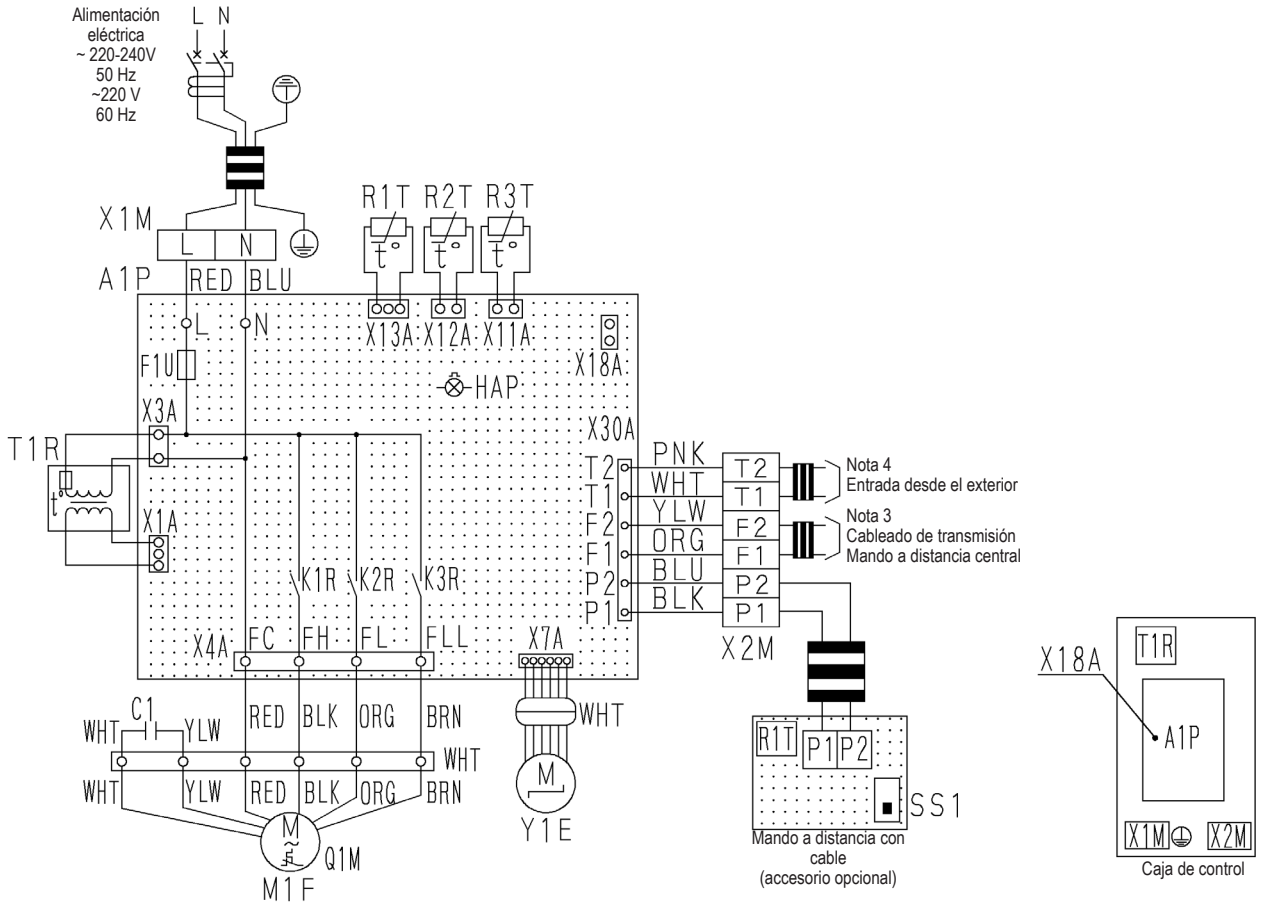

Unidad interior	
A1P	Placa de circuito impreso
C1	Condensador (M1F)
F1U	Fusible (Ⓑ, 5A, 250V)
HAP	LED (monitor de servicio verde)
K1R-K3R	Relé magnético (M1F)
M1F	Motor (ventilador interior)
Q1M	Termoconmutador (MF1 integrado)
R1T	Termistor (aire)
R2T-R3T	Termistor (serpentín)
T1R	Transformador (220-240V/22V)
X1M	Bloque de terminales (alimentación)
X2M	Bloque de terminales (control)

Y1E	Válvula de expansión electrónica
Mando a distancia con cable	
R1T	Termistor (aire)
SS1	Conmutador selector (principal/secundario)
Conectores para componentes opcionales	
X18A	Conector (adaptador de cableado para aparatos eléctricos)

PNK: rosa	WHT: blanco
YLW: amarillo	ORG: naranja
BLU: azul	BLK: negro
RED: rojo	BRN: marrón

3D039826G

NOTAS

1. ☐☐☐☐ : bloque de terminales, ⊡ , ⊐ : conector, –o– : terminal
2. ▬▮▮▮▬ : tendido de cables
3. Si utiliza un mando a distancia central, conéctelo a la unidad tal como se indica en el manual de instrucciones adjunto.
4. Al conectar los cables de entrada desde el exterior, puede seleccionar las funciones de control ON/OFF o de paro forzado con el mando a distancia. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones incluido con la unidad.
5. Utilice únicamente conductores de cobre.