


FXZQ40M9

Distribución de la velocidad del aire durante la calefacción

Descarga de 4 vías, dirección del flujo de aire: hacia abajo

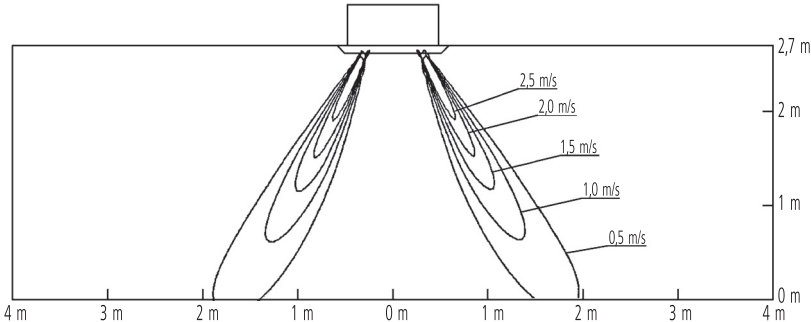

Distribución de la temperatura del aire durante la calefacción

Descarga de 4 vías, dirección del flujo de aire: hacia abajo

