
REM(H)Q8-16P8/9

	UNIDAD				ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		COMPRESOR		OFM	
Nombre de modelo	Hz	Voltios	Mín.	Máx	AMC	AMF	MSC	ACN	kW	APC
REMQ8P9	50	380	342	456	18,5	25	-	8,6	0,75	0,7
		400					-	8,2		
		415					-	7,9		
REMQ10P8	50	380	342	456	21,6	25	78	4,7 + 7,2	0,75	0,9
		400					74	4,5 + 6,8		
		415					72	4,3 + 6,6		
REMQ12P8	50	380	342	456	22,7	25	79	7,3 + 7,1	0,75	1,2
		400					75	7,0 + 6,7		
		415					72	6,7 + 6,5		
REMQ14P8	50	380	342	456	31,5	40	89	3,6 + 7,9 x 2	0,35 x 2	0,6 x 2
		400					84	3,4 + 7,5 x 2		
		415					81	3,3 + 7,3 x 2		
REMQ16P8	50	380	342	456	31,5	40	90	6,4 + 8,0 x 2	0,35 x 2	0,6 x 2
		400					85	6,1 + 7,6 x 2		
		415					82	5,9 + 7,3 x 2		
REMHQ12P8	50	380	342	456	31,5	40	89	3,6 + 7,9 x 2	0,35 x 2	0,6 x 2
		400					84	3,4 + 75 x 2		
		415					81	3,3 + 7,3 x 2		

SÍMBOLOS

AMC : Mín. Amperios del circuito (A)
AMF : Máx. Amperios del fusible (A)
MSC : Máx. Corriente de arranque
ACN : Amperios de carga nominal (A)
OFM : Motor del ventilador exterior (A)
APC : Amperios a plena carga. (A)
kW : Potencia nominal del motor (kW)

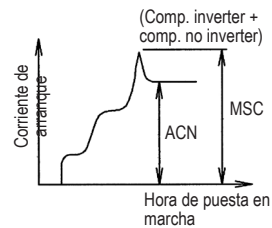

Relación entre el tiempo y la corriente de arranque

NOTAS

1. Las unidades REM(H)Q solo pueden instalarse en combinación múltiple.
2. El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes:
   Temperatura interior: (3x), 27°C BS/19.0 °C BH
   Temperatura exterior: (3x)35°C BS
3. MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.
4. Rango de tensión:
   Las unidades de rango de tensión pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.
5. La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.
6. Seleccione el cable en función del valor de AMC.
7. Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)