
REMQ10,12P8

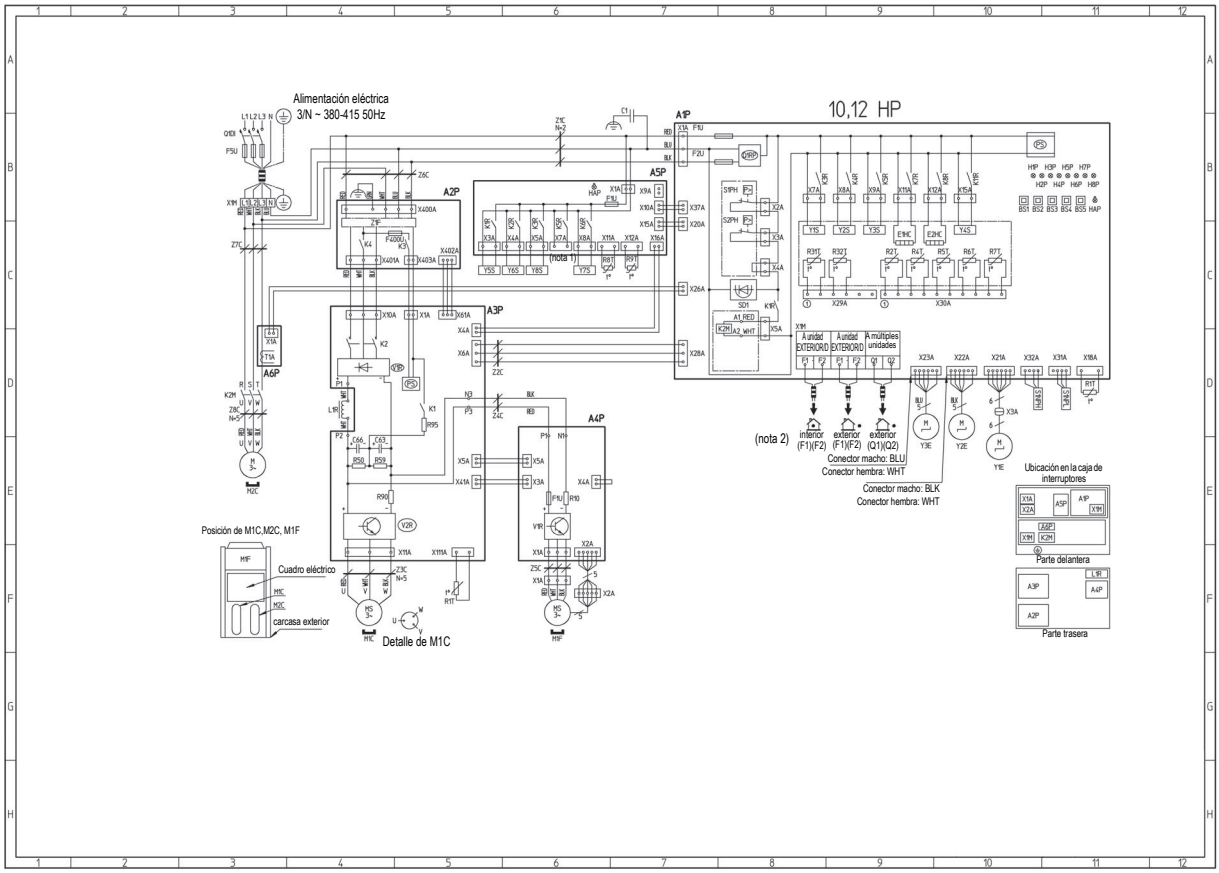

A1P~A8P	Placa de circuito impreso		L1R	Reactor		X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)	
	A1P: principal	A4P: ventilador	M1C, M2C	Motor (compresor)		Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)	
	A2P: filtro de ruido	A5P: secund.	M1F	Motor (Ventilador)		Y2E	Válvula de expansión electrónica (carga)	
	A3P: inverter	A6P: sensor de corriente	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)		Y3E	Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)	
BS1~BS5	Conmutador pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Rearme)		Q1DI	Disyuntor de fugas a tierra		Y1S~Y3S	Válvula solenoide	
			Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases			Y1S: RMTG	Y2S: Válvula de 4 vías (tubo)
C1, C63, C66	Condensador		R10	Resistor (sensor de corriente) (A4P)			Y3S: Válvula de 4 vías (gas H/E)	
E1HC, E2HC	Calentador del cárter		R50, R59	Resistencia			Y4S: RMTL	Y5S: gas caliente
F1U, F2U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V) (A1P)		R90	Resistor (sensor de corriente)			YS6: Derivación EV	Y7S: RMTO
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V) (A5P)		R95	Resistencia (limitadora de corriente)			Y8S: RMTT	
F5U	Fusible suministrado en la obra		Termistor			Z1C~Z8C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)	
F400U	Fusible (T, 6,3 A, 250 V) (A2P)		R1T~R9T R31T~R33T	R1T: aire (A1P)	R4T: Desincrustador de hielo H/E	Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)	
H1P~H8P	Luz piloto (monitor de servicio - naranja) [H2P] Preparado, probando ---------- parpadeando Detección de avería----se enciende			R1T: aleta (A3P)	R5T: gas subrefrigeración H/E			
				R2T: Gas H/E	R8T: líquido subrefrigeración H/E	Conectores para componentes opcionales		
				R31T: descarga M1C	R8T: aspiración	X7A	Salida de funcionamiento (A5P)	
HAP	Luz piloto (monitor de servicio - verde (A1P)(A5P)				R9T: líquido	X9A	Suministro eléctrico (adaptador) (A5P)	
K1~K4	K1: relé magnético	K2: contactor magnético (M1C)	S1NPH	Sensor de presión (alta)				
	K3: relé magnético	K4: contactor magnético (M1C)	S1NPL	Sensor de presión (baja)				
K1R~K11R	Relé magnético		S1PH, S2PH	Presostato de alta				
	K1R: K2M (A1P)	K2R: Y5S (A5P)	T1A	Sensor de corriente				
	K2R: Y6S (A5P)	K3R: Y1S (A1P)	V1R	Puente de diodos (A3P)	Módulo de alimentación (A4P)			
	K3R: Y1S (A1P)	K4R: Y2S (A1P)	V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)				
	K5R: Y3S (A1P)	K5R: (para opción) (A5P)	X1A, X2A	Conector (M1F)				
	K6R: Y7S (A5P)	K7R: E1HC (A1P)	X3A	Conector (Y1E)				
	K8R: E2HC (A1P)	K11R Y4S (A1P)	X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)				

	: Tendido de cables	Colores:	BLK:	Negro	PNK:	Rosa
	: Regleta de terminales		BLU:	Azul	RED:	Rojo
	: Conector		BRN:	Marrón	WHT:	Blanco
	: Terminal		ORG:	Naranja	YLW:	Amarillo
	: Protección a tierra (tornillo)		GRY:	Gris	GRN:	Verde

2TW29126-1A

NOTAS

1 Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
2 Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-exterior F1-F2, la transmisión exterior-múltiple Q1 - Q2 y cómo utilizar los conmutadores BS1~BS5 y DS1,DS2.
3 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH, S2PH.