

REMQ8,12P9
REMQ10P8

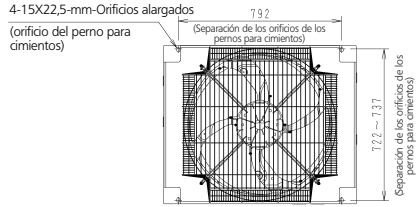


Notas)


1 Para el método de conexión de tuberías (lados delantero e inferior) consulte el manual de instalación.
2 Tubería del gas de succión
Φ 22.2 Conexión soldada ... REMQ8P9,REMQ10P8
Φ 28.6 Conexión soldada ... REMQ12P9
Tubo del líquido
Φ 9.5 Conexión soldada ... REMQ8P9,REMQ10P8
Φ 12.7 Conexión soldada ... REMQ12P9
3 Diámetro de conexión de tubería para conexión en la obra.

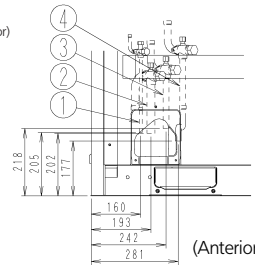



(Anterior)




(Lado izquierdo)

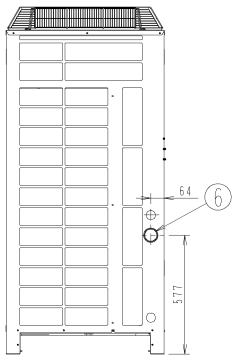

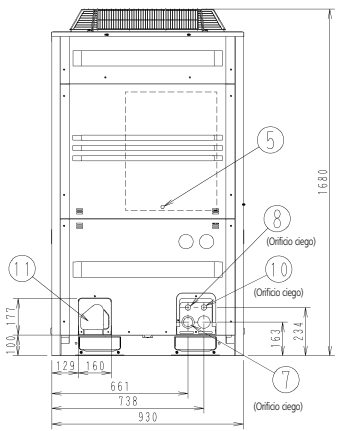

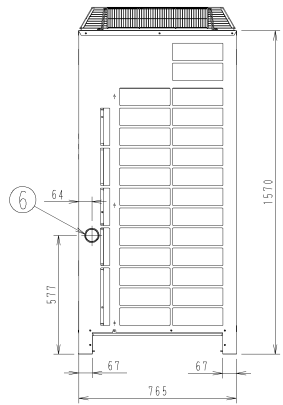

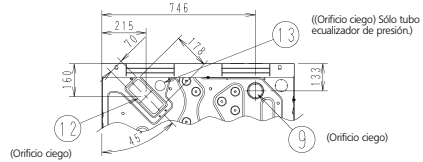

1 Boca de conexión de la tubería de líquido ver nota 2.3.
2 Compuerta de conexión del tubo del gas de succión ver nota 2.3.
3 Compuerta de conexión del tubo de gas de baja y alta presión Φ 19.1 Conexión soldada ver nota 3.
4 Compuerta de conexión del tubo ecualizador de presión Φ 19.1 Conexión soldada ver nota 3.
5 Terminal de conexión a tierra dentro de la caja de interruptores (M8)
6 Orificio de paso del cable de alimentación (lateral) Φ 62
7 Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera) Φ 45
8 Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera) Φ 27
9 Orificio de paso del cable de alimentación (parte inferior) Φ 65.5
10 Orificio de paso de los cables (parte delantera) Φ 27
11 Orificio de paso de los tubos (parte delantera) ver nota 1.
12 Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior) ver nota 1.
13 Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior) Φ 50 ver nota 1.