REYQ8,12P9

REYQ10,14,16P8

Nombre de modelo	Unidad				Alimentación eléctrica			Comp.		OFM	
	Hz	Voltios	Mín.	Máx.	AMC	SITA	AMF	MSC	ACN	kW	APC
REYQ8P9	50	380	342	456	17,1	31,5	25	78	2,6 + 7,2	0,35 x 2	0,7 x 2
		400						74	2,7 + 7,6		
		415						72	2,8 + 7,9		
REYQ10P8	50	380	342	456	22,1	31,5	25	78	4,5 + 7,2	0,35 x 2	0,7 x 2
		400						74	4,8 + 7,6		
		415						72	5,0 + 7,9		
REYQ12P9	50	380	342	456	22,3	31,5	25	79	6,5 + 7,1	0,35 x 2	0,8 x 2
		400						75	6,9 + 7,5		
		415						72	7,1 + 7,8		
REYQ14P8	50	380	342	456	32,8	33,1	40	---	7,7 x 2	0,75 x 2	1,0 x 2
		400						---	8,2 x 2		
		415						---	8,5 x 2		
REYQ16P8	50	380	342	456	33,0	33,1	40	---	10,2 x 2	0,75 x 2	1,1 x 2
		400						---	10,8 x 2		
		415						---	11,2 x 2		

3TW057586B

Símbolos

AMC : Amperios mín. del circuito (A)

AMF : Máx. Amperios del fusible (A)

SITA : Amperios totales de sobreintensidad (A)

MSC : Máx. Corriente de arranque


ACN : Amperios de carga nominal (A)

OFM : Motor del ventilador exterior

APC : Amperios a plena carga (A)

kW : Potencia nominal del motor (kW)

Relación entre el tiempo y la corriente de arranque

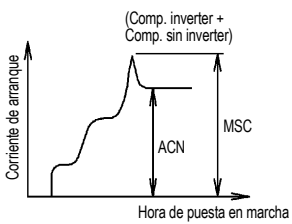

Notas

1 El valor de ACN se basa en las condiciones siguientes.
Temp. interior 27°CDB/19,0°CWB
Temp. exterior 35°CDB

2 SITA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad

3 MSC significa la corriente máxima durante la puesta en marcha del compresor.

4 Rango de tensión
Las unidades de rango de tensión pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.

5 La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%

6 Seleccione el tamaño del cable en función del valor más alto de AMC o SITA.

7 Se utiliza el valor AMF para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)