


RYYQ10-12T
RYMQ10-12T
RXYQ10-12T

Alimentación eléctrica
3/N~380-415V 50Hz

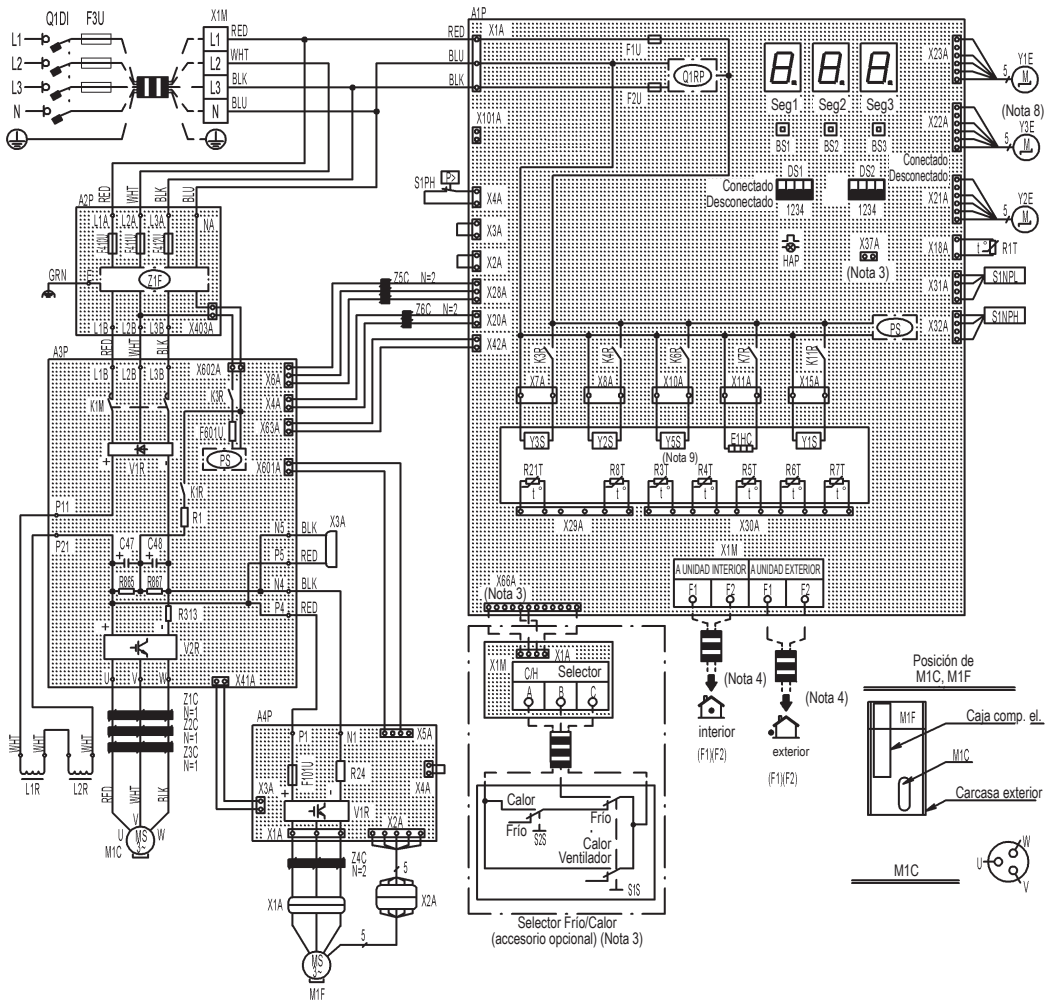

A1P	Placa de circuitos impresos (Principal)	K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	S1PH	Presostato (desc.)
A2P	Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)	L1R, L2R	Reactor	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)
A3P	Placa de circuitos impresos (inv)	M1C	Motor (compresor)	V1R	Módulo de alimentación (A3P) (A4P)
A4P	Placa de circuitos impresos (ventilador)	M1F	Motor (ventilador)	V2R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)	X1A, X2A	Conector (M1F)
C47, C48	Condensador (A3P)	Q1DI	Disyuntor de fugas a tierra	X3a	Conector (compruebe la carga residual)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	QR1P	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
E1HC	Calentador del cárter	R1T	Termistor (AIRE) (A1P)	X1M	Bloque de terminales (control) (A1P)
F1U, F2U	Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R21T	Termistor (M1C descarga)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F101U	Fusible (A4P)	R3T	Termistor (acumulador)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
F3U	Fusible en la obra	R4T	Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 8)
F410U ~ F412U	Fusible (A2P)	R5T	Termistor (tubo de líq. subr.)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F601U	Fusible (A3P)	R6T	Termistor (intercambiador de calor, tubo de gas)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
HAP	Luz piloto (monitor de servicio - verde) (A1P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)	Y3S	Válvula solenoide (ACEITE1)
K1M	Contacto magnético (A3P)	R8T	Termistor (cuerpo de M1C)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 9)
K1R	Relé magnético (A3P)	R1	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P)	Z1C~Z6C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K3R	Relé magnético (A3P)	R24	Resistor (sensor de corriente) (A4P)	Z1F	Filtro de ruido (A2P) (con absorbedor de ondas)
K3R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	R313	Resistencia (sensor de corriente) (A3P)		
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	R865, R867	Resistencia (A3P)		Conector para accesorios opcionales
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

NOTAS

1. Este diagrama de cableado se aplica solo a la unidad exterior
2.  : tendido de cables,  : bloque de terminales,  : conector,  : terminal,  : tierra de protección (TORNILLO)
3. Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
4. Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2 y la transmisión exterior-exterior F1-F2
5. Para utilizar el interruptor BS1~3. Consulte la etiqueta de "precaución de servicio" en la tapa de la caja de componentes eléctricos.
6. Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH)
7. Colores BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, GRN: verde.
8. Solo para el modelo RYYQ.
9. Solo para los modelos RYYQ/RYMQ.