


RYYQ14-16T
RYMQ14-16T
RXYQ14-16T

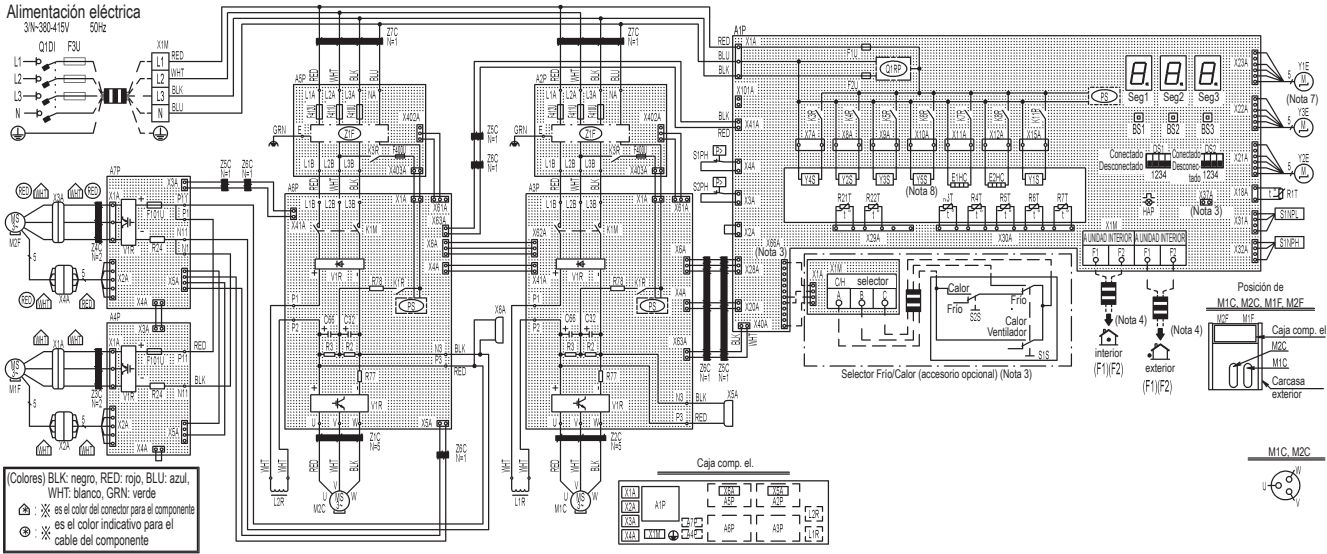

A1P	Placa de circuitos impresos (Principal)	K8R	Relé magnético (E2HC) (A1P)	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)
A2P, A5P	Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)	K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	V1R	Módulo de alimentación (A3P, A6P)
A3P, A6P	Placa de circuitos impresos (inv)	L1R, L2R	Reactor	V1R	Módulo de alimentación (A4P, A7P)
A4P, A7P	Placa de circuitos impresos (ventilador)	M1C, M2C	Motor (compresor)	X1A~4A	Conector (M1F, M2F)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	M1F, M2F	Motor (ventilador)	X5A~X6A	Conector (compruebe la carga residual)
C32, C66	Condensador (A3P), (A6P)	PS	Comutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P, A6P)	X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	Q1DI	Disyuntor de fugas a tierra	X1M	Bloque de terminales (control) (A1P)
E1HC, E2HC	Calentador del cárter	QR1P	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U, F2U	Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R2, R3	Resistencia (A3P, A6P)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
F101U	Fusible (A4P, A7P)	R24	Resistencia (sensor de corriente) (A4P, A7P)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 7)
F3U	Fusible en la obra	R77	Resistencia (sensor de corriente) (A3P, A6P)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F400U	Fusible (A2P, A5P)	R78	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P, A6P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
F410U ~ F412U	Fusible (A2P, A5P)	R1T	Termistor (AIRE) (A1P)	Y3S	Válvula solenoide (ACEITE1)
HAP	Luz piloto (monitor de servicio - verde) (A1P)	R21T, R22T	Termistor (M1C, M2C descarga)	Y4S	Válvula solenoide (ACEITE2)
K1M	Contacto magnético (A3P, A6P)	R3T	Termistor (acumulador)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 8)
K1R	Relé magnético (A3P, A6P)	R4T	Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)	Z1C~Z7C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K3R	Relé magnético (A2P, A6P)	R5T	Termistor (tubo de líq. subr.)	Z1F	Filtro de ruido (A2P, A5P) (con absorbedor de ondas)
K3R	Relé magnético (Y4S) (A1P)	R6T	Termistor (intercambiador de calor, tubo de gas)		
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
K5R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)	Conector para accesorios opcionales	
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	S1PH, S2PH	Presostato (desc.)	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

- NOTAS**
- Este diagrama de cableado se aplica solo a la unidad exterior
 - - - - - tendido de cables, □ □ □ □ : bloque de terminales, □ □ : conector, -○- : terminal, ⊕ : tierra de protección (TORNILLO)
 - Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
 - Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2 y la transmisión exterior-exterior F1-F2
 - Para utilizar el interruptor BS1~3. Consulte la etiqueta de "precaución de servicio" en la tapa de la caja de componentes eléctricos.
 - Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH)
 - Solo para el modelo RYYQ.
 - Solo para los modelos RYYQ/RYMQ.