


RYYQ18-20T
RYMQ18-20T
RXYQ18-20T

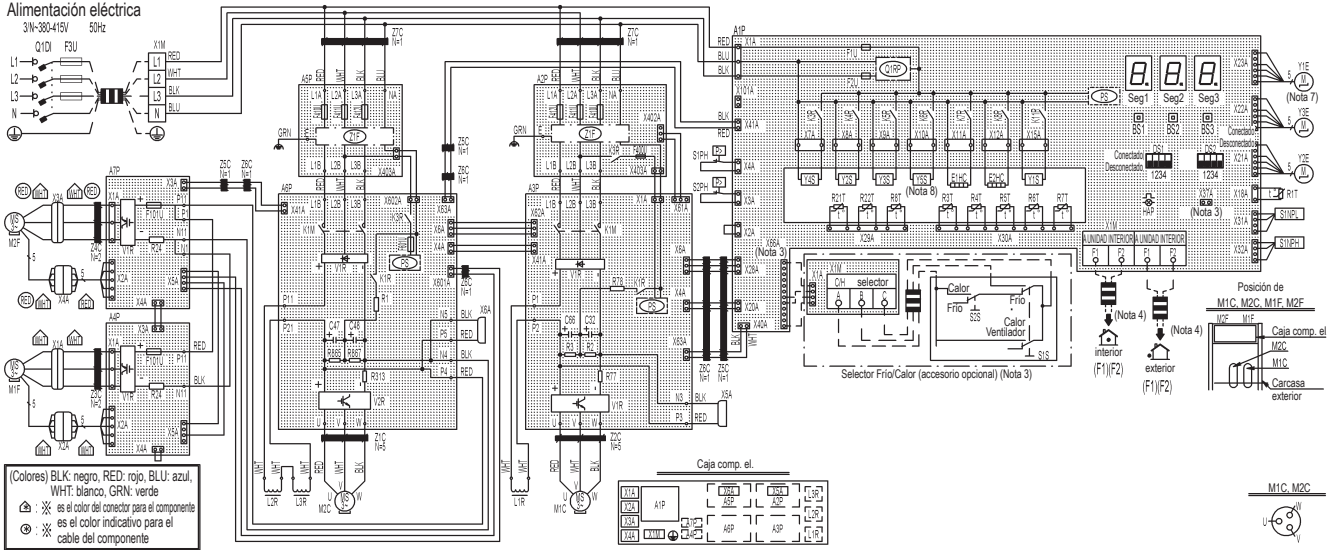

A1P	Placa de circuitos impresos (Principal)	K11R	Relé magnético (Y1S) (A1P)	SEG1~SEG3	Pantalla de 7 segmentos (A1P)
A2P, A5P	Placa de circuitos impresos (filtro de ruido)	L1R ~ L3R	Reactor	V1R	Módulo de alimentación (A3P, A6P)
A3P, A6P	Placa de circuitos impresos (inv)	M1C, M2C	Motor (compresor)	V1R	Módulo de alimentación (A4P, A7P)
A4P, A7P	Placa de circuitos impresos (ventilador)	M1F, M2F	Motor (ventilador)	V2R	Módulo de alimentación (A6P)
BS1~3	Conmutador pulsador (A1P) (modo, ajuste, retorno)	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P, A6P)	X1A~4A	Conector (M1F, M2F)
C32, C66	Condensador (A3P)	Q1DI	Disyuntor de fugas a tierra	X5A~X6A	Conector (compruebe la carga residual)
C47, C48	Condensador (A6P)	QR1P	Circuito de detección de inversión de fases (A1P)	X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)
DS1, DS2	Interruptor DIP (A1P)	R1	Resistencia (limitadora de corriente) (A6P)	X1M	Bloque de terminales (control) (A1P)
E1HC, E2HC	Calentador del cárter	R2, R3	Resistencia (A3P)	Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)
F1U, F2U	Fusible (T, 3, 15A, 250V) (A1P)	R24	Resistencia (sensor de corriente) (A4P, A7P)	Y2E	Válvula de expansión electrónica (inyección)
F3U	Fusible en la obra	R77	Resistencia (sensor de corriente) (A3P)	Y3E	Válvula de expansión electrónica (depósito de almacenamiento) (Nota 7)
F101U	Fusible (A4P, A7P)	R78	Resistencia (limitadora de corriente) (A3P)	Y1S	Válvula solenoide (principal)
F400U	Fusible (A2P)	R313	Resistencia (sensor de corriente) (A6P)	Y2S	Válvula solenoide (retorno de aceite del acumulador)
F410U ~ F412U	Fusible (A2P, A5P)	R865, R867	Resistencia (A6P)	Y3S	Válvula solenoide (ACEITE1)
F601U	Fusible (A6P)	R1T	Termistor (AIRE) (A1P)	Y4S	Válvula solenoide (ACEITE2)
HAP	Luz piloto (monitor de servicio - verde) (A1P)	R21T, R22T	Termistor (M1C, M2C descarga)	Y5S	Válvula solenoide (secundaria) (Nota 8)
K1M	Contactador magnético (A3P, A6P)	R3T	Termistor (acumulador)	Z1C~Z7C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
K1R	Relé magnético (A3P, A6P)	R4T	Termistor (intercambiador de calor, tubo de líquido)	Z1F	Filtro de ruido (A2P, A5P) (con absorbedor de ondas)
K3R	Relé magnético (A2P, A6P)	R5T	Termistor (tubo de líq. subr.)		
K3R	Relé magnético (Y4S) (A1P)	R6T	Termistor (intercambiador de calor, tubo de gas)		
K4R	Relé magnético (Y2S) (A1P)	R7T	Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)		
K5R	Relé magnético (Y3S) (A1P)	R8T	Termistor (cuerpo de M2C)		
K6R	Relé magnético (Y5S) (A1P)	S1NPH	Sensor de presión (alta)	Conector para accesorios opcionales	
K7R	Relé magnético (E1HC) (A1P)	S1NPL	Sensor de presión (baja)	X37A	Conector (adaptador de alimentación)
K8R	Relé magnético (E2HC) (A1P)	S1PH, S2PH	Presostato (desc.)	X66A	Conector (selector de conmutación refrigeración/calefacción remota)

- NOTAS
- Este diagrama de cableado se aplica solo a la unidad exterior
 - : tendido de cables, □□□□ : bloque de terminales, □□□ : conector, ○-○ : terminal, ⊕ : tierra de protección (TORNILLO)
 - Si desea utilizar el adaptador opcional, consulte el manual de instalación.
 - Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2 y la transmisión exterior-exterior F1-F2
 - Para utilizar el interruptor BS1~3. Consulte la etiqueta de "precaución de servicio" en la tapa de la caja de componentes eléctricos.
 - Durante el funcionamiento, no cortocircuitee el dispositivo de protección (S1PH, S2PH)
 - Solo para el modelo RYYQ.
 - Solo para los modelos RYYQ/RYMQ.