


Tabla 5

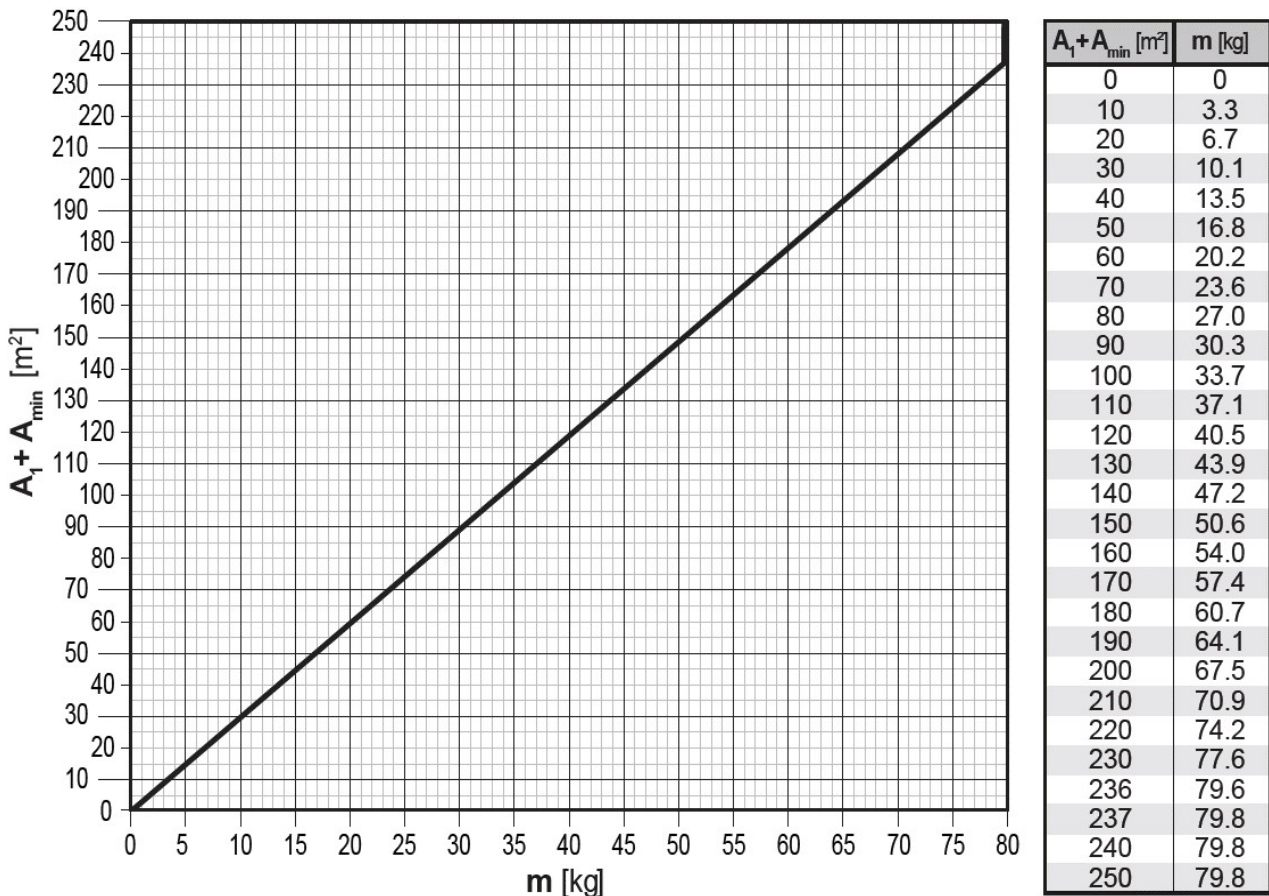

Paso 3

La cantidad de refrigerante total en el sistema debe ser inferior o igual a la cantidad de refrigerante total admisible máxima.

De lo contrario, no se autoriza la ventilación natural como medida de seguridad.

Paso 4

La separación entre dos habitaciones de la misma planta DEBE cumplir con uno de los dos requisitos para la ventilación natural.

Para obtener más detalles, consulte el manual de la unidad BS .

Recinto ventilado

Para la medida de seguridad de recinto ventilado, se instalan conductos y un ventilador de extracción.

Cuando el sensor R32 en la unidad BS detecte una fuga de refrigerante, se activarán las medidas de seguridad.

Esto incluye:

- apertura de la compuerta de la unidad para permitir que el aire entre y evacúe la fuga de refrigerante.
- activación de la señal de salida para accionar el ventilador de extracción.
- visualización del mensaje de error en los controladores remotos de las unidades interiores conectadas.