


Instalación de la unidadBS


Posibles configuraciones

Una unidad BS : un ventilador de extracción

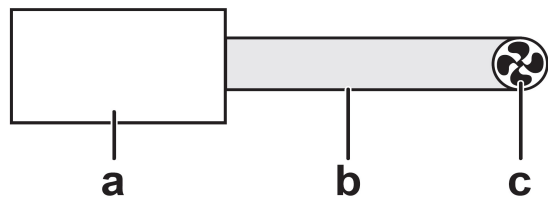


- a BS unit
- b Ductwork
- c Extraction fan

Varias unidades BS en paralelo: un ventilador de extracción

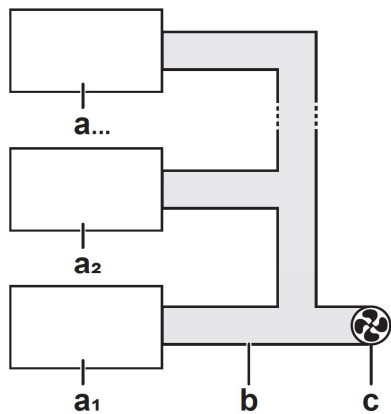

- a# BS unit #
- b Ductwork
- c Extraction fan

Varias unidades BS en serie: un ventilador de extracción



- a BS unit
- b Ductwork
- c EKBSDCK
- d Extraction fan

Método de cálculo para seleccionar el ventilador externo

- Cálculo manual: consulte el manual de la unidad BS para obtener más información
- VRV Xpress: consulte <https://vrvxpress.daikin.eu/>

- VRV Xpress: consulte <https://vrvxpress.daikin.eu/>

- VRV Xpress: consulte <https://vrvxpress.daikin.eu/>