


Para la instalación de una sola unidad

Para instalación en filas

Para esquema en grupo centralizado

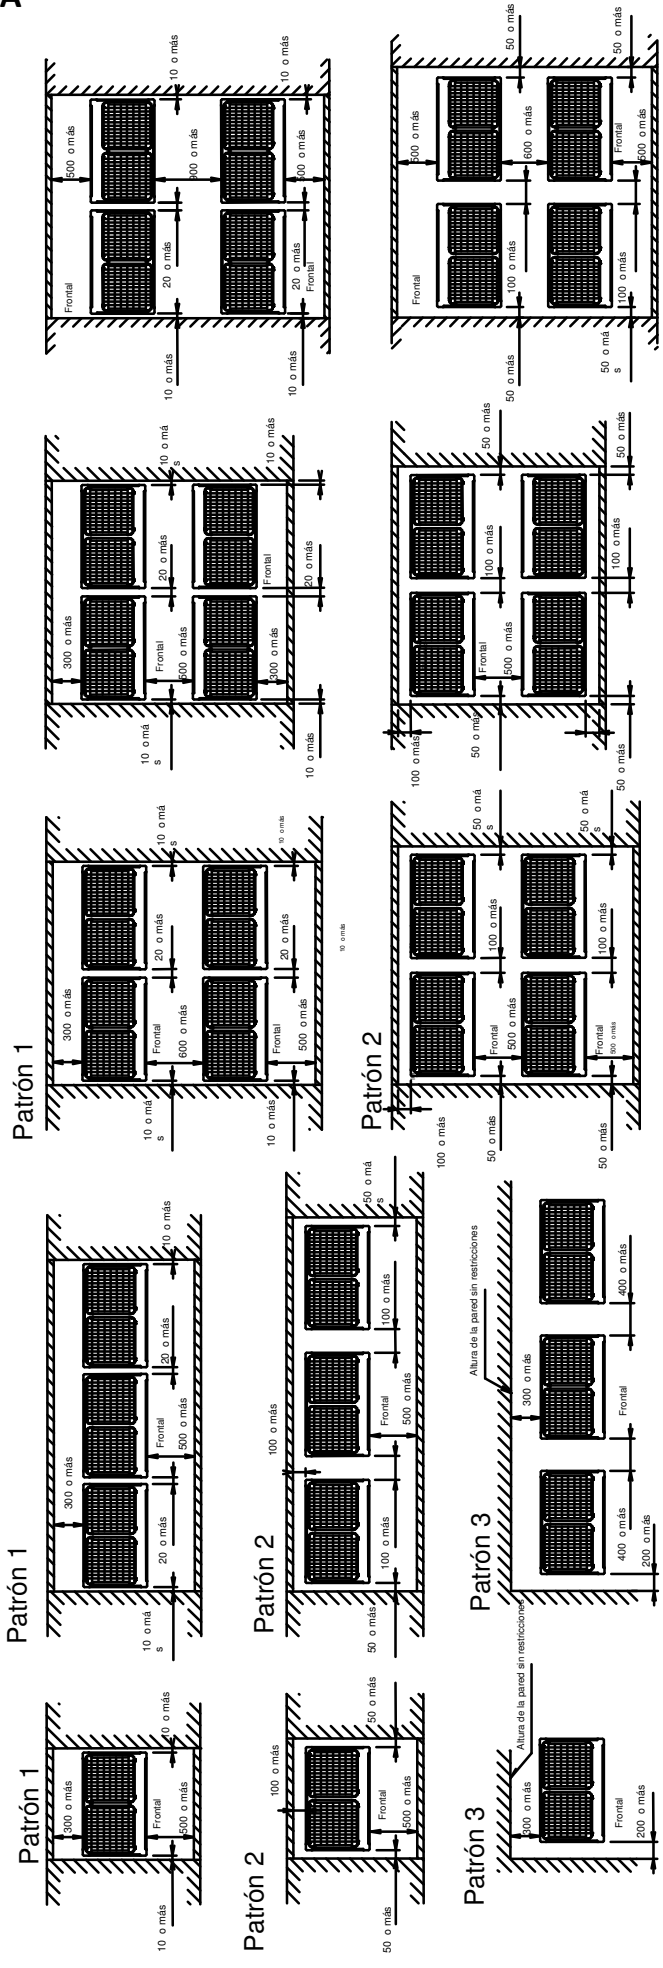

Notas

1. Altura de las paredes con los patrones 1 y 2:

Frontal: 1500mm

Lado de succión: 500mm

Lateral: altura sin restricciones

El espacio de instalación mostrado en este esquema se basa en un funcionamiento de refrigeración a 35°C (temperatura exterior).

Si la temperatura ambiente exterior del diseño supera los 35°C o la carga supera la capacidad de las unidades exteriores, asegúrese de que el espacio del lado de succión sea más ancho que el mostrado en este diagrama.

2. Si la altura de las paredes es superior a la indicada anteriormente, es necesario dejar más espacio para mantenimiento:

- lado de succión: espacio para mantenimiento + h1/2

- parte frontal: espacio para mantenimiento + h2/2


3. Al instalar las unidades, seleccione el patrón que mejor se ajuste al espacio disponible.

Deje espacio suficiente para que una persona pueda pasar entre la unidad y la pared y para una buena circulación del aire.

Deje un espacio suficiente en la parte frontal para la conexión de las tuberías de refrigerante.

4. Si van a instalarse más unidades de las previstas en los esquemas anteriores, el diagrama debe tener en cuenta la posibilidad de cortocircuitos.

< Unit: mm >

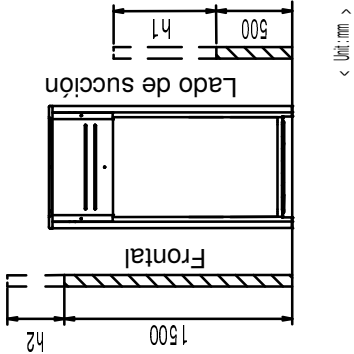

< Unit: mm >