
RXYCQ10A

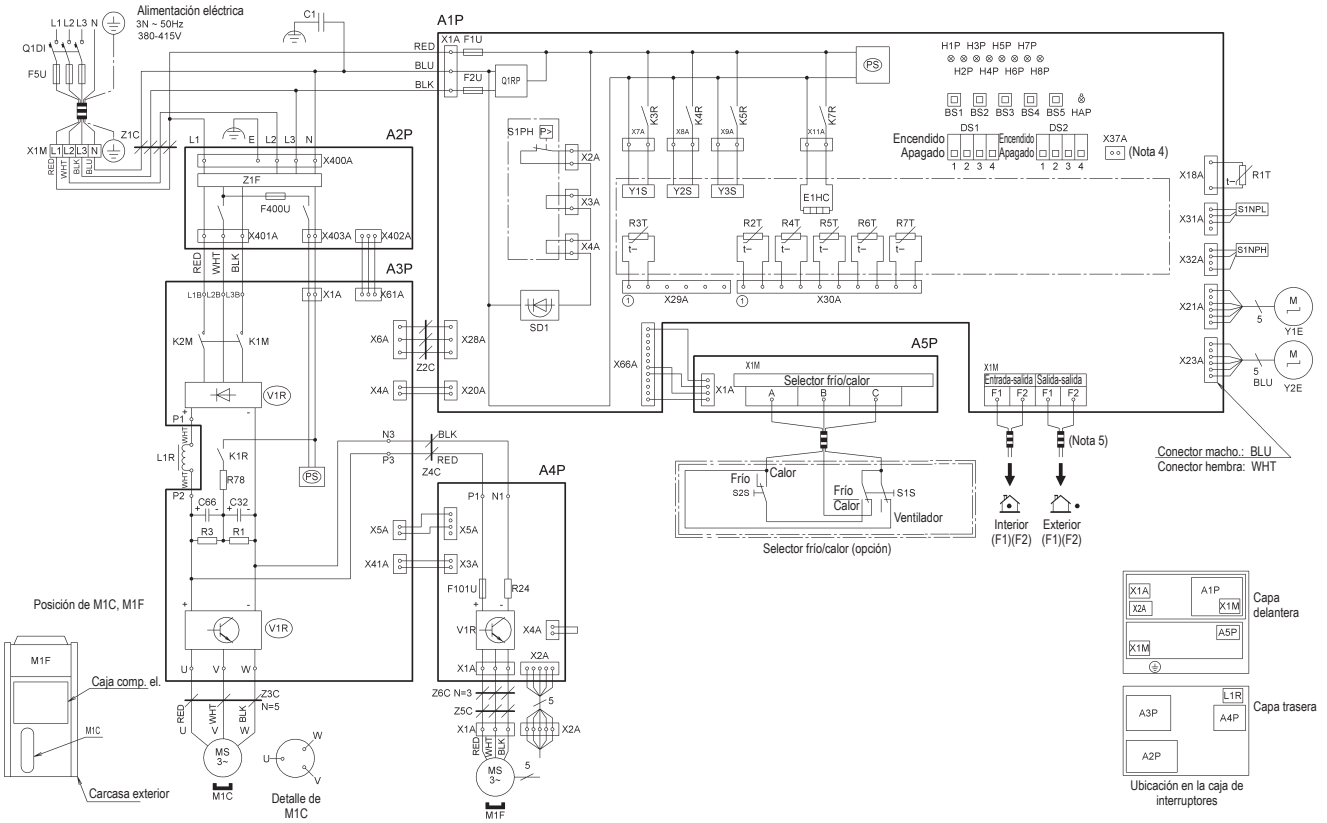

A1P~A5P	Placa de circuito impreso		R1, R3	Resistencia	
	A1P: Principal	A4P: Ventilador	R78	Resistencia (limitadora de corriente)	
	A2P: Filtro de ruido	A5P: ABC I/P	R1T~R7T	Termistor	
	A3P: Inverter			R1: Aire (A1P)	R4T: Intercambiador de calor Desincrustador
BS1~BS5	Interruptor pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Rearme)			R2T: Aspiración	R5T: Intercambiador de calor Salida
C1	Condensador			R3T: Descarga M1C	R6T: Tubería de líquido
C32, C66	Condensador				R7T: Acumulador
DS1, DS2	Interruptor DIP		S1NPH	Sensor de presión (alta)	
E1HC	Resistencia del cárter		S1NPL	Sensor de presión (baja)	
F101U	Fusible (A4P)		S1PH	Presostato de alta	
F1U, F2U	Fusible (250 V, 3,15 A Ⓣ) (A1P)		SD1	Entrada para dispositivos de seguridad	
F5U	Fusible en la obra		V1R	Módulo de alimentación (A4P)	
F400U	Fusible (250 V, 6,3 A Ⓣ) (A2P)		V1R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)	
H1P~H8P	Luz piloto (Monitor de servicio - Naranja) [H2P] Preparado, Probando - - - - - - - - - - - - - - - - - - Parpadeando Detección de avería - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se enciende		X1A,X2A	Conector (M1F)	
			X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)	
			X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)	
			X1M	Regleta de terminales (A5P)	
HAP	Luz piloto (monitor de servicio: verde)		Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)	
K1R	Relé magnético		Y2E	Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)	
K1M, K2M	Contactor magnético (M1C)		Y1S~Y3S	Válvula solenoide	
K3R~K9R	K3R: Y1S	K5R: Y3S		Y1S: Gas caliente	Y3S: Válvula de 4 vías
	K4R: Y2S	K7R: E1HC		Y2S: Retorno de aceite	
L1R	Reactor		Z1C~6C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)	
M1C	Motor (compresor)		Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)	
M1F	Motor (ventilador)				
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)		SELECTOR FRÍO/CALOR		
Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases		S1S	Interruptor selector (Ventilador / Frío - Calor)	
Q1DI	Interruptor de fuga a tierra		S2S	Interruptor selector (Frío - Calor)	
R24	Resistor (sensor de corriente) (A4P)				

NOTAS

1. El diagrama de cableado sólo se aplica a la unidad exterior.
2. - -▮▮- - :tendido de cables; [ ]: Indicación de componentes fuera de la caja de interruptores
3. □□□□: regleta de terminales, ⊡⊡: conector, -○-: terminal, ⏚: protección a tierra (tornillo)
4. Cuando utilice el adaptador opcional, consulte el manual de instalación
5. Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, transmisión exterior-exterior F1-F2 y cómo utilizar los interruptores BS1~BS5 y DS1,DS2.
6. No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH
7. BLK=NEGRO, RED=ROJO, BLU=AZUL, WHT=BLANCO, PNK=ROSA, BRN=MARRÓN, GRY=GRIS, GRN=VERDE, ORG=NARANJA, YLW=AMARILLO