
RXYCQ16-20A

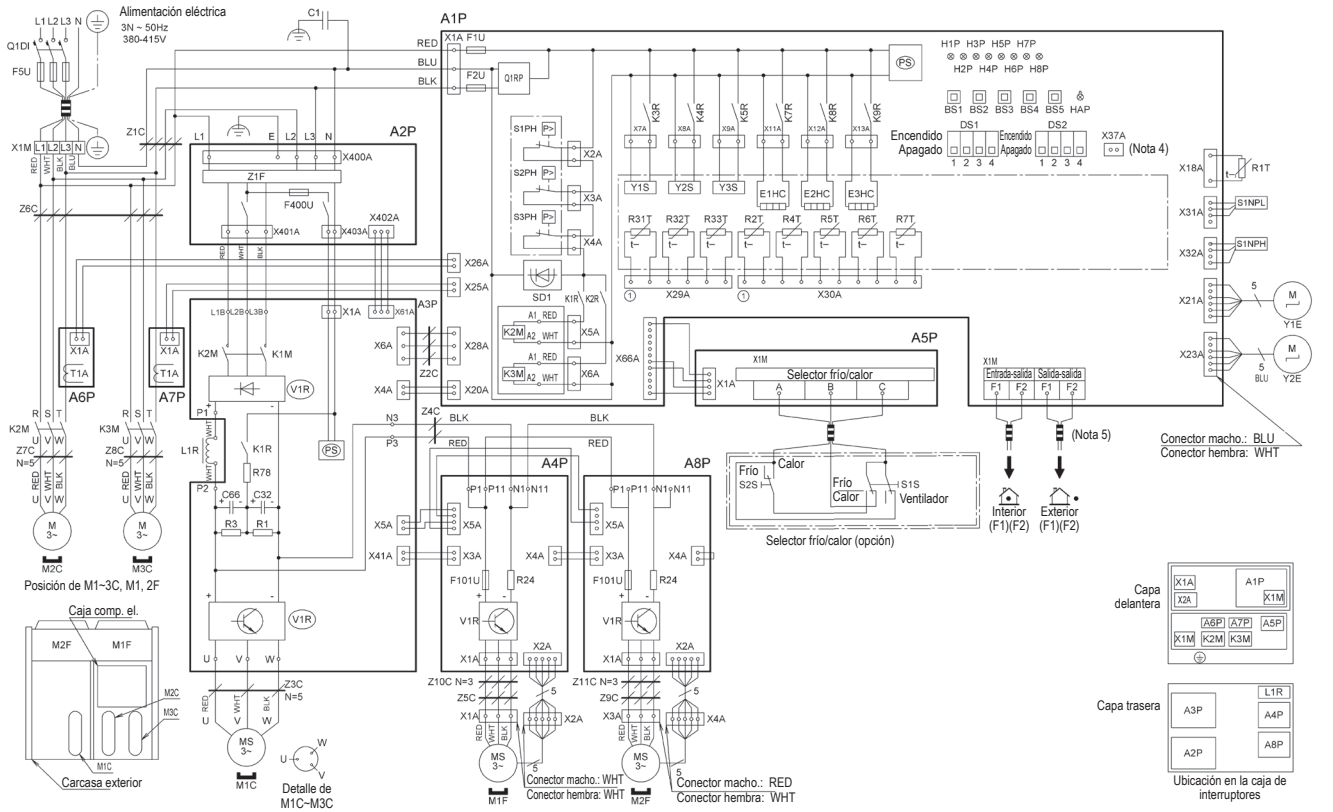

A1P~A7P	Placa de circuito impreso		R24	Resistor (sensor de corriente) (A4P, A8P)	
	A1P: Principal	A4P, A8P: Ventilador	R1, R3	Resistencia	
	A2P: Filtro de ruido	A5P: ABC I/P	R78	Resistencia (limitadora de corriente)	
	A3P: Inverter	A6P, A7P: Sensor de corriente	R1T~R7T R31T~R33T	Termistor	
BS1~BS5	Interruptor pulsador (Modo, Ajuste, Retorno, Prueba, Rearme)			R1: Aire (A1P)	R4T: Intercambiador de calor Desincrustador
				R2T: Aspiración	R5T: Intercambiador de calor Salida
C1	Condensador			R31T: Descarga M1C	R6T: Tubería de líquido
C32, C66	Condensador			R32T: Descarga M2C	R7T: Acumulador
DS1, DS2	Interruptor DIP			R33T: Descarga M3C	
E1HC~E3HC	Resistencia del cárter		S1NPH	Sensor de presión (alta)	
F101U	Fusible (A4P, A8P)		S1NPL	Sensor de presión (baja)	
F1U, F2U	Fusible (250 V, 3,15 A Ⓣ) (A1P)		S1PH~S3PH	Presostato de alta	
F5U	Fusible en la obra		T1A	Sensor de corriente (A6P, A7P)	
F400U	Fusible (250 V, 6,3 A Ⓣ) (A2P)		SD1	Entrada para dispositivos de seguridad	
H1P~H8P	Luz piloto (Monitor de servicio - Naranja) [H2P] Preparado, Probando - - - - - - - - - - - - - - - - - - Parpadeando Detección de avería - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se enciende		V1R	Módulo de alimentación (A4P, A8P)	
			V1R	Módulo de alimentación eléctrica (A3P)	
			X1A~X4A	Conector (M1F, M2F)	
HAP	Luz piloto (monitor de servicio: verde)		X1M	Regleta de terminales (suministro eléctrico)	
K1R	Relé magnético		X1M	Regleta de terminales (control) (A1P)	
K1M, K2M	Contactor magnético (M1C)		X1M	Regleta de terminales (A5P)	
K2M, K3M	Contactor magnético (M2C, MC3)		Y1E	Válvula de expansión electrónica (principal)	
K1R, K2R	Relés magnéticos (K2M, K3M)		Y2E	Válvula de expansión electrónica (subrefrigeración)	
K3R~K9R	K3R: Y1S	K7R: E1HC	Y1S~Y3S	Válvula solenoide	
	K4R: Y2S	K8R: E2HC		Y1S: Gas caliente	Y3S: Válvula de 4 vías
	K5R: Y3S	K9R: E3HC		Y2S: Retorno de aceite	
L1R	Reactor		Z1C~Z11C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)	
M1C~M3C	Motor (compresor)		Z1F	Filtro de ruido (con absorbedor de ondas)	
M1F, M2F	Motor (ventilador)				
PS	Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P, A3P)		SELECTOR FRÍO/CALOR		
Q1RP	Circuito de detección de inversión de fases		S1S	Interruptor selector (Ventilador / Frío - Calor)	
Q1DI	Interruptor de fuga a tierra		S2S	Interruptor selector (Frío - Calor)	

NOTAS

1. El diagrama de cableado sólo se aplica a la unidad exterior.
2. ---■■■--- :tendido de cables; [___]: Indicación de componentes fuera de la caja de interruptores
3. □□□□: regleta de terminales, ⊡: conector, -○-: terminal, ⏚: protección a tierra (tornillo)
4. Cuando utilice el adaptador opcional, consulte el manual de instalación
5. Consulte el manual de instalación para obtener más información acerca del cableado de conexión a la transmisión interior-exterior F1-F2, transmisión exterior-exterior F1-F2 y cómo utilizar los interruptores BS1~BS5 y DS1,DS2.
6. No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH
7. BLK=NEGRO, RED=ROJO, BLU=AZUL, WHT=BLANCO, PNK=ROSA, BRN=MARRÓN, GRY=GRIS, GRN=VERDE, ORG=NARANJA, YLW=AMARILLO