

INDICACIONES A SEGUIR ANTES DE ARRANCAR LA UNIDAD

- 1: Símbolos
- X1M : Terminal principal
- — — — : Cableado de tierra
- 15 : Cable número 15
- - - - : Cableado en obra
- ■ ■ ■ : Cable de obra
- **/12.2 : La conexión ** prosigue en la columna 2 de la página 12
- ① : Varias posibilidades de cableado



: Opción



: Cableado en función del modelo



: No instalado en el cuadro eléctrico




: PCB

- 2: Para X37A consulte el manual de instalación de la opción.
- 3: Consulte el manual de instalación o mantenimiento para saber cómo utilizar los pulsadores BS1-BS4 y los interruptores DIP DS1-1 - DS1-2.
- 4: No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
- 5: Consulte el manual de instalación para el cableado de transmisión interior-exterior F1-F2.
- 6: Al utilizar un sistema de control centralizado, conecte la transmisión F1-F2 exterior-exterior.


LEYENDA

- * : Opción
- # : A suministrar en obra
- A1P : Principal PCB
- A2P : PCI del filtro
- A3P * : PCI del selector de frío/calor
- BS* (A1P) : Pulsadores (Modo, ajuste, retorno, prueba, rearmar)
- C1 (A1P) : Condensador
- DS1 (A1P) : Interruptor
- F1U (A2P) : Fusible T56A 250V
- F3U (A2P) : Fusible T6.3A 250V
- F4U (A2P) : Fusible T6.3A 250V
- F6U (A1P) : Fusible T5A 250V
- HAP (A1P) : LED de funcionamiento (Monitor de servicio-verde)
- HBP (A1P) : LED de frecuencia (Monitor de servicio-verde)
- H*P (A1) : LED (Monitor de servicio-naranja)
- K11M (A1P) : Contactador magnético
- K*R (A1P) : Relé magnético
- L*R (A1P) : Reactor
- M1C : Motor (compresor)
- M1F : Motor del ventilador (superior)
- M2F : Motor del ventilador (inferior)
- PS (A1P) : Conmutación de la alimentación eléctrica
- Q1DI # : Disyuntor de derivación a tierra
- R* (A1P) : Resistor
- R1T : Termistor (Aire)
- R2T : Termistor (Descarga)
- R3T : Termistor (Succión 1)
- R4T : Termistor (Intercambiador de calor)
- R5T : Termistor (Succión 2)
- R6T : Termistor (intercambiador de calor de subrefrigeración)
- R7T : Termistor (Líquido)
- FINTH : Termistor (Aleta)
- S1NPH : Sensor de presión de alta
- S1NPL : Sensor de baja presión
- S1PH : Presostato de alta
- S1S * : interruptor de control de aire
- S2S * : interruptor de frío/calor
- V1R (A1P) : Módulo de alimentación del IGBT
- V2R (A1P) : Módulo del diodo
- V*T (A1P) : Canal N de IGBT
- V*D (A1P) : Diodos
- X37A : Conector (Suministro eléctrico para la PCI opcional)
- X*A : Conector de la PCI
- X*M : Regleta de terminales
- X*Y : Conector
- Y1E : Válvula de expansión electrónica (Principal)
- Y3E : Válvula de expansión electrónica (Subrefrigeración)
- Y1S : Válvula solenoide (Válvula de 4 vías)
- Z1C-Z7C : Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
- Z*F (A*P) : Filtro de ruido

POSICIÓN EN LA CAJA DE INTERRUPTORES

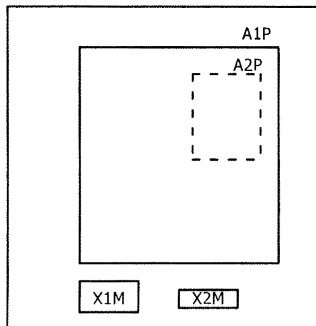

parte frontal

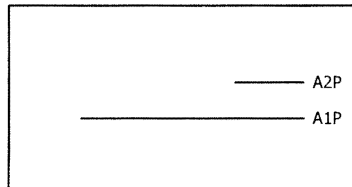

Lado superior