
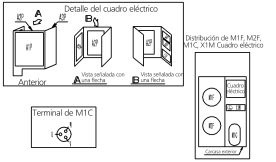


RXYSQ10-12TY1

- A1P
A2P
A3P
A4P
A5P
BS1-B3S
C47, C48
DS1, DS2
E1HC
F1U, F2U
F41U1U-F412U
F601U
HAP
K1M
K1R
K3R
K4R
K7R
K11R
L1R
M1C
M1F, M2F
PS
Q1LD
Q1RP
R1T
R21T
R3T
R4T
R5T
R6T
R7T
R8T
R1
R24
R313
R865, R867
S1NPH
S1NPL
S1PH
SEG1-SEG3
T1A
V1R
V2R
X1A, X2A
X3A, X4A
X1M
X1M
Y1E
Y2E
Y15
Y25
Z1C-Z4C
Z1F

: Tarjeta de circuitos impresos (Principal)
: Tarjeta de circuitos impresos (Filtro de ruido)
: Tarjeta de circuitos impresos (INV)
: Tarjeta de circuitos impresos (Ventilador 1)
: Tarjeta de circuitos impresos (Ventilador 2)
: Presione el conmutador (Modo, Ajuste, Retorno)
: Condensador (A3P)
: Conmutador Dip (A1P)
: Resistencia del cárter
: Fusible (T 3.15A / 250V) (A1P)
: Fusible (A4P) (A5P)
: Fusible (A2P)
: Fusible (A3P)
: Luz piloto (monitor de servicio: verde) (A1P) (A3P) (A4P) (A5P)
: Contactor magnético (A3P)
: Relé magnético (A3P)
: Relé magnético (A3P)
: Relé magnético (Y2S) (A1P)
: Relé magnético (E1HC) (A1P)
: Relé magnético (Y1S) (A1P)
: Reactor
: Motor (compresor)
: Motor (ventilador)
: Conmutación de la alimentación eléctrica (A1P) (A3P)
: Circuito de detección de fugas (A1P)
: Circuito de detección de inversión de fase (A1P)
: Termistor (Aire) (A1P)
: Termistor (M1C Descarga)
: Termistor (Acumulador)
: Termistor (Tubo de líquido del intercambiador de calor)
: Termistor (Tubo de líquido de subrefrigeración)
: Termistor (Tubo de gas del intercambiador de calor)
: Termistor (desincrustador de hielo del intercambiador de calor)
: Termistor (M1C Cuerpo)
: Resistor (limitador de corriente) (A3P)
: Resistor (sensor de corriente) (A4P)
: Resistor (sensor de corriente) (A3P)
: Resistor (A3P)
: Sensor de presión (Alta)
: Sensor de presión (bajo)
: Presostato de alta
: Pantalla de 7 segmentos (A1P)
: sensor de corriente
: Módulo de potencia (A3P) (A4P) (A5P)
: Módulo de potencia (A3P)
: Conector (M1F)
: Conector (M2F)
: Regleta de bornes (Suministro de energía)
: Regleta de bornes (Control de refrigerante) (A1P)
: Válvula de expansión electrónica (Principal)
: Válvula de expansión electrónica (inyección)
: Válvula solenoide (Principal)
: Válvula solenoide (Retorno de aceite del acumulador)
: Filtro de ruido (núcleo de ferrita)
: Filtro de ruido (con amortiguador de máximos) (A2P)

Suministro de energía
3N-380-415V 50Hz

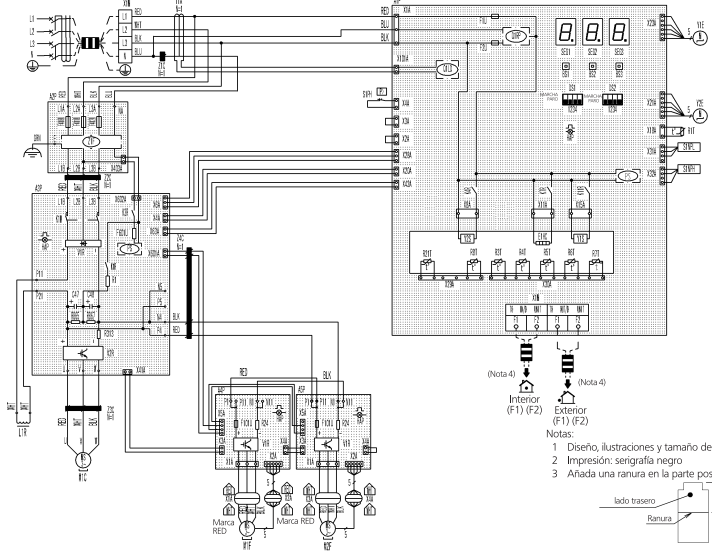

- Notas:**
1 Diseño, ilustraciones y tamaño de fuente = este dibujo.
2 Impresión: serigrafía negro
3 Añada una ranura en la parte posterior de la pegatina:



- 4 Tolerancias no especificadas: +/- 1
5 Para conocer las especificaciones del material consulte: AD150142

Notas:

- Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.
- :Cableado a montar en obra :Regleta de bornes, : Conector, : Terminal, :Tierra de protección (tornillo)
- Consulte el manual de instalación, para el cableado de conexión de la transmisión interior-exterior F1 - F2, transmisión exterior-exterior F1 - F2.
- Para saber cómo utilizar el interruptor BS1-B3S, consulte el manual de instalación.
- Cuando esté funcionando, no provoque cortocircuitos para el dispositivo de protección (S1PH).
- Colores: BLK: Negro, RED: Azul, WHT: Blanco, GRN: Verde