


Presión de salida (POUT) en función del caudal de aire que sale de la unidad SV (AFROUT)

Caudal de aire [m^3/h]

Presión de salida [Pa]

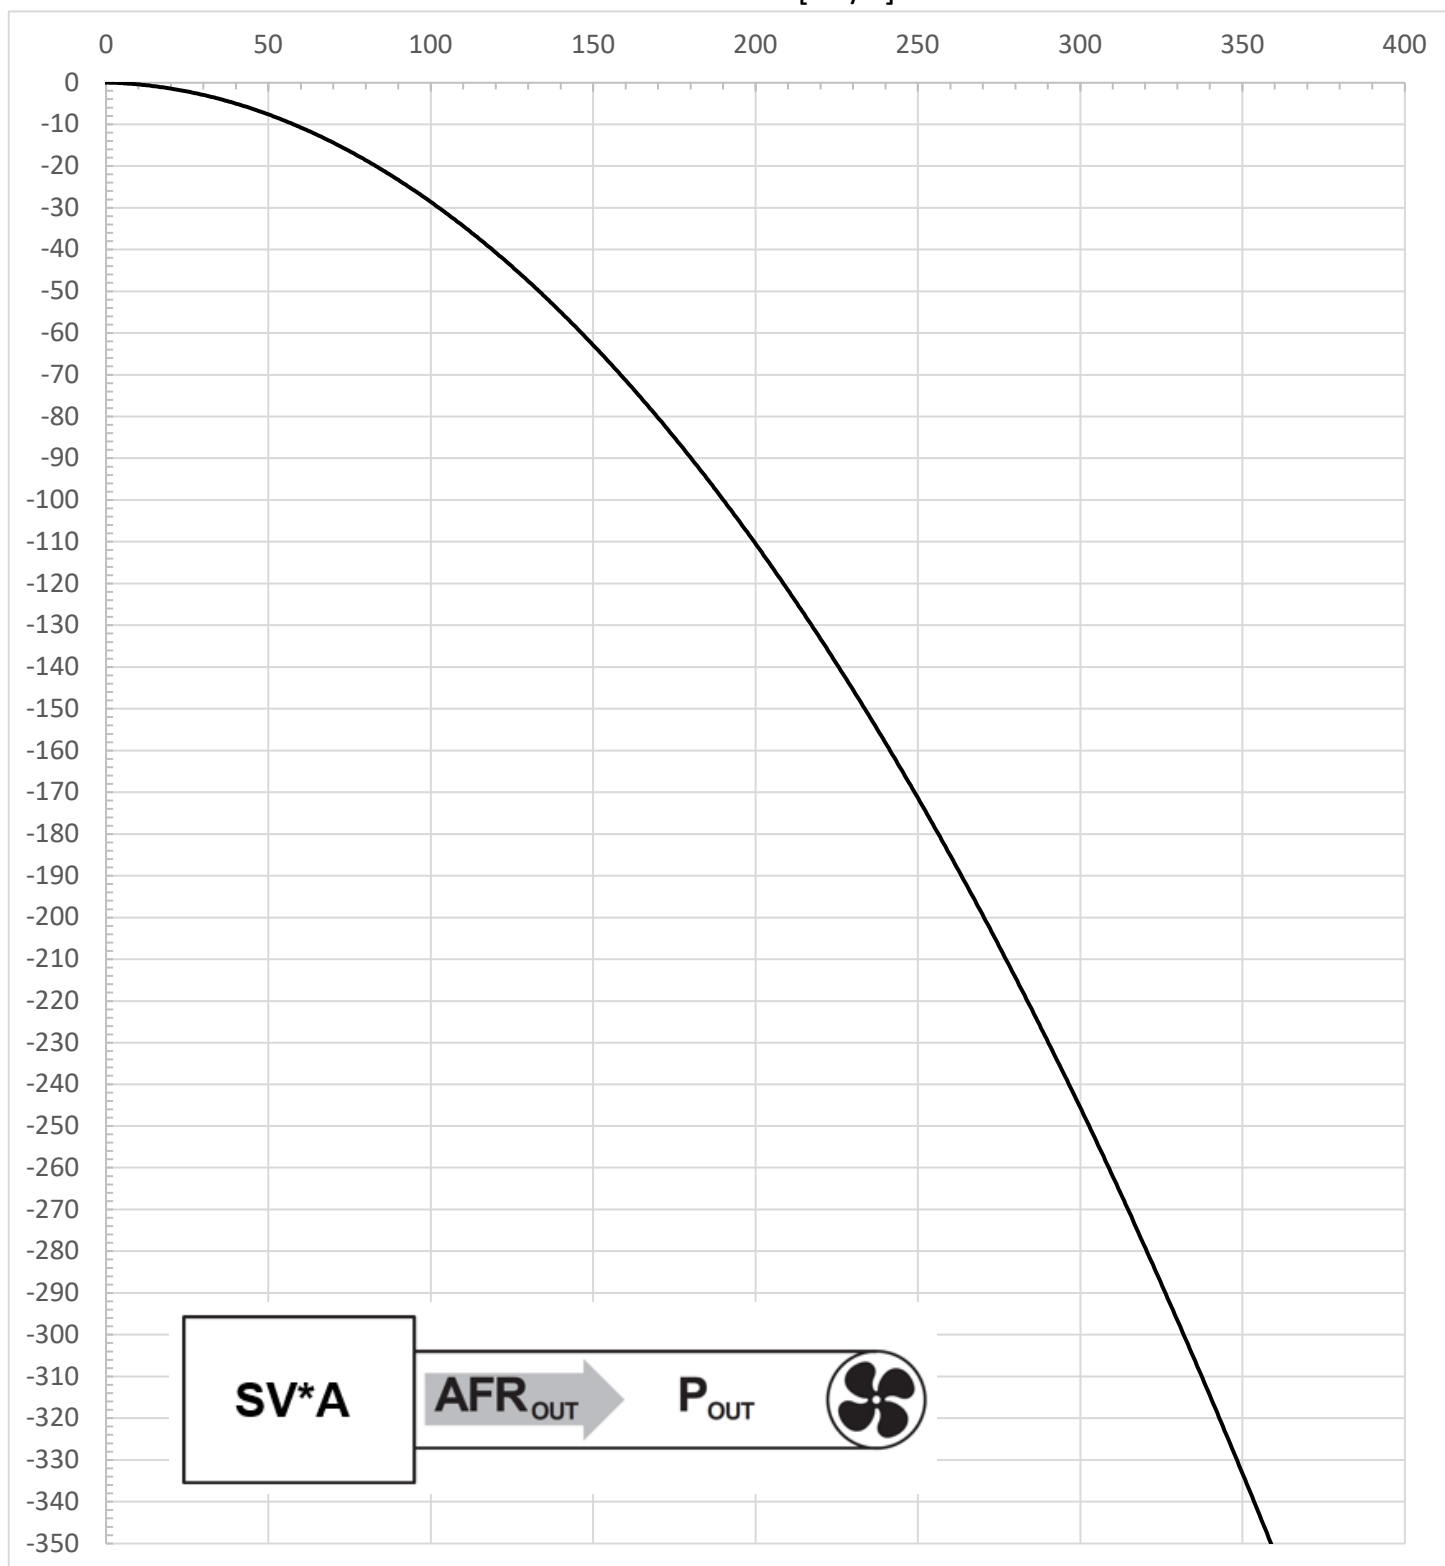

AFR_{OUT} Caudal de aire [m^3/h]

P_{OUT} Presión de salida [Pa]

Notas

1. Las curvas de presión solo son válidas para una unidad SV a una configuración de ventilador de extracción.
2. En caso de que varias unidades SV se combinen en una red de conductos, consulte VRV Xpress Selection Software (<https://vrvxpress.daikin.eu>) para calcular la presión estática necesaria del ventilador.