



SV6A14A
SV8A14A

Diagrama de cableado

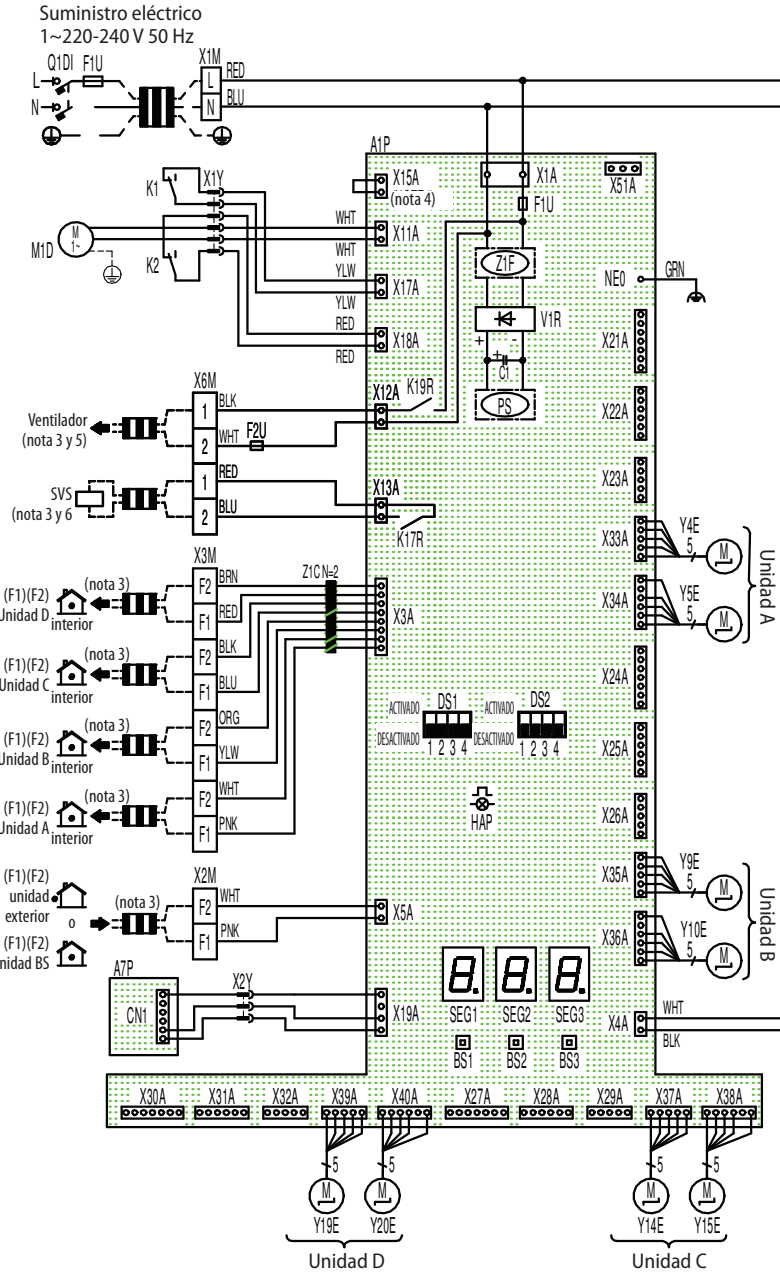

Diseño de la caja de componentes eléctricos

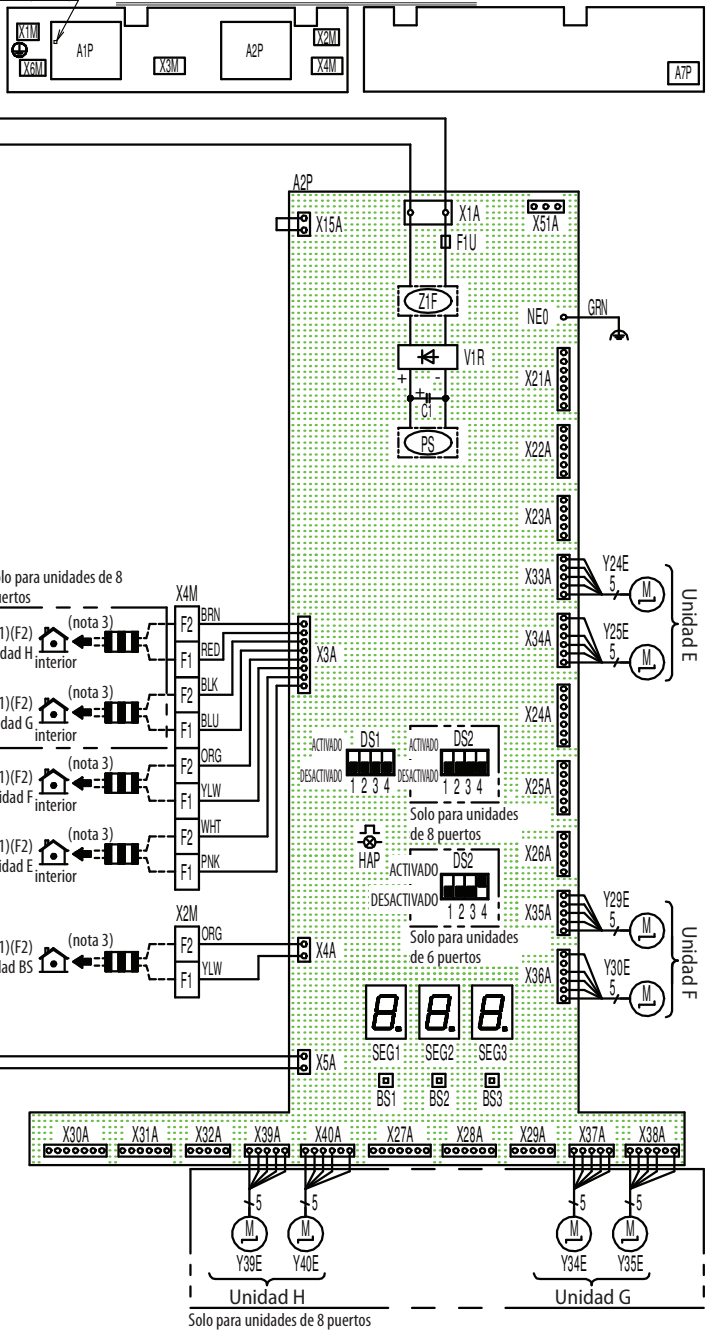

NOTAS

- 1. Este diagrama de cableado solo es para la unidad SV.
- 2. Las marcas en este diagrama indican: : bloque de terminales, : conector, : tendido de cables, : Terminal a tierra
- 3. Para el cableado del bloque de terminales X2M~X6M, consulte el manual de instalación que se suministra con el producto.
- 4. Para X15A (A1P), retire el conector de cortocircuito y conecte la señal de parada del equipo de aire acondicionado (producto opcional) cuando utilice el kit de drenaje (producto opcional). Para obtener más detalles, consulte el manual de funcionamiento suministrado con el kit.
- 5. La capacidad del contacto es 220~240 V CA - 0,5 A.
- 6. Salida digital: Máx. 220~240 V CA - 0,5 A. Consulte el manual de instalación para

- saber cómo utilizar esta salida.
- 7. El ajuste de fábrica del interruptor DIP (DS1,DS2) es el siguiente.
Para conocer el método de ajuste de los interruptores DIP (DS1~2) y de los botones pulsadores (BS1~3), consulte el "manual de instalación".

	A1P		A2P	
	DS1	DS2	DS1	DS2
SV8A14AJV1B	ACTIVADO DESACTIVADO	ACTIVADO DESACTIVADO	ACTIVADO DESACTIVADO	ACTIVADO DESACTIVADO
SV6A14AJV1B	ACTIVADO DESACTIVADO	ACTIVADO DESACTIVADO	ACTIVADO DESACTIVADO	ACTIVADO DESACTIVADO

A1P, A2P	Placa de circuitos impresos (control)
A7P	Placa de circuito impreso (sensor de gas)
BS1~3 (A1P)	Conmutador pulsador (modo, ajuste, retorno)
C1	Condensador
DS*	Interruptor DIP
F1U	Fusible en la obra (suministro en la obra)
F1U (A*P)	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)
F2U	Fusible (1 A, 250 V)
HAP	Luz indicadora parpadeante (monitor de servicio: verde)
K*	Contacto
M1D	Motor (compuerta)
PS	Comutación de la alimentación eléctrica
Q1DI	Disyuntor de pérdida a tierra (30 mA) (suministro en la obra)
SEG1~3 (A1P)	Pantalla de 7 segmentos
V1R	Puente de diodos
X1M	Regleta de terminales (alimentación)
X3M~X4M	Regleta de terminales (transmisión)
X6M	Regleta de terminales (salida externa)
X*Y	Conector
Z1C	Filtro de ruido (núcleo de ferrita)

Z1F	Filtro de ruido	
Y4E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-1)	Unidad A
Y5E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-1)	
Y9E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-2)	Unidad B
Y10E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-2)	
Y14E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-3)	Unidad C
Y15E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-3)	
Y19E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-4)	Unidad D
Y20E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-4)	
Y24E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-1)	Unidad E
Y25E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-1)	
Y29E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-2)	Unidad F
Y30E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-2)	
Y34E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-3)	Unidad G
Y35E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-3)	
Y39E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSG-4)	Unidad H
Y40E	Bobina de la válvula de expansión electrónica (EVSL-4)	
Accesorios opcionales		
X15A	Conector (señal de anomalía en el kit de drenaje)	