

FXFN - B SELF CLEANING PANEL


Notas


1. Ubicación de la placa de especificaciones
   La placa de especificaciones de la unidad está situada en la cubierta de la caja de controles.
   La placa de especificaciones del panel decorativo está situada en el marco del panel lateral de la tubería, debajo de la cubierta angular.
2. Cuando se instalan accesorios opcionales. consulte la documentación correspondiente.
3. Asegúrese de que la distancia entre el techo y la unidad de cassette no sobrepase los 35mm.
   La apertura máxima del techo es de 910mm.
4. Cuando las condiciones del techo excedan los 30°C de temperatura ambiente y el 80% de humedad relativa o cuando el aire fresco sea conducido hacia el techo, es necesario aislamiento adicional (espuma de polietileno, grosor ≥10mm).
5. Al instalar un kit de sensor, habrá un sensor en esta ubicación. Para obtener más información, consulte el dibujo del kit de sensor.

Altura de cassette		Altura de instalación mínima	
AA	AB	AC	Modelo
246	180	349	FXFN40/50/63B2VEB
288	180	391	FXFN80B2VEB

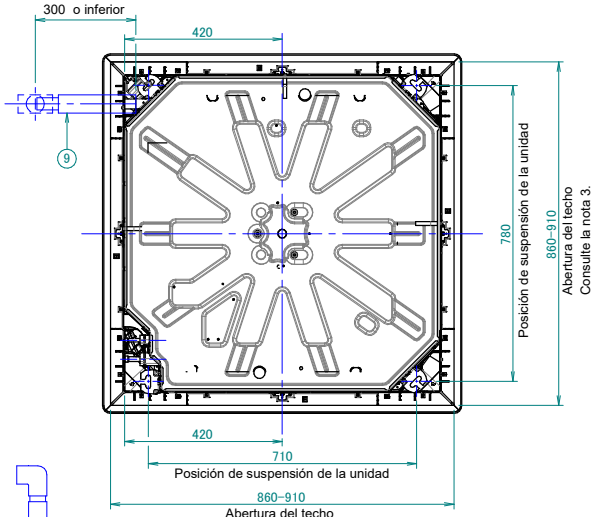


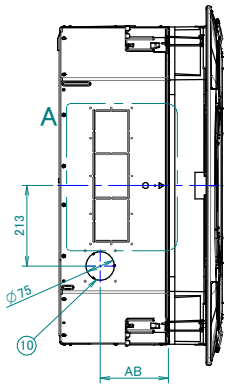


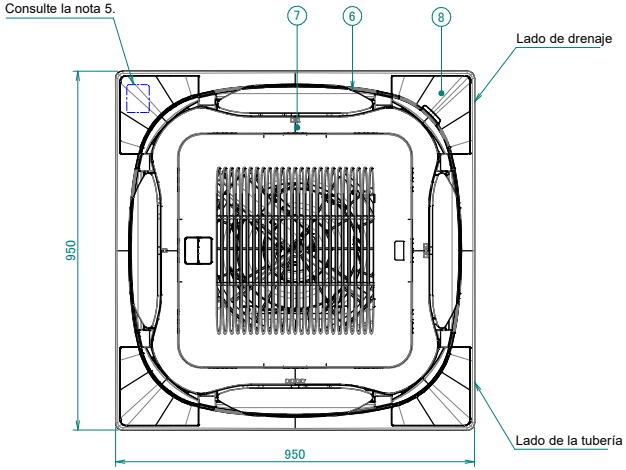


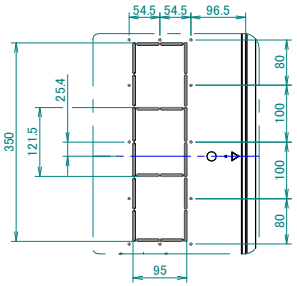


FXFN40/50/63B2VEB
FXFN80B2VEB

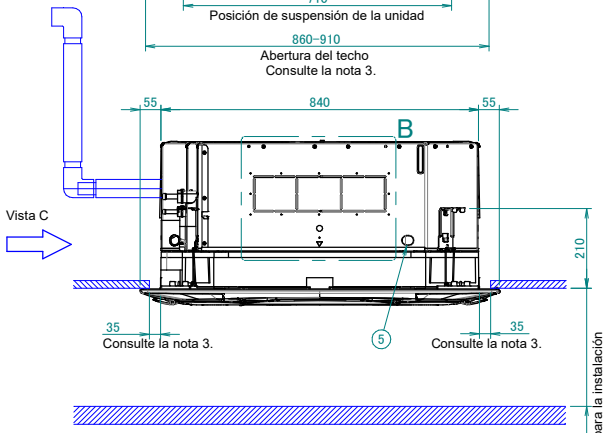


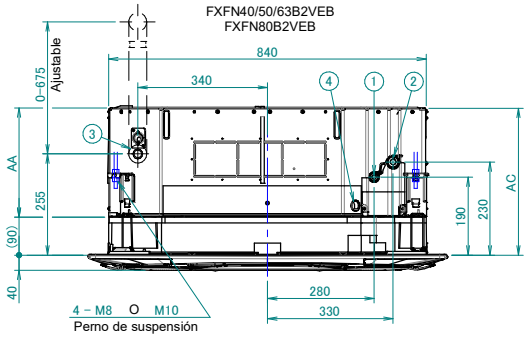

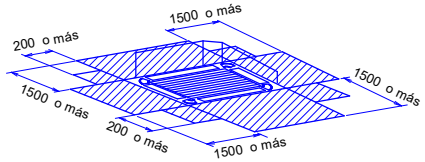

Espacio necesario para la instalación
Si la salida de descarga está cerrada mediante el kit opcional de "elemento sellante", el espacio de instalación de dicho lado (cerrado) es de 500mm en lugar de 1500mm.

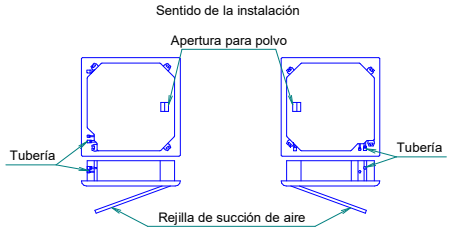

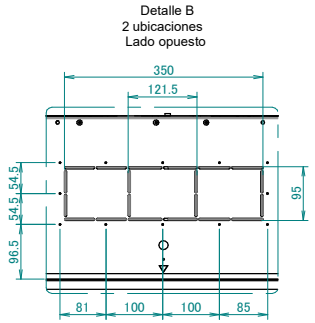

FXFN40/50/63B2VEB
FXFN80B2VEB

(*1) No se aplica en iluminación empotrada.
(*2) Espacio necesario para introducir el tubo de la aspiradora.
(*3) Asegúrese de que la salida de descarga del panel decorativo no esté bloqueada.

Elemento	Nombre	Elemento	Nombre
1	Puerto de conexión de tubo de líquido	6	Salida de descarga de aire
2	Puerto de conexión de tubo de gas	7	Rejilla de succión de aire
3	Conexión de la tubería de drenaje	8	Cubierta decorativa angular
4	Entrada del cableado de alimentación	9	Manguera de drenaje
5	Orificio de entrada del cableado de transmisión	10	Orificio ciego.

2D156545