

FXFN80B


Distribución de velocidad del aire (refrigeración)
Sentido de circulación del aire: horizontal
Descarga del aire: en todas direcciones

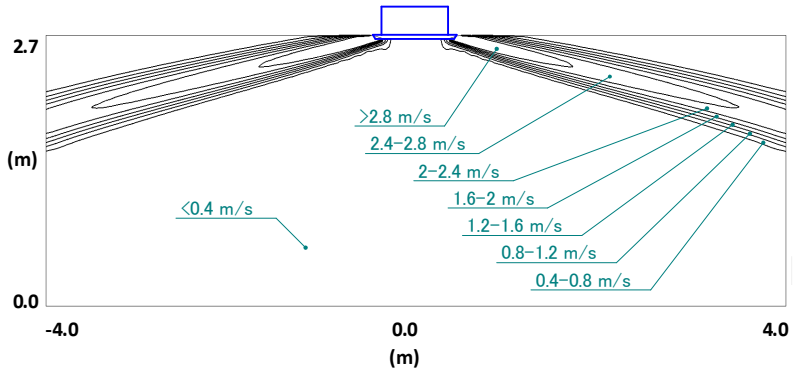

Distribución de temperatura del aire (refrigeración)
Sentido de circulación del aire: horizontal
Descarga del aire: en todas direcciones

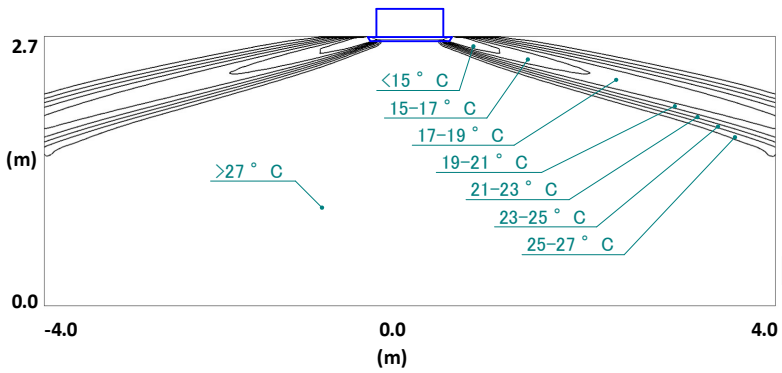

Distribución de velocidad del aire (calefacción)
Sentido de circulación del aire: vertical
Descarga del aire: en todas direcciones

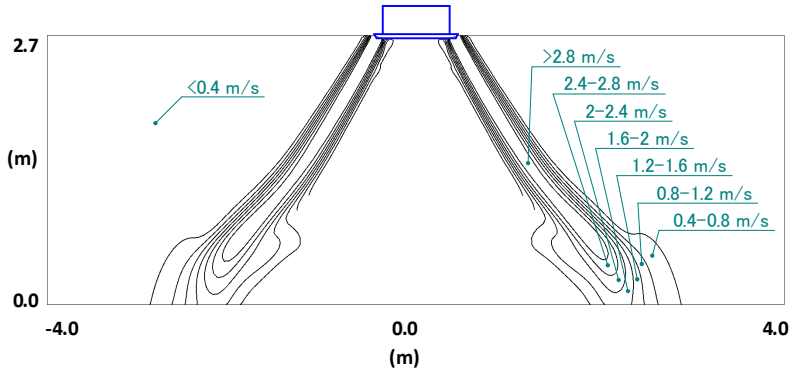

Distribución de temperatura del aire (calefacción)
Sentido de circulación del aire: vertical
Descarga del aire: en todas direcciones

