


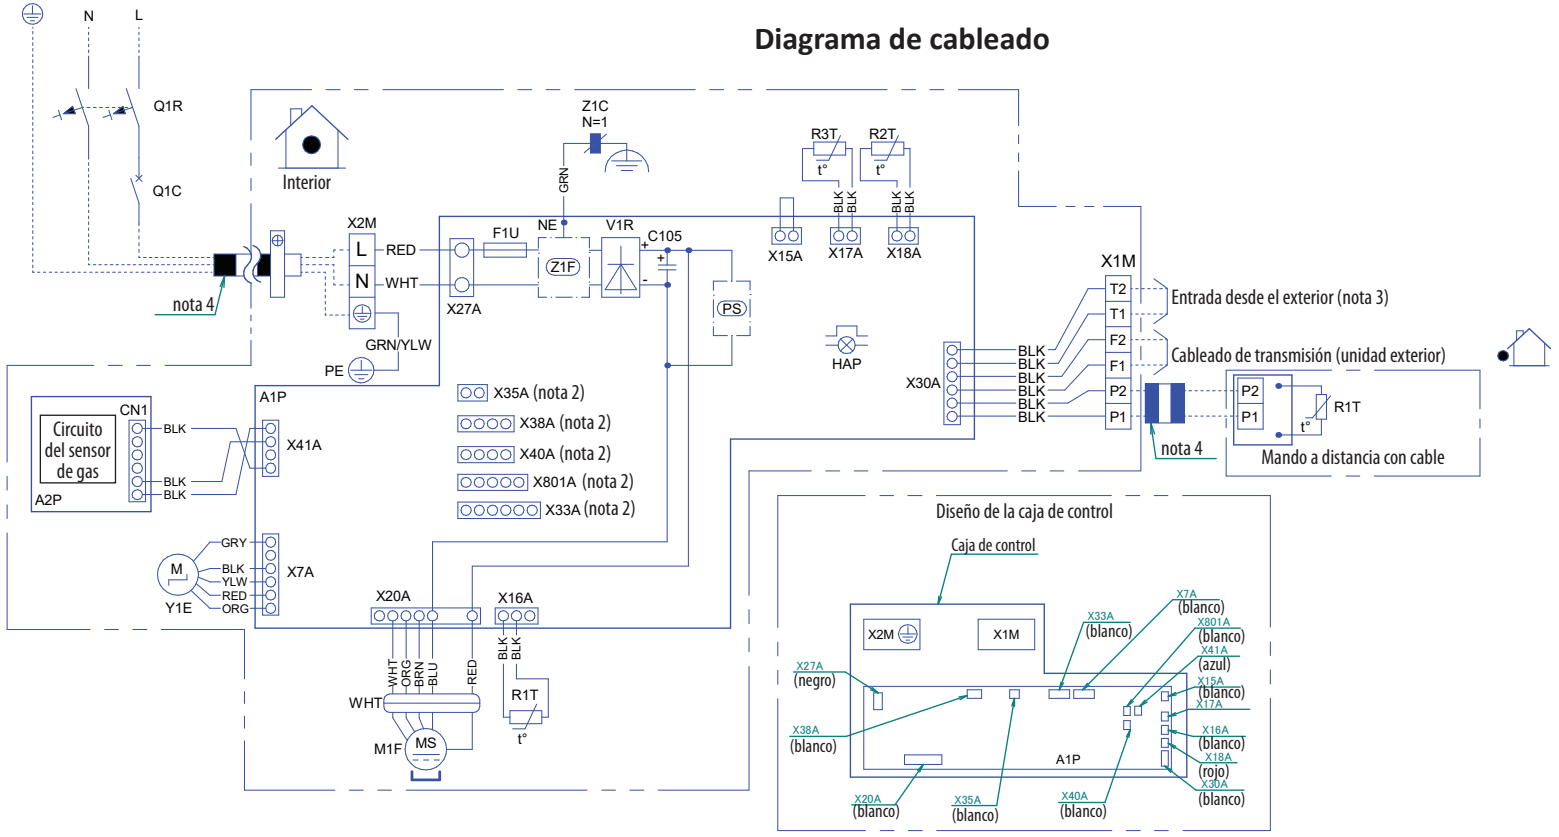

- NOTAS**
- 1. : bloque de terminales, : conector, : tendido de cables
 - 2. X16A, X33A, X35A, X38A, X40A, X801A se (re)conectan cuando se utilizan los accesorios opcionales, consulte el diagrama de cableado de este accesorio.
 - 3. Solo se puede utilizar para ala alarma contra incendios. Consulte el manual de instalación para obtener más detalles.
 - 4. Para las especificaciones del cableado, consulte el manual de instalación.

Colores de los cables

- | | | | |
|-----|------------|-----|----------|
| BLK | : Negro | RED | : Rojo |
| BLU | : Azul | WHT | : Blanco |
| YLW | : Amarillo | PNK | : Rosa |
| BRN | : Marrón | GRN | : Verde |
| ORG | : Naranja | GRY | : Gris |

Unidad interior		Z1C	Núcleo de ferrita
A1P	Placa de circuitos impresos (control)	Z1F	Filtro de ruido
C105	Condensador	PS	Conmutación de la alimentación eléctrica
F1U	Fusible (T, 3,15 A, 250 V)	Y1E	Válvula de expansión electrónica
HAP	Luz parpadeante (monitor de servicio: verde)	Q1R	Dispositivo de corriente residual
M1F	Motor (ventilador interior)	Q1C	Disyuntor de circuito
R1T	Termistor (aire)	NE	Conexión a tierra insonora
R2T, R3T	Termistor (serpentin)	CN1	Conector del sensor de gas
V1R	Puente de diodos	A2P	Placa de circuito impreso (sensor de gas)
X7A-X801A	Conector	Mando a distancia con cable	
X1M	Bloque de terminales (mando a distancia)	R1T	Termistor (aire)
X2M	Bloque de terminales (suministro eléctrico)		