


- ① 4 orificios para fijar la caja de control
- ② Tapa de la caja de control
- ③ Tuerca roscada para el cable de alimentación eléctrica
- ④ Tuerca roscada para el cable de la válvula de expansión
- ⑤ Tuerca roscada para el cable del termistor (líquido) R2T + (Aire) R1T
- ⑥ Tuerca roscada para el cable del termistor (gas) R3T
- ⑦ Tuerca roscada para el cable de comunicación con la unidad exterior
- ⑧ Tuerca roscada para el cable del ventilador
- ⑨ Tuerca roscada para el mando a distancia
- ⑩ Tuerca roscada para el cable de conexión al mando

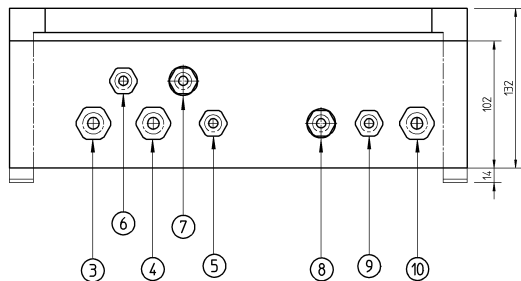

## Notas:

### 1 Instalación:

Asegúrese de que la caja de control está instalada horizontalmente y de que la posición de las tuercas roscadas es hacia abajo. Las cajas opcionales (válvula de expansión y caja de control eléctrica) se pueden instalar dentro y fuera.

No instale las cajas opcionales dentro de la unidad exterior ni sobre ella.

No exponga las cajas de control a la luz solar directa. La luz solar directa aumenta la temperatura dentro de la caja y puede reducir su vida útil y afectar a su funcionamiento.

Seleccione una superficie de montaje plana y resistente.

La temperatura de funcionamiento de la caja de control está comprendida entre los -10° y los 40°C.

### 2 Espacio para mantenimiento:

Deje libre el espacio que hay delante de las cajas para poder realizar tareas de mantenimiento más adelante.