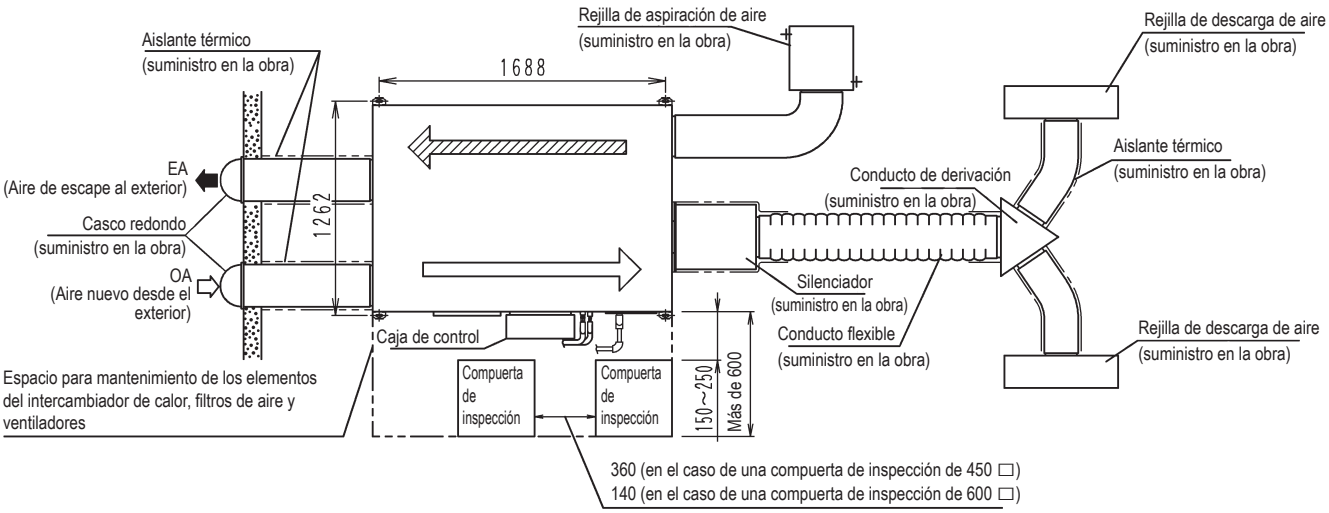

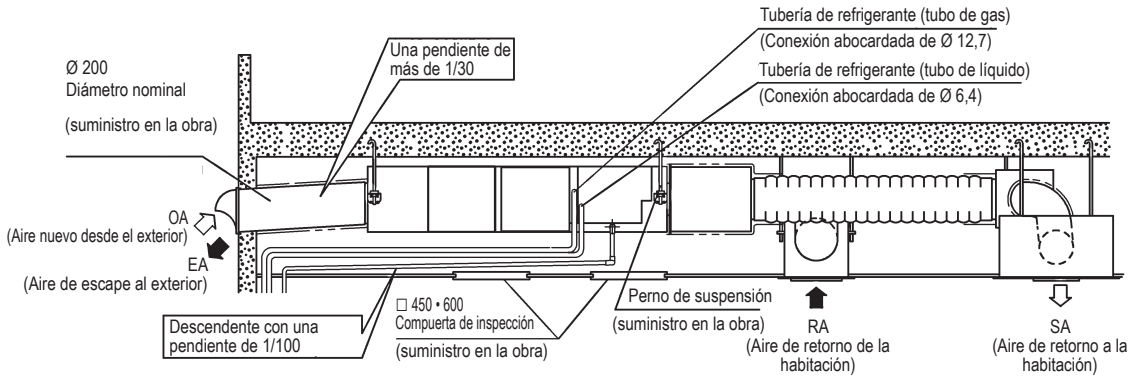

NOTAS

1. El espacio para el mantenimiento de la unidad incluye la compuerta de inspección. (Practique siempre un orificio en el costado de la caja de control de manera que se puedan inspeccionar y mantener fácilmente los filtros de aire, elementos intercambiadores de calor y ventiladores).
2. Instale los dos conductos de salida con pendiente negativa (pendiente de 1/30 o superior) para evitar que entre agua de lluvia. Proporcione también aislamiento para los tres conductos (conductos de salida y de entrada de aire) para evitar condensación de humedad. (Material: lana de vidrio de 25 mm de grosor)
3. No coloque la unidad al revés.
4. Asegúrese de instalar una tubería de drenaje y de aislar la tubería de drenaje para evitar que la humedad se condense.
5. Asegúrese de que el tubo de drenaje sea corto y esté inclinado hacia abajo, con una pendiente mínima de 1/100, para evitar la formación de bolsas de aire.
6. No use una tapa acodada o un casco redondo como casco exterior si la lluvia puede caer directamente (se recomienda utilizar un casco profundo) (accesorio opcional).
7. En zonas donde se puede producir congelación, tome las medidas necesarias para evitar la congelación de las tuberías.
8. No coloque nada que no pueda mojarse debajo de esta unidad. El rocío caería en caso que la humedad sea del 80% o más, que la salida del adaptador de drenaje esté obstruida o que el filtro de aire esté muy sucio.