

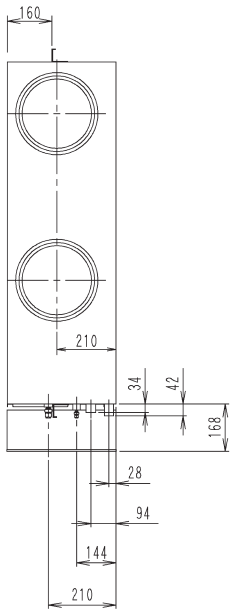
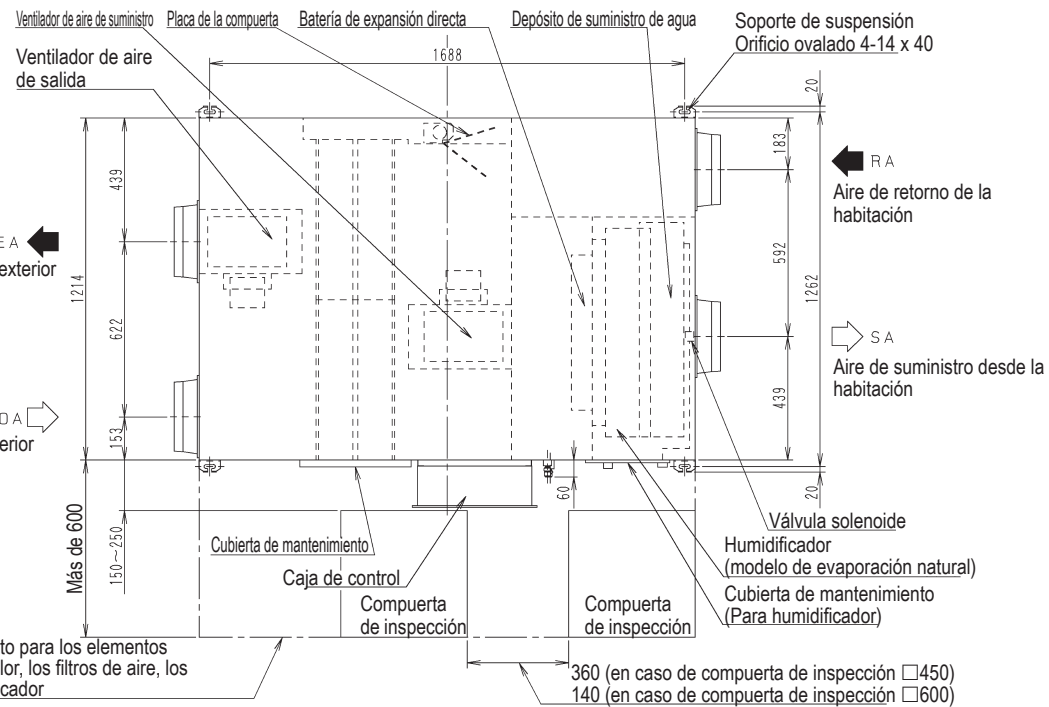


# VKM80GBM

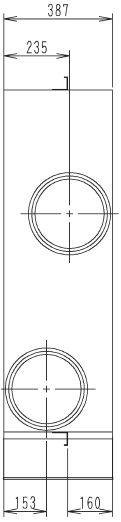

Espacio de mantenimiento para los elementos del intercambiador de calor, los filtros de aire, los ventiladores y el humidificador

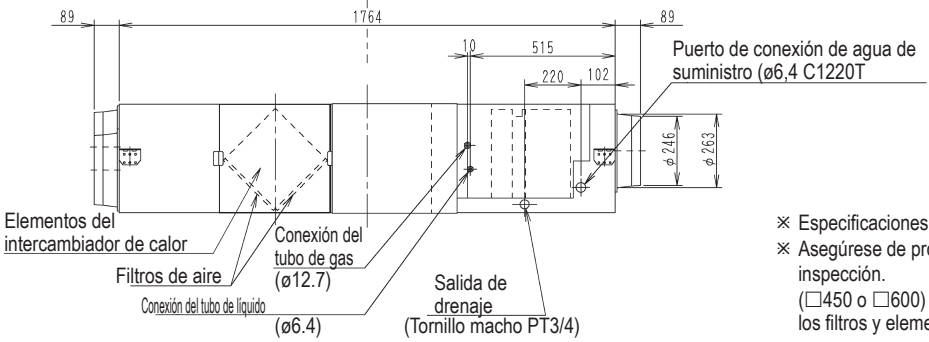

- × Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
- × Asegúrese de procurar dos compuertas de inspección. (□450 o □600) en el lado para mantenimiento de los filtros y elementos.