


Instalación de la unidad interior

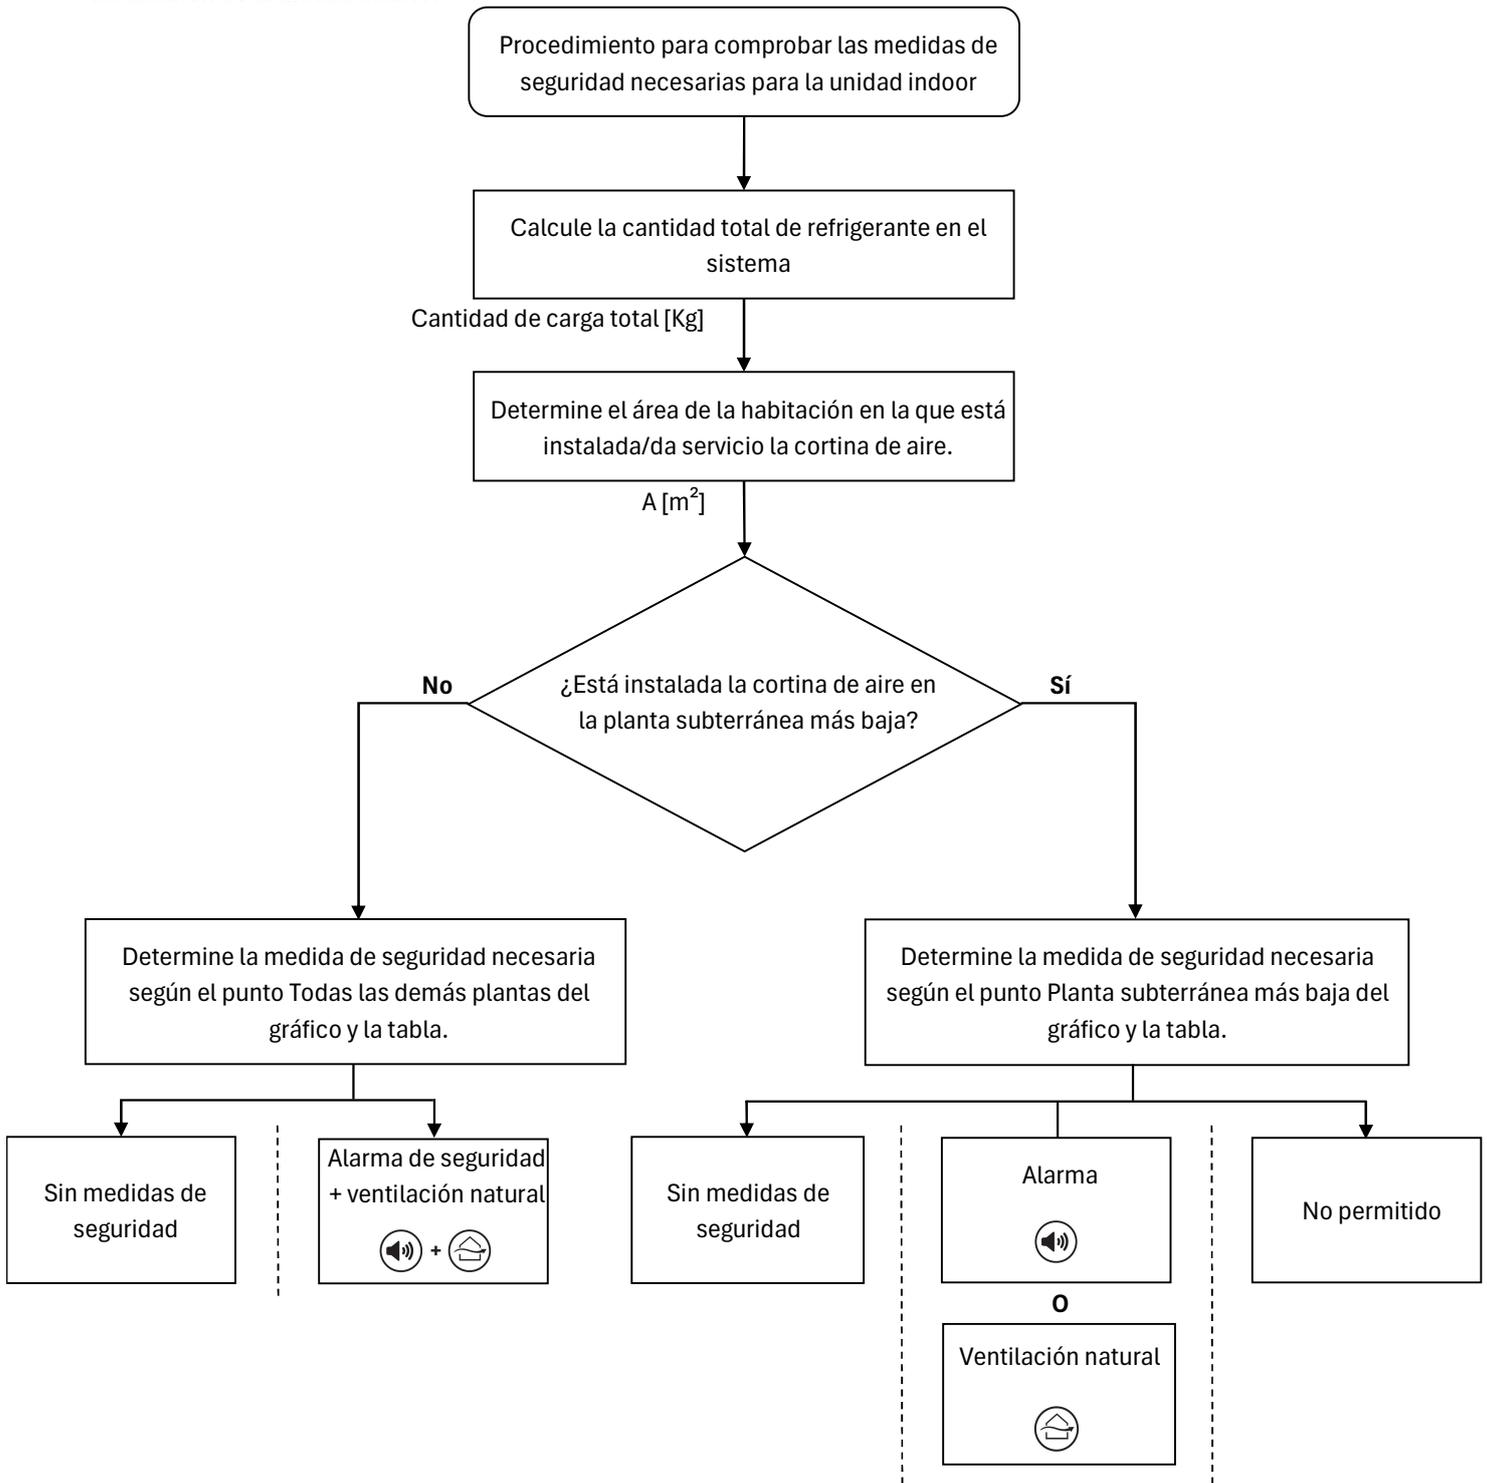

Nota: El diagrama de flujo presenta una visión general.

Consulte siempre el texto completo de este manual para obtener una explicación clara y detallada.