


Instalación de la unidad interior

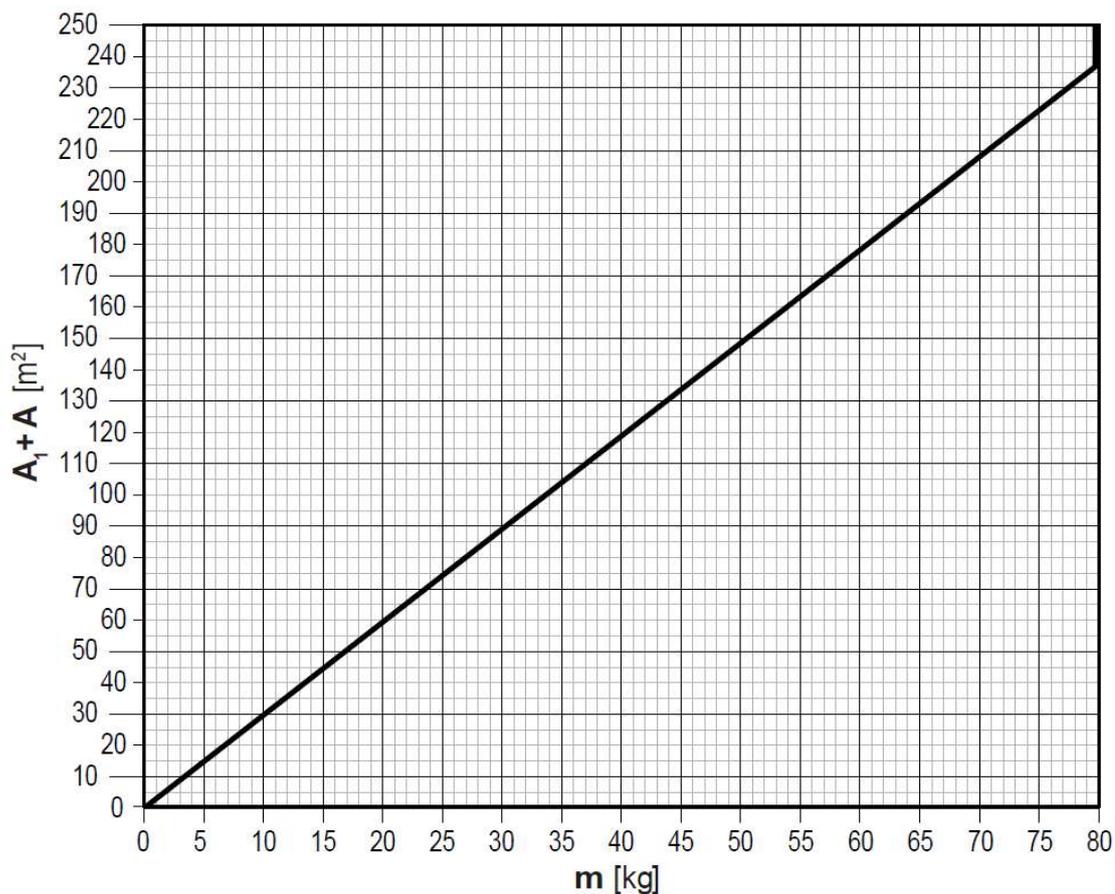

$A_1 + A$ [m ²]	m [kg]
0	0
10	3.3
20	6.7
30	10.1
40	13.5
50	16.8
60	20.2
70	23.6
80	27.0
90	30.3
100	33.7
110	37.1
120	40.5
130	43.9
140	47.2
150	50.6
160	54.0
170	57.4
180	60.7
190	64.1
200	67.5
210	70.9
220	74.2
230	77.6
236	79.6
237	79.8
240	79.8
250	79.8

m Límite de carga de refrigerante total en el sistema [kg]

A₁ Área de la habitación con ventilación natural [m²]

A Área de la habitación en la que está instalada/da servicio la cortina de aire [m²]

Paso 3

La cantidad de refrigerante total en el sistema debe ser inferior o igual a la cantidad de refrigerante total admisible máxima.

De lo contrario, no se autoriza la ventilación natural como medida de seguridad.

Paso 4

La separación entre dos habitaciones de la misma planta DEBE cumplir con uno de los dos requisitos para la ventilación natural.

Para obtener más detalles, consulte el manual de la unidad outdoor .