





MANUAL DE INSTALACIÓN

Panel decorativo de diseño


BYCQ140E2P
BYCQ140E2PB

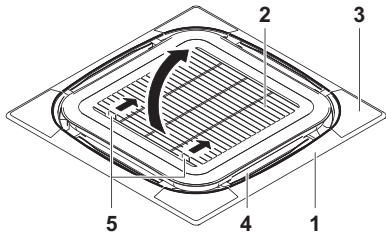

1

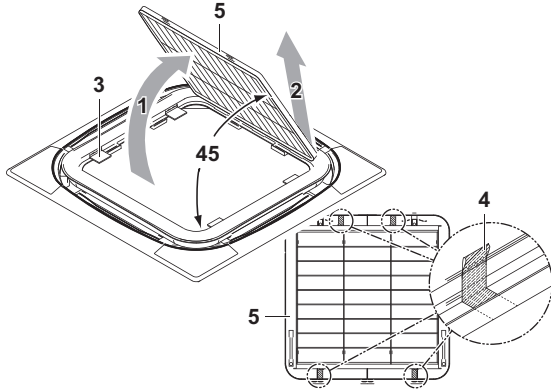


2


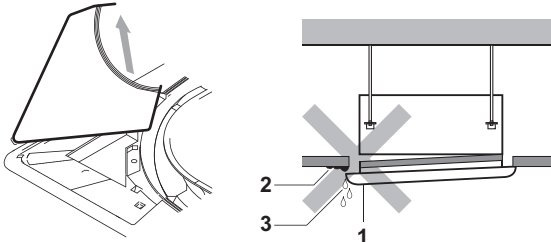


3


4

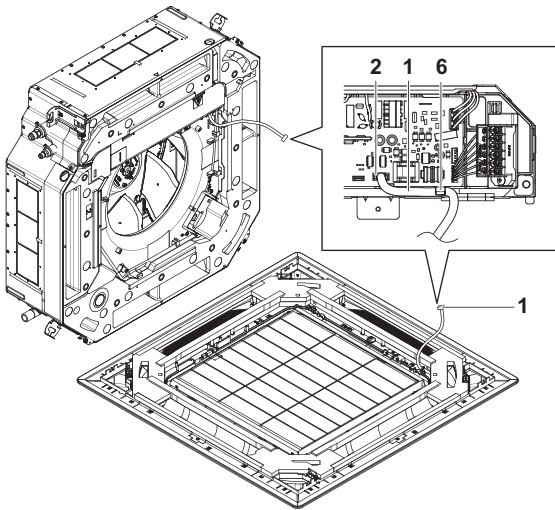


8

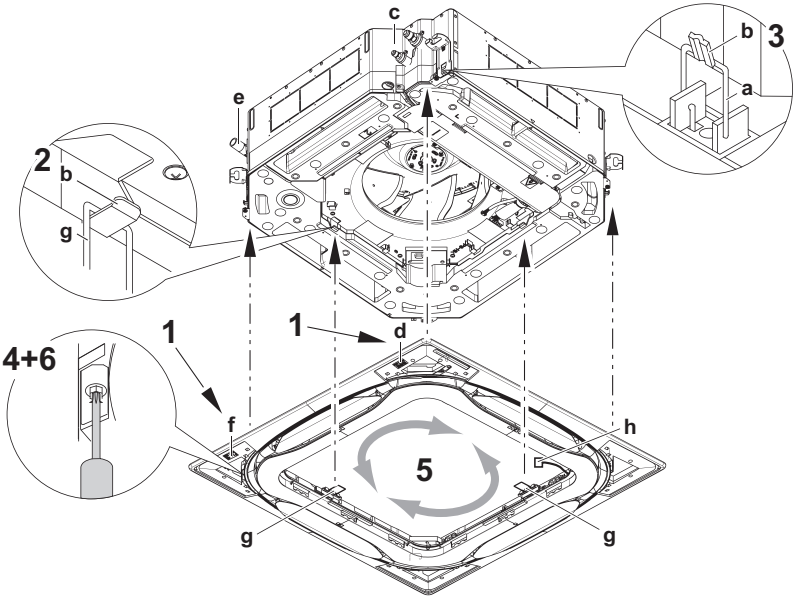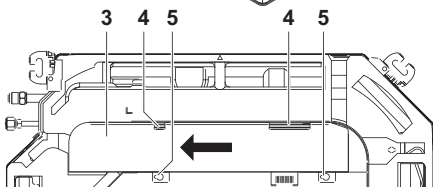


5

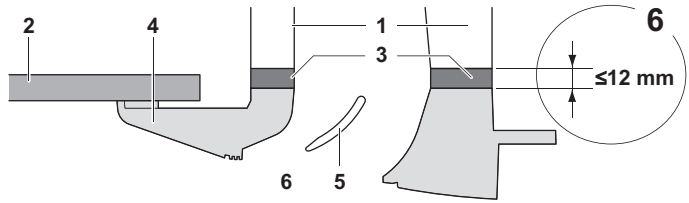


6

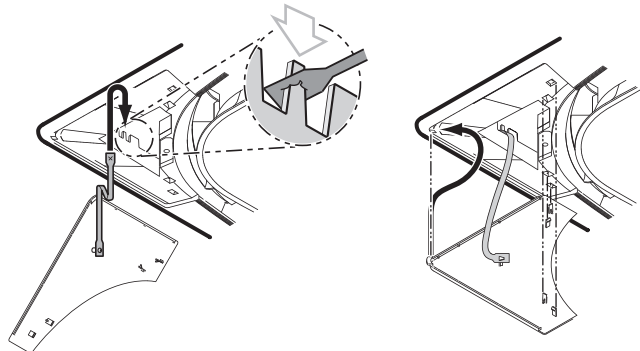

7

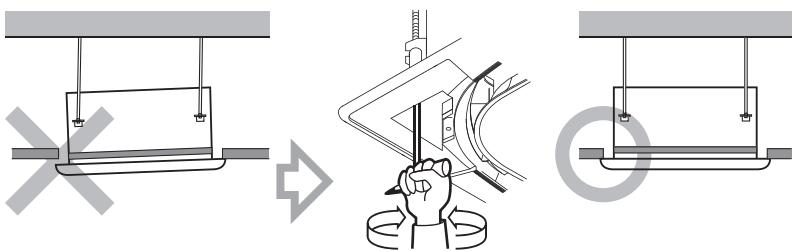

9

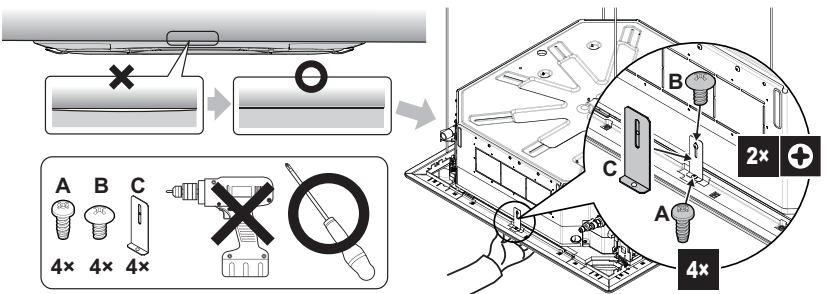

10



- Lea atentamente este manual antes de realizar la instalación. No lo tire. Consérvelo para futuras consultas.
La instalación o colocación inadecuada del equipo o accesorios podría causar electrocución, cortocircuito, fugas, incendio u otros daños al equipo. Asegúrese de utilizar únicamente accesorios fabricados por Daikin que se hayan diseñado específicamente para su uso con el equipo y haga que los instale un profesional. Si no está seguro de los procedimientos de instalación o de utilización, póngase en contacto con su distribuidor para que le aconseje o le amplíe la información.

El texto en inglés constituye las instrucciones originales. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

Antes de la instalación

- No saque la unidad del embalaje hasta llegar al sitio donde se vaya a instalar.
- Consulte el manual de instalación de la unidad interior para ver los elementos no descritos en el presente manual.


NOTA



Para el instalador

Asegúrese de dar instrucciones a los clientes sobre la forma de utilizar correctamente el sistema y mostrarles el manual de funcionamiento de la unidad interior.

Accesorios

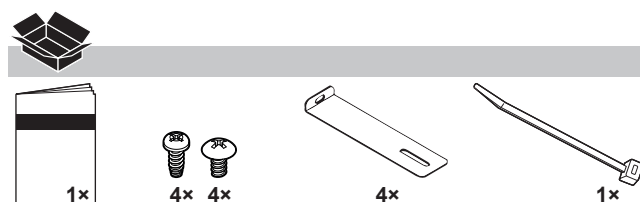


Preparación antes de la instalación

Para esta unidad, puede seleccionar las direcciones de las corrientes de aire. Para descargar aire en 3 o 4 direcciones, es necesario adquirir el juego de cojín de bloqueo opcional para sellar las salidas de descarga de aire.

Manipulación del panel decorativo

Para evitar daños en el panel decorativo, adopte las siguientes precauciones:

- Nunca coloque el panel boca abajo.
- Nunca deje el panel apoyado contra una pared.
- Nunca lo coloque sobre un objeto prominente.
- Nunca toque ni aplique presión sobre la aleta oscilante, para evitar dañar la aleta oscilante.
- Tenga cuidado de no dañar las 4 pestañas en la parte posterior de la tapa embellecedora de esquina.

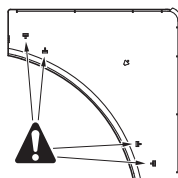

Preparación del panel decorativo para la instalación

- Desmonte la rejilla de aspiración del panel decorativo.
 - Desbloquee los cierres de la rejilla de aspiración empujándolos hacia dentro (5).
 - Abra la rejilla de aspiración (2) mientras empuja las guías de deslizamiento (6) hacia dentro. (Consulte la figura 1)

- Panel decorativo
- Rejilla de aspiración
- Cubierta decorativa angular
- Aletas oscilantes
- Cierres
- Guías de deslizamiento

- Consulte la figura 2. Retire los ganchos (2) para separar la rejilla de aspiración del panel decorativo.
- Retire todas las cintas de transporte y los 2 soportes para instalación provisional fijados a la rejilla de aspiración.
- Fije los soportes para instalación provisional en las ubicaciones (1), si es necesario. (Consulte la figura 2)

- Retire la cubierta decorativa angular de cada esquina tirando hacia arriba en el sentido de la flecha. (Consulte la figura 3)

Instalación del panel decorativo en la unidad interior

Consulte el manual de instalación de la unidad interior para obtener información sobre cómo instalarla.

- Instale el panel decorativo (Consulte la figura 5)

- Soporte de montaje
- Gancho
- Sección de las tuberías
- Marca "lateral de las tuberías"
- Sección de drenaje
- Marca "lateral de drenaje"
- Pasador provisional
- Cable de corriente del motor de la aleta oscilante

- Sujete el panel decorativo contra la unidad interior haciendo coincidir las marcas de lateral de tuberías y de lateral de drenaje del panel decorativo con la posición de la sección de las tuberías y la sección de drenaje de la unidad interior.
- Instale provisionalmente el panel decorativo en la unidad interior colgando el pasador provisional en los ganchos del cuerpo de la unidad interior. (2 ubicaciones)
- Enganche los 4 soportes de montaje de las secciones angulares del panel decorativo en los ganchos alrededor del cuerpo de la unidad interior. Asegúrese de que el cable de corriente del motor de la aleta oscilante no queda atrapado entre la unidad interior y el panel decorativo.
- Atornille los 4 tornillos de cabeza hexagonal en la sección angular unos 5 mm. El panel se elevará.
- Ajuste el panel decorativo girándolo en el sentido que indican las flechas de la figura para que la abertura del techo esté completamente cubierta.
- Consulte la figura 6 (sección transversal de la salida de aire) y apriete los tornillos de cabeza hexagonal hasta que el grosor del material de sellado entre el panel decorativo y la unidad interior se reduzca a 12 mm o menos.

- Unidad interior
- Techo
- Material de sellado

- 4 Panel decorativo
- 5 Aleta oscilante
- 6 Salida de aire

Precauciones

- Un apriete incorrecto de los tornillos (consulte la figura 4) puede provocar la entrada de aire en la unidad y entre el techo y el panel decorativo (1), con la consiguiente acumulación de contaminación (2) y condensación (3).
- Si existe una separación entre el techo y el panel decorativo después del apriete de los tornillos, vuelva a ajustar la altura del cuerpo de la unidad interior (consulte la figura 9). Es posible ajustar la altura del cuerpo de la unidad interior a través de los orificios en la esquinas del panel decorativo. La unidad interior debe mantenerse nivelada y la tubería de drenaje debe protegerse en todo momento.

2 Cableado del panel decorativo (Consulte la figura 8)



Asegúrese de desconectar la alimentación antes del cableado.

- 1 Cable de corriente del motor de la aleta oscilante
- 2 Conector
- 3 Tapa de la caja de componentes eléctricos
- 4 Ganchos
- 5 Tornillo (2 ubicaciones)
- 6 Abrazadera

- Retire la tapa de la caja de componentes eléctricos. Afloje los 2 tornillos, deslice la tapa de la caja de componentes eléctricos en el sentido de las flechas y desengánchela de los ganchos.
- Conecte de forma segura los conectores del cable de corriente del motor de la aleta oscilante instalado en el panel decorativo.
- Fije de forma segura el cable de corriente del motor de la aleta oscilante con la abrazadera suministrada.
- Vuelva a colocar la tapa de la caja de componentes eléctricos siguiendo el procedimiento inverso al desmontaje.



NOTA NO apriete en exceso los tornillos durante el proceso de montaje para evitar daños.



Asegúrese de que el cable de corriente del motor de la aleta oscilante no queda atrapado entre el panel decorativo y la unidad interior ni debajo de la tapa de la caja de componentes eléctricos.

Arregle los espacios entre el panel decorativo y el techo

(Consulte la figura 10)

- Si existe algún espacio entre el panel decorativo y el techo, arregle el espacio mediante el soporte de fijación y los tornillos de los accesorios.
 - Utilice el tornillo **A** para fijar el soporte de fijación **C** en el panel.
 - Utilice el tornillo **B** para fijar el soporte de fijación **C** en la unidad.




NOTA NO utilice un destornillador eléctrico para apretar los tornillos.

Instalación de la rejilla de aspiración y de la cubierta decorativa angular

Instale la rejilla de aspiración

Instale la rejilla de aspiración invirtiendo el proceso que se muestra en el párrafo "Preparación del panel decorativo para la instalación" en la página 1.

- Vuelva a colocar los ganchos de la rejilla de aspiración en el panel decorativo.
- Cierre la rejilla de aspiración y bloquee los cierres de la rejilla de aspiración empujándolos hacia fuera.

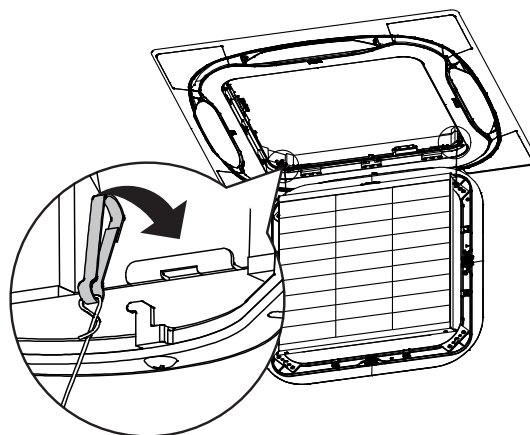

- La rejilla de aspiración puede instalarse en 4 direcciones simplemente girándola 90 grados.
- Puede cambiar la orientación al ajustar la dirección de la rejilla de aspiración de varias unidades o en respuesta a las necesidades del cliente.

NOTA



Asegúrese de que las cuerdas no cuelguen entre el panel decorativo y la rejilla de aspiración.

Instale la cubierta decorativa angular

(Consulte la figura 7)



- Fije la cuerda de cada cubierta decorativa angular al pasador del panel decorativo.



NOTA





Cuando la cubierta decorativa angular se suelta durante el mantenimiento del panel decorativo de la unidad interior, la cuerda evita que la cubierta decorativa angular se caiga al suelo y resulte dañada.

- Instale las cubiertas decorativas angulares.
 - Primero inserte el gancho situado en la punta cuadrada de la cubierta decorativa angular en el orificio de la esquina del panel decorativo.
 - A continuación, coloque los 4 pasadores de la cubierta decorativa angular para que encajen en los orificios del panel decorativo y empuje suavemente la cubierta decorativa angular hacia el panel decorativo.

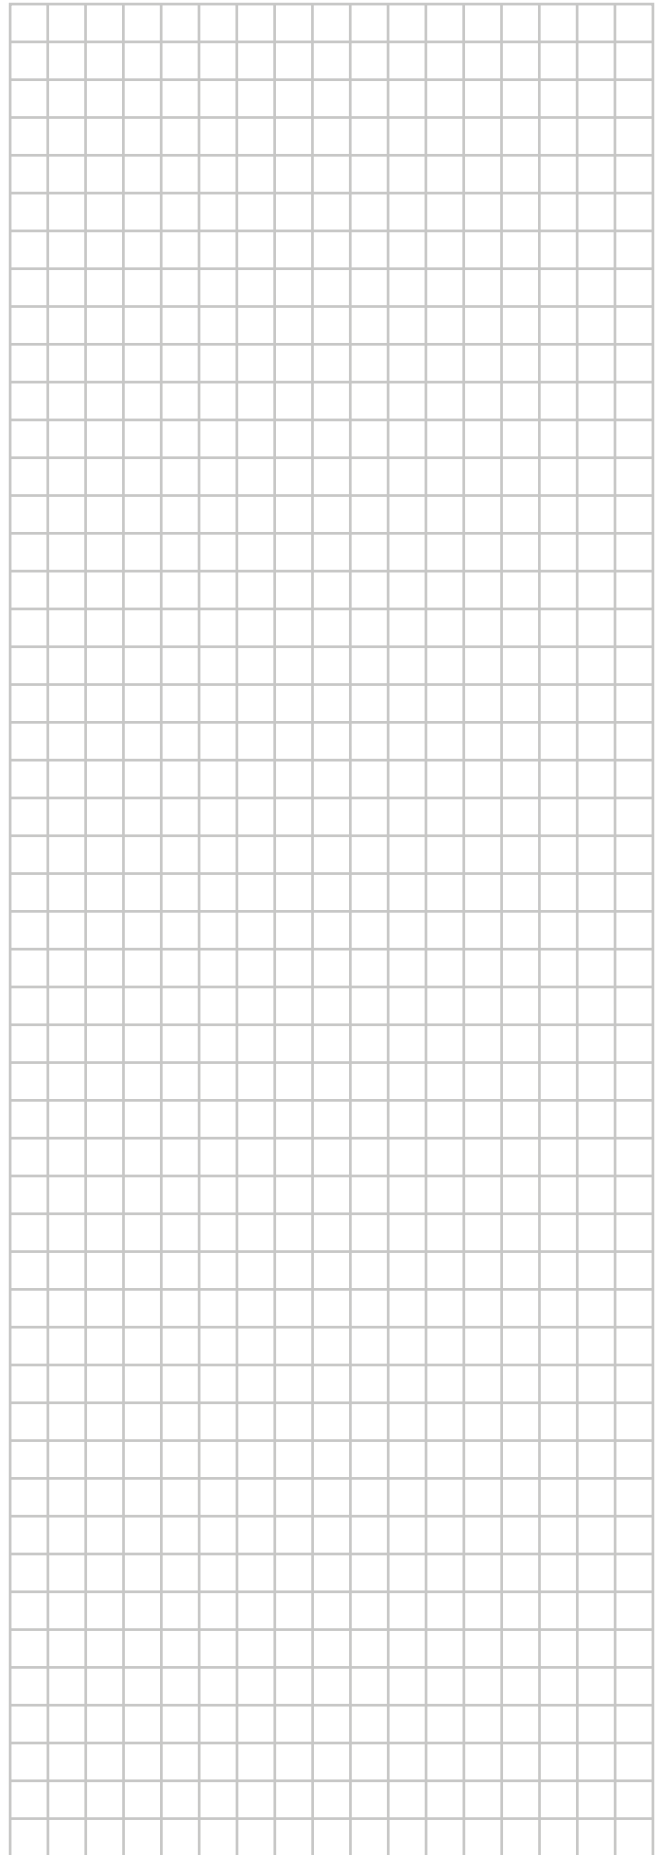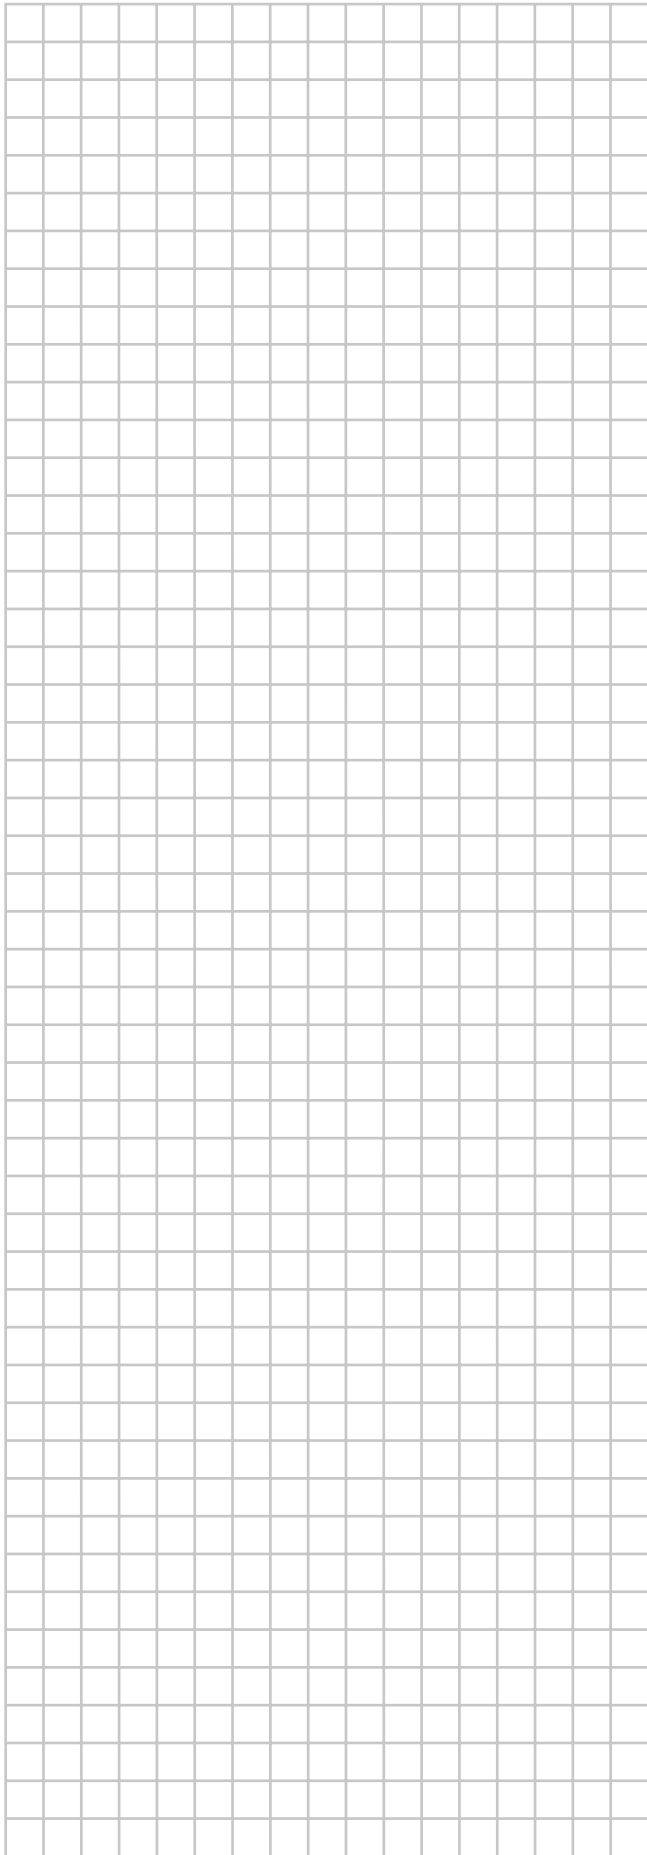

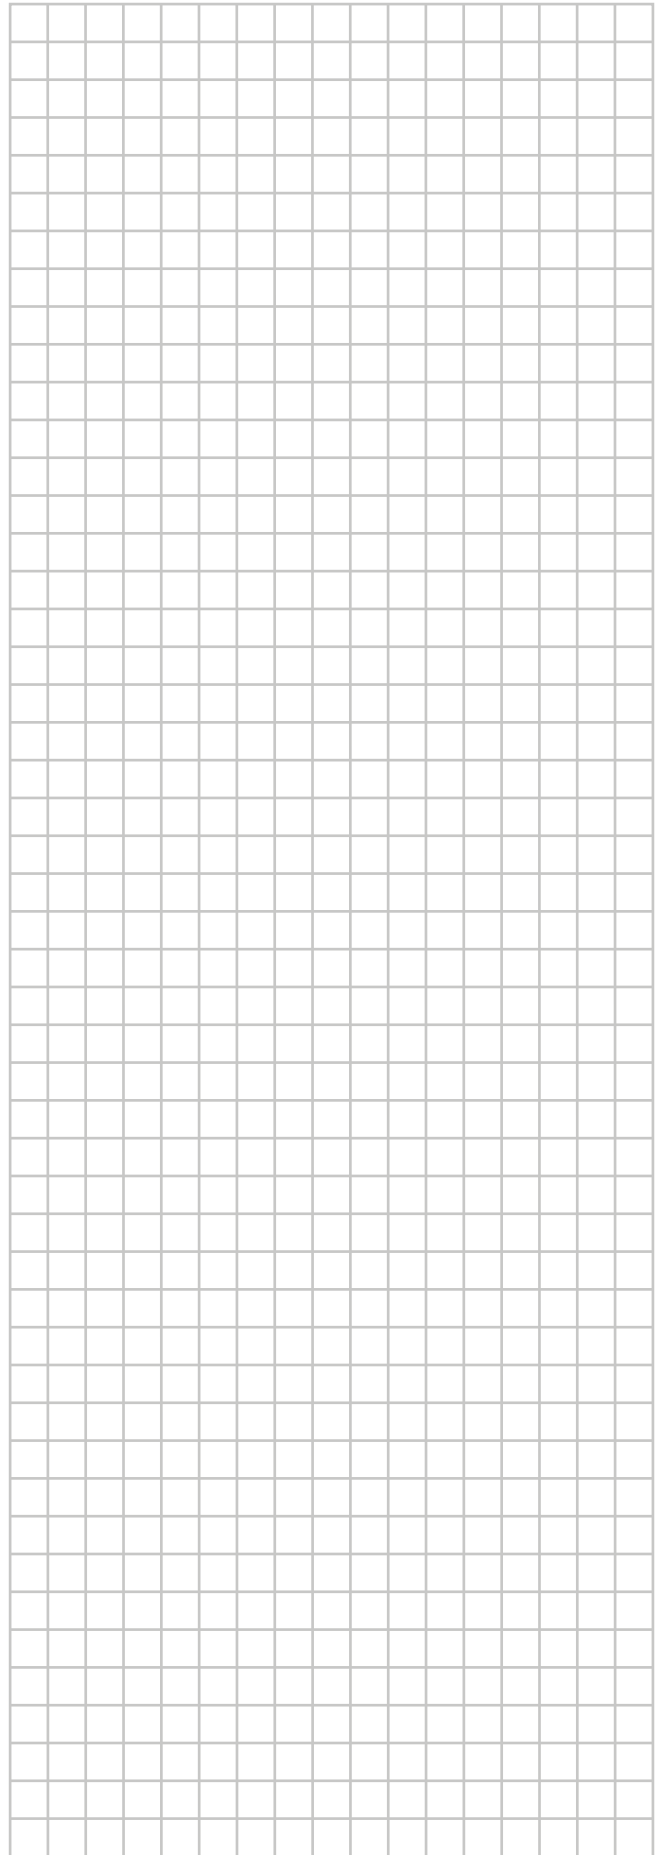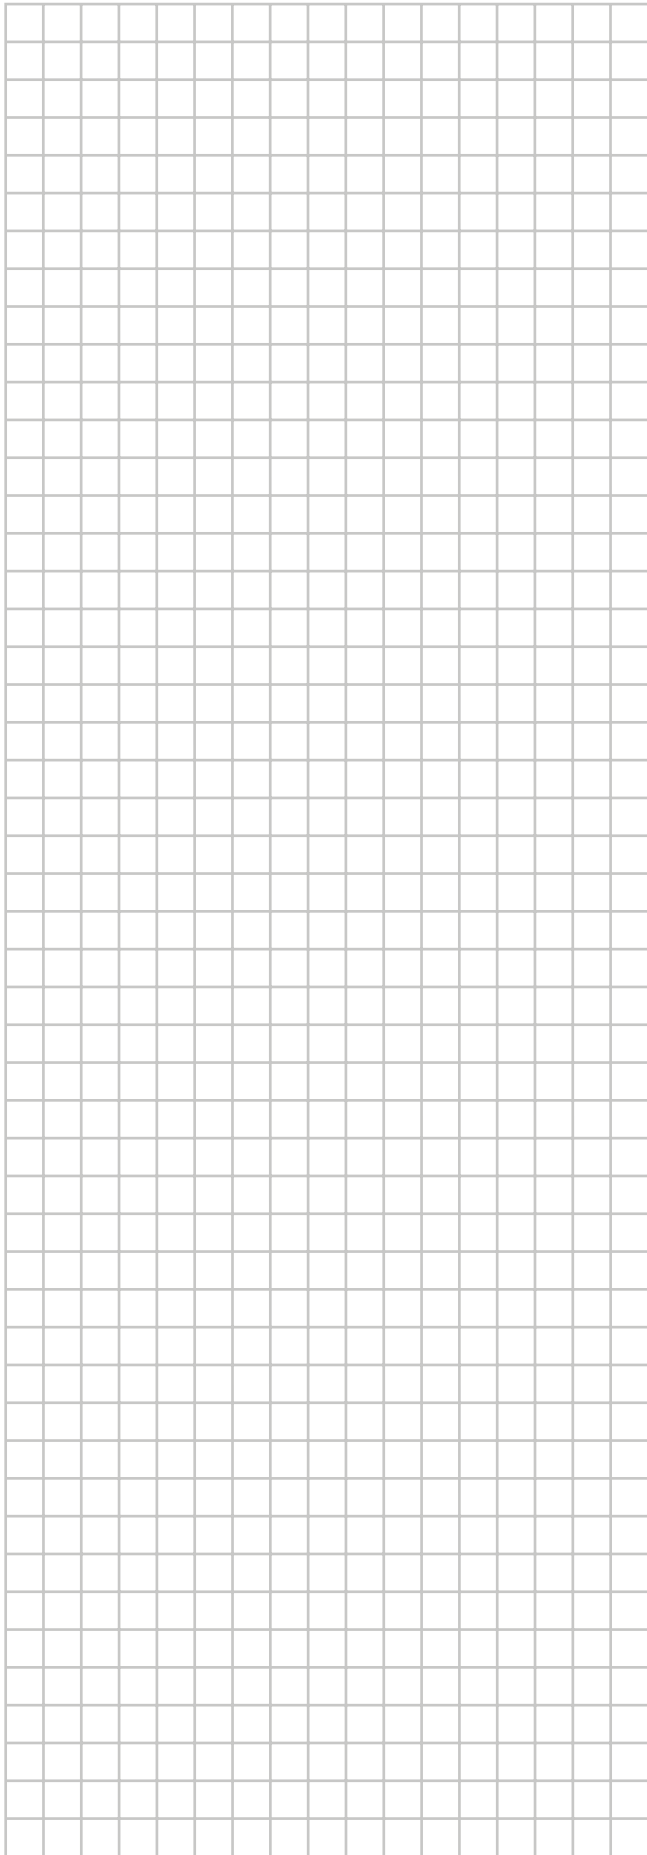

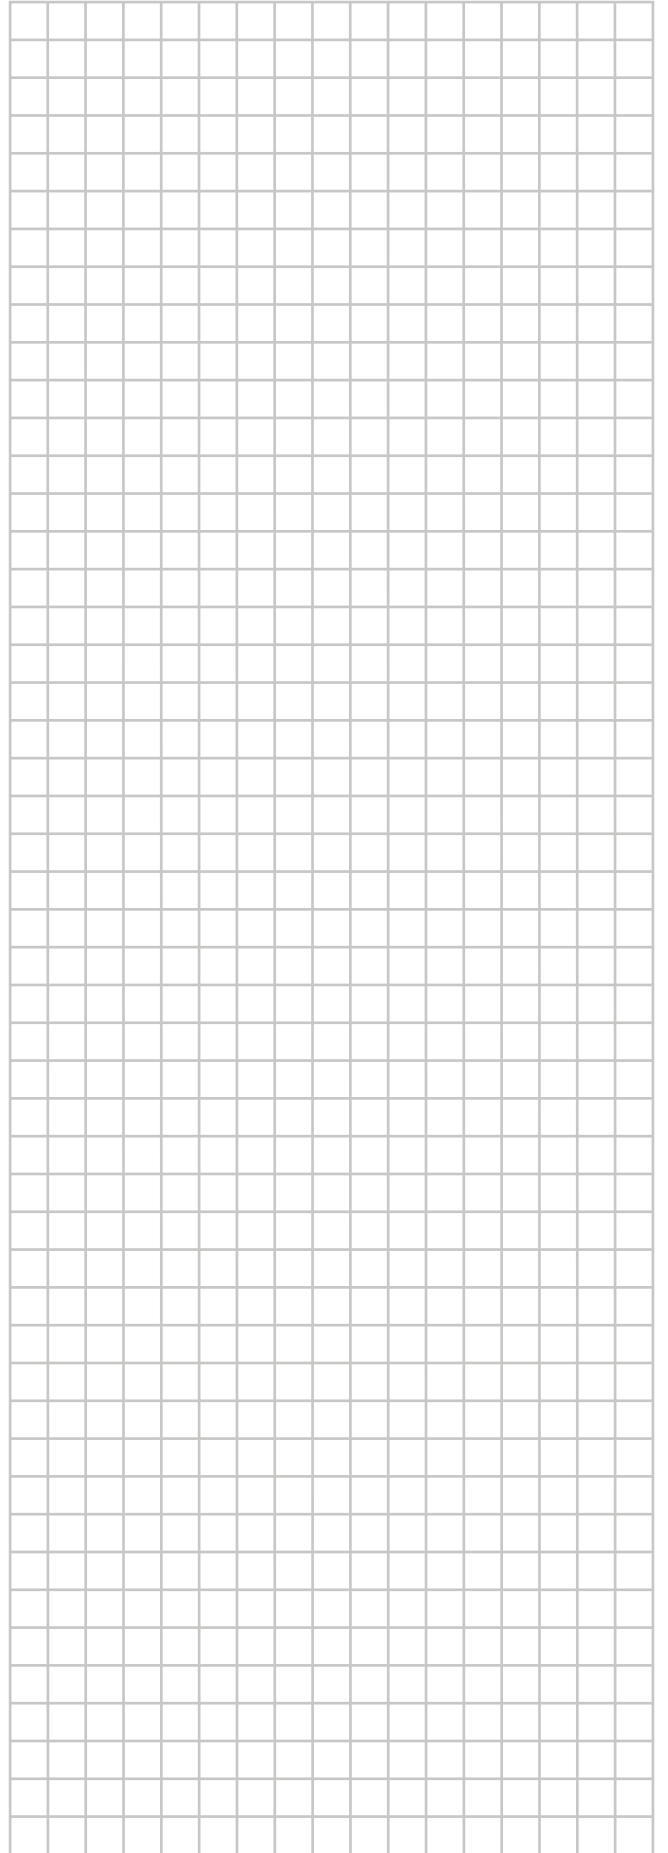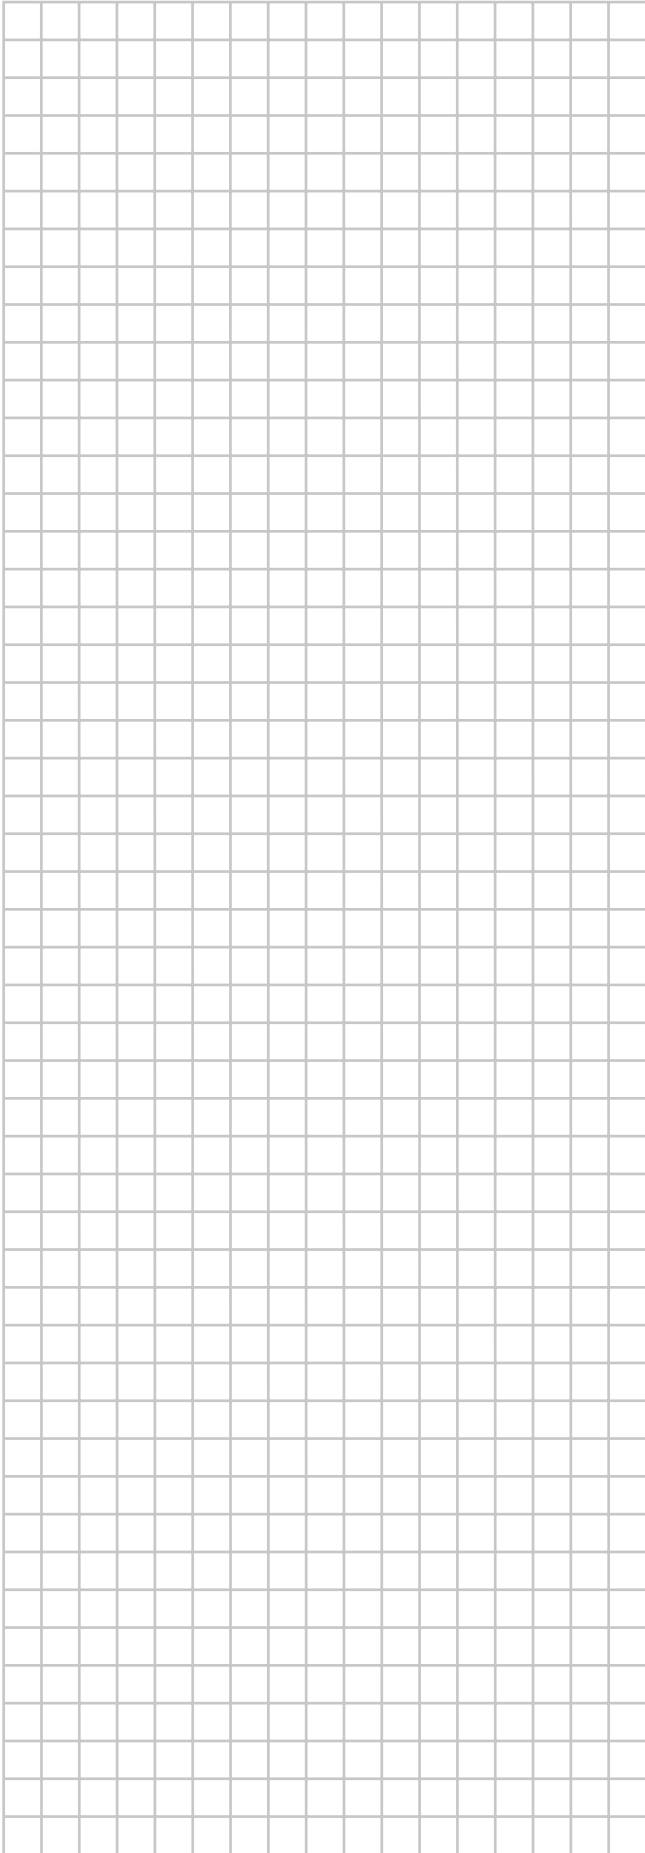



Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P561932-1C 2020.12