




Manual de funcionamiento

Equipo de aire acondicionado para habitaciones de Daikin

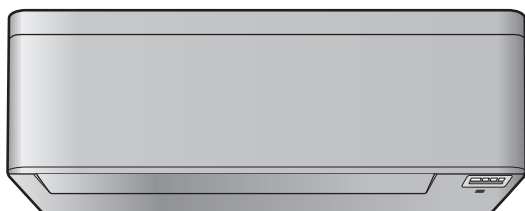

CTXA15C2V1BW
FTXA20C2V1BW
FTXA25C2V1BW
FTXA35C2V1BW
FTXA42C2V1BW
FTXA50C2V1BW

CTXA15C2V1BS
FTXA20C2V1BS
FTXA25C2V1BS
FTXA35C2V1BS
FTXA42C2V1BS
FTXA50C2V1BS

CTXA15C2V1BB
FTXA20C2V1BB
FTXA25C2V1BB
FTXA35C2V1BB
FTXA42C2V1BB
FTXA50C2V1BB

Tabla de contenidos

1	Acerca de la documentación	2
1.1	Significado de los símbolos y advertencias	2
1.2	Acerca de este documento	3
2	Instrucciones de seguridad para el usuario	3
2.1	Instrucciones para un funcionamiento seguro	3
3	Acerca del sistema	5
3.1	Unidad interior	5
3.1.1	Pantalla de la unidad interior	5
3.2	Acerca de la interfaz de usuario	5
3.2.1	Componentes: Controlador remoto inalámbrico	5
3.2.2	Cómo operar el controlador remoto inalámbrico	6
4	Antes de la puesta en marcha	6
4.1	Cómo montar el soporte del controlador remoto inalámbrico	6
4.2	Cómo insertar las baterías	6
4.3	Ajuste del reloj	6
4.3.1	Cómo ajustar el reloj	6
4.4	Brillo de la pantalla de la unidad interior	7
4.4.1	Cómo ajustar el brillo de la pantalla de la unidad interior	7
4.5	Cómo desconectar la alimentación eléctrica	7
4.6	Cómo cambiar el ajuste de posición de la unidad interior	7
5	Operación	7
5.1	Rango de funcionamiento	7
5.2	Modo de funcionamiento y punto de consigna de temperatura	7
5.2.1	Cómo iniciar/detener el modo de funcionamiento y ajustar la temperatura	8
5.3	Caudal de aire	8
5.3.1	Cómo ajustar el caudal de aire	8
5.4	Dirección del flujo de aire	8
5.4.1	Cómo ajustar la dirección del flujo de aire vertical	8
5.4.2	Cómo ajustar la dirección del flujo de aire horizontal	9
5.4.3	Cómo utilizar la orientación del flujo de aire 3D	9
5.5	Funcionamiento de flujo de aire de Comfort y del sensor Intelligent Eye	9
5.5.1	Funcionamiento de flujo de aire de Comfort	9
5.5.2	Funcionamiento del sensor Intelligent Eye	10
5.5.3	Cómo iniciar/detener el funcionamiento de flujo de aire de Comfort y el sensor Intelligent Eye	10
5.6	Funcionamiento Powerful	10
5.6.1	Cómo iniciar/detener el funcionamiento Powerful	10
5.7	Funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior	10
5.7.1	Funcionamiento Econo	10
5.7.2	Funcionamiento silencioso de la unidad exterior	10
5.7.3	Cómo iniciar/detener el funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior	10
5.8	Funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)	11
5.8.1	Cómo iniciar/detener el funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)	11
5.9	Funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO	11
5.9.1	Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás de 24 horas	11
5.9.2	Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de cuenta atrás de 12 horas	12
5.10	Funcionamiento del temporizador semanal	12
5.10.1	Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal	13
5.10.2	Cómo copiar reservas	13
5.10.3	Cómo confirmar reservas	14
5.10.4	Cómo desactivar y volver a activar el funcionamiento del temporizador semanal	14
5.10.5	Cómo eliminar reservas	14
5.11	Conexión LAN inalámbrica	14
5.11.1	Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica	15

5.11.2	Para instalar la app ONECTA	15
5.11.3	Cómo establecer la conexión inalámbrica	15

6 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo 16

7 Mantenimiento y servicio técnico 17

7.1	Resumen: mantenimiento y servicio técnico	17
7.2	Cómo limpiar la unidad interior y el controlador remoto inalámbrico	17
7.3	Cómo limpiar el panel frontal	17
7.4	Cómo abrir el panel frontal	17
7.5	Acerca de los filtros	18
7.6	Cómo limpiar los filtros de aire	18
7.7	Cómo limpiar el filtro desodorizante de apatito de titanio y filtro de partículas de plata (filtro de iones de plata)	19
7.8	Para sustituir el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata (filtro Ag-ion)	19
7.9	Cómo cerrar el panel frontal	19
7.10	Cómo retirar el panel frontal	19
7.11	Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de un periodo de inactividad prolongado	20

8 Solución de problemas 20

8.1	Solución de problemas de la conexión LAN inalámbrica	20
-----	--	----

9 Tratamiento de desechos 21

1 Acerca de la documentación

1.1 Significado de los símbolos y advertencias

	PELIGRO Indica una situación que podría provocar la muerte o heridas graves.
	PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN Indica una situación que podría provocar la electrocución.
	PELIGRO: RIESGO DE QUEMADURAS/ ABRASAMIENTO Indica una situación que podría provocar quemaduras/ escaldadura debido a temperaturas calientes o frías extremas.
	PELIGRO: RIESGO DE EXPLOSIÓN Indica una situación que podría provocar una explosión.
	ADVERTENCIA Indica una situación que podría provocar la muerte o heridas graves.
	ADVERTENCIA: MATERIAL INFLAMABLE



INFORMACIÓN

Indica consejos útiles o información adicional.

Símbolos utilizados en esta unidad:

Símbolo	Explicación
	Antes de la instalación, lea el manual de instalación y funcionamiento y la hoja de instrucciones de cableado.
	Antes de realizar las tareas de mantenimiento y servicio, lea el manual de servicio.
	Para obtener más información, consulte la guía de referencia del instalador y del usuario.
	La unidad contiene piezas móviles. Tenga cuidado al realizar el mantenimiento o inspección de la unidad.

Símbolos utilizados en la documentación:

Símbolo	Explicación
	Indica un título de ilustración o una referencia a esta. Ejemplo: "Ilustración 1-3" significa "Ilustración 3 en el capítulo 1".
	Indica un título de tabla o una referencia a esta. Ejemplo: "Tabla 1-3" significa "Tabla 3 en el capítulo 1".

1.2 Acerca de este documento

Gracias por haber adquirido este producto. ¡Por favor!

- Conserve esta documentación para futuras consultas.

Audiencia de destino

Usuarios finales



INFORMACIÓN

Este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado por usuarios expertos o formados en comercios, en la industria ligera o en granjas, o para uso comercial o doméstico por personas no profesionales.

Conjunto de documentos

Este documento forma parte de un conjunto de documentos. El conjunto completo consiste en:

- **Precauciones generales de seguridad:**
 - Instrucciones de seguridad que debe leer antes de manejar el sistema
 - Formato: Archivos en formato digital en <https://www.daikin.eu>. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.
- **Guía de referencia del instalador:**
 - Preparativos para la instalación, prácticas recomendadas, datos de referencia, ...
 - Formato: Archivos en formato digital en <https://www.daikin.eu>. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.
- **Guía de referencia del usuario:**
 - Instrucciones detalladas paso por paso e información general sobre la utilización básica y avanzada
 - Formato: Archivos en formato digital en <https://www.daikin.eu>. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.
- **Manual de instalación:**
 - Instrucciones de instalación
 - Formato: Archivos en formato digital en <https://www.daikin.eu>. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.
- **Manual de funcionamiento:**
 - Guía rápida para uso básico
 - Formato: Papel (dentro del embalaje de la unidad interior)

Las últimas revisiones de la documentación suministrada están disponibles en el sitio web regional Daikin o a través del distribuidor.

Escanee el siguiente código QR para encontrar toda la documentación y más información sobre su producto en el sitio web de Daikin.



Las instrucciones originales están redactadas en inglés. El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

2 Instrucciones de seguridad para el usuario

Respete siempre las siguientes instrucciones y normativas de seguridad.

2.1 Instrucciones para un funcionamiento seguro



ADVERTENCIA

Si NO está seguro de cómo utilizar la unidad, póngase en contacto con su instalador.



ADVERTENCIA

Este equipo no está previsto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psicológicas, incluyendo a los niños menores de 8 años, al igual que personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del equipo y los riesgos que conlleva su utilización.

Los niños NO DEBEN jugar con el aparato.

Los niños NO deben realizar la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o incendios:

- NO lave con agua la unidad.
- NO maneje la unidad con las manos mojadas.
- NO coloque ningún objeto que contenga agua en la unidad.



PRECAUCIÓN

- NO colocar objetos ni equipos encima de la unidad.
- NO sentarse ni subirse encima de la unidad.

- Las unidades están marcadas con el siguiente símbolo:



Esto significa que los productos eléctricos y electrónicos NO deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado por un instalador autorizado con las normas vigentes.

Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación. Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el

2 Instrucciones de seguridad para el usuario

entorno y para la salud de las personas. Si desea más información, póngase en contacto con su instalador o con las autoridades locales.

- Las baterías están marcadas con el siguiente símbolo:



Esto significa que la batería NO debe mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. Si hay un símbolo químico impreso debajo de este símbolo, significa que la batería contiene un metal pesado por encima de una determinada concentración.

Estos son los posibles símbolos químicos: Pb: plomo (>0,004%).

Cuando se agoten las baterías, estas DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización. Al asegurarse de desechar las baterías agotadas de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.



ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.



PRECAUCIÓN

La unidad interior cuenta con un equipo de radio, la distancia de separación mínima entre la sección de emisión y el usuario es de 10 cm.



PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.



ADVERTENCIA

- NO modifique, desmonte, retire, reinstale ni repare la unidad usted mismo, ya que un desmontaje o instalación incorrectos pueden ocasionar una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.
- En caso de producirse una fuga accidental de refrigerante, asegúrese de que no haya ninguna fuente de llamas abierta. El refrigerante es completamente seguro y moderadamente inflamable y no resulta tóxico, pero producirá gases tóxicos si se vierte accidentalmente en una habitación en la que hay aire combustible procedente de calefactores, cocinas de gas, etc. Antes de volver a poner en funcionamiento el sistema solicite a una persona cualificada que le confirme que la fuga se ha reparado.



PRECAUCIÓN

Utilice SIEMPRE el controlador remoto inalámbrico u otra interfaz de usuario (si corresponde) para ajustar la posición de las aletas y las rejillas. Si las aletas y las rejillas están oscilando y las mueve con la mano forzándolas, el mecanismo se romperá.



PRECAUCIÓN

No exponga NUNCA a niños pequeños, plantas o animales directamente al flujo de aire.



ADVERTENCIA

NO coloque ni utilice aerosoles inflamables cerca del equipo de aire acondicionado y NO utilice aerosoles cerca de la unidad. Si lo hace, se podría producir un incendio.



PRECAUCIÓN

NO utilice el sistema cuando utilice insecticida en una habitación. Las sustancias químicas depositadas en el interior de la unidad podrían poner en peligro la salud de las personas hipersensibles a dichas sustancias.



ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.



ADVERTENCIA

- NO perfore ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.



ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de limpiar el aire acondicionado o el filtro de aire, asegúrese de detener el funcionamiento y DESCONECTAR el suministro eléctrico. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.



PRECAUCIÓN

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la unidad y sus montantes en busca de daños. Si están dañados, la unidad puede caer y provocar lesiones.



ADVERTENCIA

Tenga cuidado con las escaleras cuando trabaje en lugares altos.



ADVERTENCIA

Los detergentes o procedimientos de limpieza incorrectos pueden dañar los componentes plásticos o producir fugas de agua. Las salpicaduras de detergente en los componentes plásticos, como los motores, pueden provocar fallos, humo o ignición.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de proceder a la limpieza, aseg

3 Acerca del sistema



A2L ADVERTENCIA: MATERIAL MODERADAMENTE INFLAMABLE

El refrigerante dentro de la unidad es ligeramente inflamable.



PRECAUCIÓN

La unidad interior cuenta con un equipo de radio, la distancia de separación mínima entre la sección de emisión y el usuario es de 10 cm.



AVISO

NO utilice el sistema para otros propósitos. Para evitar pérdidas de calidad, NO utilice la unidad para refrigerar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte.

3.1 Unidad interior



PRECAUCIÓN

NO introduzca los dedos, varillas ni otros objetos en la entrada o la salida de aire. Si el ventilador gira a gran velocidad, puede provocar lesiones.



INFORMACIÓN


El nivel de presión sonora es inferior a 70 dBA.



ADVERTENCIA

- NO modifique, desmonte, retire, reinstale ni repare la unidad usted mismo, ya que un desmontaje o instalación incorrectos pueden ocasionar una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.
- En caso de producirse una fuga accidental de refrigerante, asegúrese de que no haya ninguna fuente de llamas abierta. El refrigerante es completamente seguro y moderadamente inflamable y no resulta tóxico, pero producirá gases tóxicos si se vierte accidentalmente en una habitación en la que hay aire combustible procedente de calefactores, cocinas de gas, etc. Antes de volver a poner en funcionamiento el sistema solicite a una persona cualificada que le confirme que la fuga se ha reparado.

3.1.1 Pantalla de la unidad interior

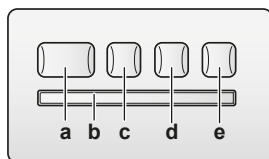

- a Botón ON/OFF
- b Receptor de señal
- c Luz del temporizador (naranja)
- d Luz del sensor Intelligent Eye (verde)
- e Botón de ON/OFF del adaptador inalámbrico

Botón de ENCENDIDO/APAGADO

Si falta el controlador remoto inalámbrico (interfaz de usuario), puede utilizar el botón de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior para iniciar/detener el funcionamiento. Cuando se inicia el funcionamiento mediante este botón, se utilizan los siguientes ajustes:

- Modo de funcionamiento = Automático
- Ajuste de temperatura = 25°C
- Caudal de aire = Automático

3.2 Acerca de la interfaz de usuario

Controlador remoto inalámbrico



INFORMACIÓN

La unidad interior se suministra con un controlador remoto inalámbrico como interfaz de usuario. Este manual solo describe el funcionamiento con esta interfaz de usuario. Si se conecta otra interfaz de usuario, consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario conectada.


- Luz directa del sol.** NO exponga el controlador remoto inalámbrico a la luz directa del sol.
- Polvo.** El polvo en el transmisor o receptos de señal reducirá la sensibilidad. Limpie el polvo con un paño suave.
- Lámparas fluorescentes.** La comunicación por señales se puede desactivar si hay lámparas fluorescentes en la habitación. En tal caso, póngase en contacto con su instalador.
- Otros aparatos.** Si las señales del controlador remoto inalámbrico operan otros aparatos, mueva los otros aparatos o póngase en contacto con su instalador.
- Cortinas.** Asegúrese de que NO haya cortinas ni otros objetos que bloqueen la señal entre la unidad y el controlador remoto inalámbrico.



AVISO

- NO deje que se caiga el controlador remoto inalámbrico.
- NO deje que el controlador remoto inalámbrico se moje.

3.2.1 Componentes: Controlador remoto inalámbrico

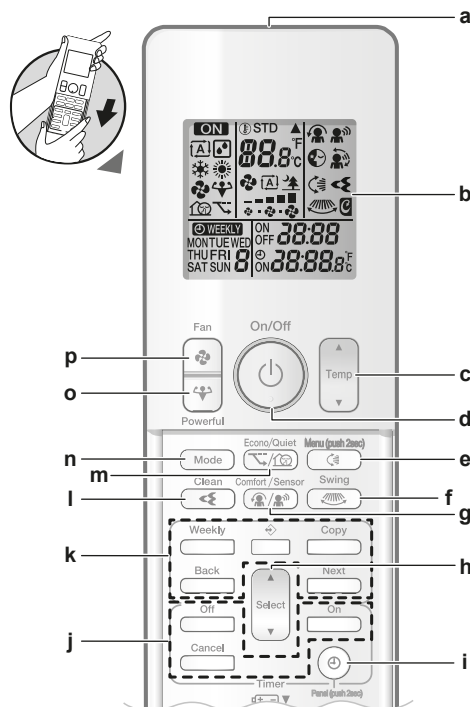

- a Transmisor de señal
- b Pantalla LCD
- c Botón de ajuste de temperatura
- d Botón ON/OFF (Encendido/Apagado)
- e Botón de oscilación vertical y menú (pulsar 2 segundos)
- f Botón de oscilación horizontal
- g Botón de funcionamiento del sensor Intelligent Eye y flujo de aire de confort
- h Botón de selección
- i Botón del reloj y apertura del panel (pulsar 2 segundos)
- j Botones de ENCENDIDO/APAGADO del temporizador
- k Botones del temporizador semanal

4 Antes de la puesta en marcha


- I** Botón de funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)
- m** Botón de funcionamiento silencioso de la unidad interior y Econo
- n** Botón de modo
- o** Botón Powerful (alta potencia)
- p** Botón del ventilador



INFORMACIÓN

Utilice (manténgalo pulsado durante 2 segundos) para abrir el panel delantero cuando limpie los filtros de aire. Consulte ["7.4 Cómo abrir el panel frontal"](#) [p. 17].

3.2.2 Cómo operar el controlador remoto inalámbrico

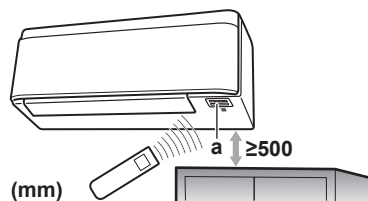

a Receptor de señal de infrarrojos

Nota: asegúrese de que no haya obstáculos a menos de 500 mm del receptor de señal de infrarrojos. Pueden afectar al rendimiento de recepción del controlador remoto inalámbrico.


- 1 Dirija el transmisor de señal hacia el receptor de señal de infrarrojos de la unidad interior (la distancia máxima para la comunicación es de 7 m).

Resultado: Cuando la unidad interior reciba una señal desde el controlador remoto inalámbrico, oirá un sonido:

Sonido	Descripción
Doble pitido	El funcionamiento se inicia.
Pitido	El ajuste cambia.
Pitido largo	El funcionamiento se detiene.

4 Antes de la puesta en marcha

4.1 Cómo montar el soporte del controlador remoto inalámbrico

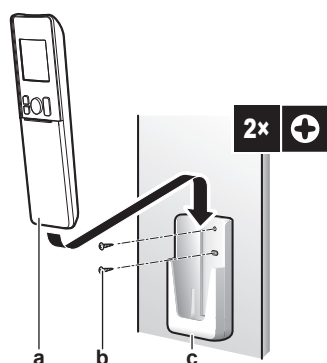


- a Mando a distancia inalámbrico
- b Tornillos (suministro independiente)
- c Soporte del mando a distancia inalámbrico

- 1 Seleccione un lugar donde las señales alcancen la unidad.
- 2 Fije el soporte con tornillos a la pared o ubicación similar.
- 3 Cuelgue el controlador remoto inalámbrico en el soporte.

4.2 Cómo insertar las baterías

Las baterías están diseñadas para durar aproximadamente 1 año.

- 1 Retire la tapa delantera.
- 2 Inserte las dos baterías a la vez.
- 3 Vuelva a colocar la tapa delantera.

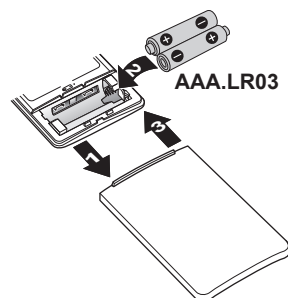

INFORMACIÓN

- La pantalla LCD parpadea para indicar que queda poca batería.
- Sustituta SIEMPRE las dos baterías a la vez.

4.3 Ajuste del reloj

Si el reloj interno de la unidad interior NO está ajustado en la hora correcta, el temporizador de ENCENDIDO, el temporizador de APAGADO y el temporizador semanal NO funcionarán correctamente. Debe volver a ajustar el reloj:


- Después de que un disyuntor de circuito de haya DESACTIVADO.
- Después de un fallo de suministro eléctrico.
- Después de sustituir las baterías del controlador remoto inalámbrico.

4.3.1 Cómo ajustar el reloj

Nota: Si la hora NO está ajustada, MON, , y 0:00 parpadean.


- 1 Pulse .

Resultado: MON y parpadean



- 2 Pulse o para establecer el día de la semana actual.
- 3 Pulse .

Resultado: parpadea.




- 4 Pulse o para establecer la hora correcta.

Nota: Mantener pulsado o hace que el ajuste horario aumente o disminuya rápidamente.

- 5 Pulse .

Resultado: El ajuste ha terminado. parpadea.




4.4 Brillo de la pantalla de la unidad interior

Ajuste el brillo de la pantalla de la unidad interior como desee o APAGUE la pantalla.

4.4.1 Cómo ajustar el brillo de la pantalla de la unidad interior

- 1 Pulse durante, al menos, 2 segundos.

Resultado: El menú *!* se muestra en la pantalla. *!* está parpadeando.

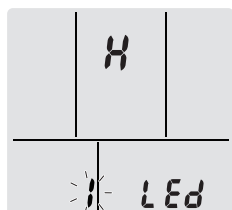

- 2 Pulse .
- 3 Pulse o para cambiar el ajuste en el siguiente orden:



...está parpadeando	El brillo está...
H	Alto
L	Bajo
of	Apagado

- 4 Para confirmar el ajuste seleccionado, pulse .

Resultado: El ajuste de brillo cambia.

Nota: La pantalla volverá automáticamente a la pantalla por defecto transcurridos 60 segundos. Para volver antes a la pantalla por defecto pulse dos veces.

4.5 Cómo desconectar la alimentación eléctrica

- 1 Conecte el interruptor automático.

Resultado: La aleta de la unidad interior se abrirá y cerrará para establecer la posición de referencia.

4.6 Cómo cambiar el ajuste de posición de la unidad interior


Ajuste la posición de la unidad interior evitando el flujo de aire directo a la pared.

- 1 Pulse durante, al menos, 2 segundos.

Resultado: El menú *!* se muestra en la pantalla.


- 2 Pulse o para cambiar el menú a *5*.

Resultado: El menú *5* se muestra en la pantalla. *5* parpadea.

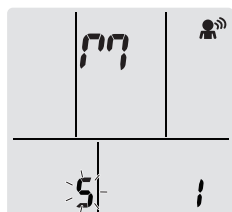

- 3 Pulse para seleccionar el menú.

Resultado: *!* parpadea.

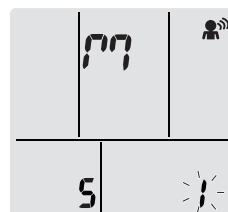

- 4 Pulse o para cambiar el ajuste en el siguiente orden:



Si la unidad está...	Símbolo	Parpadea	Resultado
En el centro de la pared (ajuste de fábrica por defecto)	<i>1</i>	<i>!</i>	
a ≤500 mm con respecto a la pared en el lado derecho	<i>2</i>	<i>2</i>	
a ≤500 mm con respecto a la pared en el lado izquierdo	<i>3</i>	<i>3</i>	

Resultado: El rango de flujo de aire se ajustará para evitar el contacto directo con la pared.

5 Operación



INFORMACIÓN

La unidad interior se suministra con un controlador remoto inalámbrico como interfaz de usuario. Este manual solo describe el funcionamiento con esta interfaz de usuario. Si se conecta otra interfaz de usuario, consulte el manual de funcionamiento de la interfaz de usuario conectada.

5.1 Rango de funcionamiento

Utilice el sistema dentro de los siguientes rangos de temperatura y humedad para un funcionamiento seguro y efectivo.

	Refrigeración y deshumidificación ^{(a)(b)}	Calefacción ^(a)
Temperatura exterior	−10~46°C BS	−15~24°C BS
Temperatura interior	18~32°C BS	10~30°C BS
Humedad interior	≤80% ^(b)	—

^(a) Un dispositivo de seguridad podría detener el funcionamiento del sistema si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

^(b) Se podría producir condensación o goteo de agua si la unidad funciona fuera de sus límites de funcionamiento.

5.2 Modo de funcionamiento y punto de consigna de temperatura

Cuándo. Ajuste el modo de funcionamiento del sistema y establezca la temperatura que desee para:

- Calentar o refrigerar una habitación
- Para hacer circular el aire sin calefacción ni refrigeración

5 Operación

- Para reducir la humedad en una habitación

Qué. El sistema funciona de forma distinta dependiendo de la selección del usuario.

Ajuste	Descripción
Automático	El sistema enfría o calienta una habitación hasta el punto de consigna de temperatura. cambia automáticamente entre los modos de refrigeración y calefacción, si es necesario.
Deshumidificación	El sistema reduce la humedad en una habitación.
Calefacción	El sistema calienta una habitación hasta el punto de consigna de temperatura.
Refrigeración	El sistema enfría una habitación hasta el punto de consigna de temperatura.
Ventilador	El sistema solo controla el flujo de aire (caudal de aire y dirección del flujo de aire). Si el sistema NO controla la temperatura.

Información adicional:

- Temperatura exterior.** El efecto de refrigeración o calefacción del sistema se reduce cuando la temperatura exterior es demasiado alta o demasiado baja.
- Desescarche.** Durante la calefacción, se puede generar escarcha en la unidad exterior, lo que reduce la capacidad de calefacción. En tal caso, el sistema cambia automáticamente a la operación de desescarche para eliminar la escarcha. Durante el desescarche, la unidad interior NO expulsa aire caliente.
- Sensor de humedad.** Controle la humedad reduciéndola durante el proceso de refrigeración.

5.2.1 Cómo iniciar/detener el modo de funcionamiento y ajustar la temperatura



ON: La unidad está funcionando.

: Modo de funcionamiento = Automático

: Modo de funcionamiento = Deshumidificación

: Modo de funcionamiento = Refrigeración

: Modo de funcionamiento = Calefacción

: Modo de funcionamiento = Solo ventilador

: Muestra la temperatura establecida.

- Pulse el botón una o más veces para ajustar la temperatura.

Resultado: El modo se establecerá en el siguiente orden:



- Pulse para **iniciar** el funcionamiento.

Resultado: **ON** y el modo seleccionado se muestran en la pantalla LCD.

- Pulse o una o más veces para reducir o aumentar la temperatura.

Refrigeración	Calefacción	Funcionamiento automático	Deshumidificación o solo ventilador
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Nota: Cuando utiliza los modos de **deshumidificación** o **solo ventilador**, no es posible ajustar la temperatura.

- Pulse para **detener** el funcionamiento.

Resultado: **ON** desaparece de la pantalla LCD. La luz de funcionamiento se apaga.

5.3 Caudal de aire

- Pulse para seleccionar:

	5 niveles de caudal de aire, de "—" a "■"
	Funcionamiento del caudal de aire automático
	Funcionamiento silencioso de la unidad interior. Cuando el caudal de aire se establece en "■", se reducirá el sonido de la unidad.



INFORMACIÓN

- Si la unidad alcanza el punto de consigna de temperatura en los modos de refrigeración o calefacción, el ventilador dejará de funcionar.
- Cuando se utiliza el modo de deshumidificación, NO es POSIBLE ajustar el caudal de aire.

5.3.1 Cómo ajustar el caudal de aire

- Pulse para cambiar el ajuste de caudal de aire en el siguiente orden:



5.4 Dirección del flujo de aire

Cuándo. Ajuste la dirección del flujo de aire según desee.

Qué. El sistema dirige el flujo de aire forma distinta, dependiendo de la selección del usuario (posición oscilante o fija). Lo hace moviendo las aspas horizontales (aletas) o las aspas verticales (rejillas).

Ajuste	Orientación flujo aire
Oscilación automática vertical	Se mueve arriba y abajo.
Oscilación automática horizontal	Se mueve de un lado a otro.
Dirección del flujo de aire 3D	Se mueve de forma alternante arriba y abajo y de un lado a otro
[—]	Permanece en una posición fija.



PRECAUCIÓN

Utilice SIEMPRE el controlador remoto inalámbrico u otra interfaz de usuario (si corresponde) para ajustar la posición de las aletas y las rejillas. Si las aletas y las rejillas están oscilando y las mueve con la mano forzándolas, el mecanismo se romperá.

El rango de movimiento de la aleta varía en función del modo de funcionamiento. La aleta se detendrá en la posición superior cuando el caudal de aire se cambie a bajo durante el ajuste de oscilación hacia arriba y hacia abajo.

5.4.1 Cómo ajustar la dirección del flujo de aire vertical

Resultado:  se muestra en la pantalla LCD. Las aletas (aspas horizontal) comenzarán a oscilar.

- Para utilizar la posición fija, pulse  cuando las aletas alcancen la posición deseada.

Resultado:  desaparece de la pantalla LCD. Las aletas se detendrán.

5.4.2 Cómo ajustar la dirección del flujo de aire horizontal

- Pulse .

Resultado:  se muestra en la pantalla LCD. Las rejillas (aspas verticales) comenzarán a oscilar.

- Para utilizar la posición fija, pulse  cuando las rejillas alcancen la posición deseada.

Resultado:  desaparece de la pantalla LCD. Las rejillas se detendrán.

INFORMACIÓN

Si la unidad se instala en la esquina de una habitación, la dirección de las rejillas deberá estar orientada lejos de la pared. La eficiencia disminuirá si una pared bloquea el aire.

5.4.3 Cómo utilizar la orientación del flujo de aire 3D

- Pulse  y .

Resultado:  y  se muestran en la pantalla LCD. Las aletas (aspas horizontales) y las rejillas (aspas verticales) comenzarán a oscilar.

- Para utilizar la posición fija, pulse  y  cuando las aletas y las rejillas alcancen la posición deseada.


Resultado:  y  desaparecen de la pantalla LCD. Las aletas y las rejillas dejarán de moverse.

5.5 Funcionamiento de flujo de aire de Comfort y del sensor Intelligent Eye

Puede utilizar el flujo de aire de Comfort y el sensor Intelligent Eye de forma separada o juntos.

5.5.1 Funcionamiento de flujo de aire de Comfort


La unidad cambiará automáticamente la dirección del flujo de aire para calentar o enfriar la habitación de forma más eficaz. El flujo de aire directo de la unidad será menos perceptible.

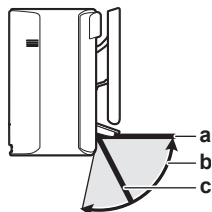

- a Posición de la aleta en modo de refrigeración o deshumidificación
- b Rango de la aleta en modo de calefacción (flujo de aire vertical ACTIVADO)
- c Posición de la aleta en modo de calefacción (flujo de aire vertical DESACTIVADO)




En refrigeración y deshumidificación

La dirección del flujo de aire se ajustará para distribuir el aire por el techo.

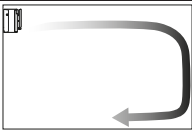Flujo de aire de Comfort ACTIVADO	Flujo de aire de Comfort DESACTIVADO
	

En calefacción

La dirección del flujo de aire se ajustará para distribuir el aire por el suelo. La unidad detecta la temperatura de la habitación y la temperatura de suelo y selecciona automáticamente 1 de las 3 direcciones de flujo de aire.

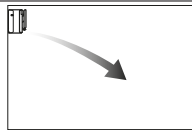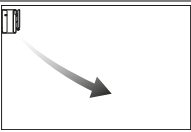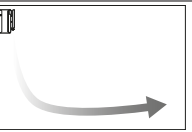Calentamiento	Dirección descendente	Dirección del flujo de aire vertical
		

INFORMACIÓN

Si desea desactivar la función de flujo de aire vertical (p. ej. en caso de que haya muebles u otros objetos debajo de la unidad) consulte "[Cómo ACTIVAR/DESACTIVAR la función de flujo de aire vertical](#)" [p. 9]. Si la función del flujo de aire vertical está desactivada, el flujo de aire se establecerá en dirección descendente.

INFORMACIÓN

El funcionamiento de flujo de aire Powerful y Comfort NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. La última función seleccionada tiene prioridad. Si se selecciona la oscilación automática vertical, la operación de flujo de aire de Comfort se cancelará.


Cómo ACTIVAR/DESACTIVAR la función de flujo de aire vertical

- Pulse  durante, al menos, 2 segundos.

Resultado: El menú  se muestra en la pantalla.

- Pulse  o  para cambiar la pantalla de menú.

Resultado: El menú  se muestra en la pantalla.

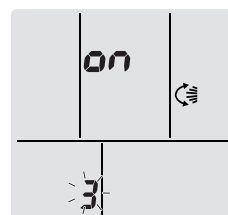

- Pulse

5 Operación

5.5.2 Funcionamiento del sensor Intelligent Eye

El sistema ajusta automáticamente la dirección del flujo de aire y la temperatura en función de si detecta movimiento de personas para evitar el contacto directo con las personas. Si no se detecta movimiento durante 20 minutos, el sistema pasará a funcionamiento de ahorro de energía:

Acerca del sensor Intelligent Eye



AVISO

- NO golpee ni empuje el sensor Intelligent Eye. Podrían ocurrir averías.
- NO coloque objetos grandes cerca del sensor Intelligent Eye.



INFORMACIÓN

Los modos Powerful o Nocturno (temporizador de APAGADO) NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo con el Intelligent Eye. La última función seleccionada tiene prioridad.

- **Rango de detección.** Hasta 9 m.
- **Sensibilidad de detección.** Cambia en función de la ubicación, el número de personas en la habitación, el rango de temperatura, etc.
- **Fallos de detección.** El sensor puede detectar de forma errónea mascotas, la luz del sol, cortinas moviéndose, etc.

5.5.3 Cómo iniciar/detener el funcionamiento de flujo de aire de Comfort y el sensor Intelligent Eye

- 1 Pulse una o más veces.

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden:



Pantalla	Funcionamiento
	Flujo de aire de Comfort
	Sensor Intelligent Eye
	Flujo de aire de Comfort y del sensor Intelligent Eye
—	Ambos desactivados

Nota: Si hay personas cerca de la parte delantera de la unidad interior o hay demasiadas personas, utilice ambas funciones conjuntamente.

- 2 Para detener el funcionamiento pulse hasta que ambos símbolos desaparezcan de la pantalla LCD.

5.6 Funcionamiento Powerful

Esta operación aumenta rápidamente el efecto de refrigeración/calefacción en cualquier modo de funcionamiento. Puede obtener la máxima capacidad.



INFORMACIÓN

El funcionamiento Powerful NO PUEDE utilizarse conjuntamente con la operación Econo, de flujo de aire de Comfort y silenciosa de la unidad exterior. La última función seleccionada tiene prioridad.

El funcionamiento Powerful NO aumentará la capacidad de la unidad si ya está funcionando a la máxima capacidad.

5.6.1 Cómo iniciar/detener el funcionamiento Powerful

- 1 Pulse para iniciar.

Resultado: se muestra en la pantalla LCD. La operación Powerful funciona durante 20 minutos; después, el funcionamiento vuelve al modo anteriormente establecido.

- 2 Pulse para parar.

Resultado: desaparece de la pantalla LCD.

Nota: El funcionamiento Powerful solo se puede establecer cuando la unidad está funcionando. Si pulsa o si cambia el modo de funcionamiento, la operación se cancelará; desaparece de la pantalla LCD.

5.7 Funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior

5.7.1 Funcionamiento Econo

Esta es una función que permite un funcionamiento eficiente limitando el valor máximo de consumo energético. Esta función es útil en casos en los que hay que prestar atención para garantizar que el interruptor automático no se dispare cuando el producto funcione junto a otros aparatos.



INFORMACIÓN

- El funcionamiento Powerful y Econo NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. La última función seleccionada tiene prioridad.
- El funcionamiento Econo reduce el consumo eléctrico de la unidad exterior limitando la velocidad de rotación del compresor. Si el consumo eléctrico ya es bajo, el funcionamiento Econo no reducirá más al consumo.

5.7.2 Funcionamiento silencioso de la unidad exterior

Utilice el funcionamiento silencioso de la unidad exterior cuando desee reducir el nivel sonoro de la unidad exterior. **Ejemplo:** Por la noche.



INFORMACIÓN

- El funcionamiento Powerful y silencioso de la unidad exterior NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. La última función seleccionada tiene prioridad.
- Esta función solo está disponible en los modos automático, de refrigeración y de calefacción.
- El funcionamiento silencioso de la unidad exterior limita la velocidad de rotación del compresor. Si la velocidad de rotación del compresor ya es baja, el funcionamiento silencioso de la unidad exterior NO reducirá más la velocidad de rotación del compresor.

5.7.3 Cómo iniciar/detener el funcionamiento Econo y silencioso de la unidad exterior

- 1 Pulse una o más veces.

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden.



Mostrar	Funcionamiento
	Econo
	Silencioso de la unidad exterior

Mostrar	Funcionamiento
	Econo y silencioso de la unidad exterior
—	Ambos desactivados

- 2 Para detener el funcionamiento pulse hasta que ambos símbolos desaparezcan de la pantalla LCD.

Nota: El funcionamiento Econo solo se puede establecer cuando la unidad está funcionando. Pulsar para cancelar el ajuste, y desaparece de la pantalla LCD.

Nota: permanece en la pantalla LCD incluso si apaga la unidad mediante el controlador remoto inalámbrico o el interruptor de ON/OFF de la unidad interior.

5.8 Funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)

Streamer genera electrones a alta velocidad con un alto poder de oxidación, lo que reduce los malos olores. Junto al filtro desodorizante de apatito de titanio y los filtros de aire, esta función purifica el aire de la habitación.

INFORMACIÓN

- Los electrones a alta velocidad se generan y salen del interior de la unidad para garantizar un funcionamiento seguro.
- La descarga del Streamer puede producir un sonido de burbujas.
- Si el flujo de aire se debilita, la descarga del Streamer se puede detener temporalmente para evitar el olor a ozono.

5.8.1 Cómo iniciar/detener el funcionamiento de Flash Streamer (purificación de aire)

Prerequisito: Asegúrese de que la unidad esté funcionando (se muestra en la pantalla LCD del controlador remoto inalámbrico).

- 1 Pulse .

Resultado: se mostrará en la pantalla LCD y el aire de la habitación se purificará cuando la unidad funcione.

- 2 Para detener el funcionamiento, pulse .

Resultado: desaparece de la pantalla LCD y el funcionamiento se detiene.

5.9 Funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO

Las funciones del temporizador son útiles para apagar/encender automáticamente el equipo de aire acondicionado por la noche o la mañana. También puede utilizar el temporizador de APAGADO y el temporizador de ENCENDIDO conjuntamente.

Existen dos tipos de ajuste de temporizador de ENCENDIDO/APAGADO:

- Temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de 24 horas** (por defecto). La unidad iniciará/detendrá su funcionamiento a la hora establecida. **Ejemplo:** El temporizador de ENCENDIDO se establece a las 13:30, la unidad comenzará a funcionar a las 13:30.
- Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de cuenta atrás de 12 horas.** La unidad detendrá/iniciará su funcionamiento transcurrido el número de horas establecido. **Ejemplo:** El temporizador de ENCENDIDO se establece a las 10:30 en 3 horas, la unidad comenzará a funcionar a las 13:30.

Nota: Es posible combinar los dos tipos de ajustes de temporizador.

INFORMACIÓN

Vuelva a programar el temporizador si:

- Un interruptor automático ha apagado la unidad.
- Ha ocurrido un fallo del suministro eléctrico.
- Después de sustituir las baterías del controlador remoto inalámbrico.

INFORMACIÓN

El reloj DEBE ajustarse correctamente antes de utilizar cualquier función del temporizador. Consulte ["4.3.1 Cómo ajustar el reloj"](#) [p. 6].

5.9.1 Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás de 24 horas

Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de APAGADO

- 1 Pulse para iniciar.

Resultado: se muestra en la pantalla LCD y OFF parpadea. y el día de la semana desaparecen de la pantalla LCD.



- 2 Pulse o para cambiar el ajuste horario.

- 3 Pulse de nuevo.

Resultado: OFF y la hora establecida se muestran en la pantalla LCD.

Resultado: La luz del temporizador se enciende.

INFORMACIÓN

Cada vez que se pulsa o , el ajuste horario avanza 10 minutos. Mantener pulsado el botón cambiará el ajuste rápidamente.

- 4 Para detener el funcionamiento, pulse .

Resultado: y OFF desaparecen de la pantalla LCD y la luz del temporizador de apaga. y el día de la semana se muestran en la pantalla LCD.

INFORMACIÓN

Cuando establece el temporizador de ENCENDIDO/APAGADO, el ajuste de tiempo se almacena en la memoria. Cuando se sustituyen las baterías del controlador remoto inalámbrico, el controlador remoto conserva el ajuste de hora del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO, pero el temporizador se cancela.

Modo de ajuste nocturno

Cuando se establece el temporizador de APAGADO, el equipo de aire acondicionado establece automáticamente el ajuste de temperatura (hasta 0,5°C en refrigeración, hasta 2,0°C en calefacción) para evitar un exceso de refrigeración/calefacción y garantizar una temperatura nocturna confortable.

Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO

- 1 Pulse para iniciar.

Resultado: se muestra en la pantalla LCD y ON parpadea. y el día de la semana desaparecen de la pantalla LCD.

5 Operación



- Pulse o para cambiar el ajuste horario.
- Pulse de nuevo.

Resultado: ON y la hora establecida se muestran en la pantalla LCD. La luz del temporizador se enciende.



INFORMACIÓN

Cada vez que se pulsa o , el ajuste horario avanza 10 minutos. Mantener pulsado el botón cambiará el ajuste rápidamente.

- Para detener el funcionamiento, pulse .

Resultado: 6:00 y ON desaparecen de la pantalla LCD y la luz del temporizador de apaga. ☹ y el día de la semana se muestran en la pantalla LCD.

Cómo combinar el temporizador de ENCENDIDO con el temporizador de APAGADO

- Para establecer los temporizadores, consulte "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de APAGADO" [p 11] y "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO" [p 11].

Resultado: OFF y ON se muestran en la pantalla LCD.

Ejemplo:

Mostrar	Hora actual	Se establece mientras...	Funcionamiento
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	la unidad está funcionando.	Se detiene a las 7:00 y se inicia a las 14:00.
		la unidad NO está funcionando.	Se inicia a las 14:00.


Nota: Si el ajuste del temporizador está activado, la hora actual NO se muestra en la pantalla LCD.

5.9.2 Ajuste del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de cuenta atrás de 12 horas


Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás

- Pulse y mantenga pulsado o durante unos 5 segundos; cuando ▲ parpadee, suelte el botón.

Resultado:



En el temporizador de APAGADO, 1hr aparece en la pantalla LCD y OFF parpadea, ☹ y el día de la semana desaparece de la pantalla LCD.



En el temporizador de ENCENDIDO, 1hr aparece en la pantalla LCD y ON parpadea. ☹ y el día de la semana desaparecen de la pantalla LCD.

- Pulse o para cambiar el ajuste horario. El temporizador se puede programar entre 1 y 12 horas. Cada pulsación del botón hace que el ajuste horario aumente o disminuya 1 hora.
- Pulse o para conformar el ajuste.

Resultado: OFF y/o ON y la hora establecida se muestran en la pantalla LCD. La luz del temporizador se enciende. La hora que se muestra en la pantalla LCD contará hacia atrás 1 hora automáticamente por cada hora transcurrida.

Ejemplo: Si el temporizador de APAGADO se establece en 3 horas, la hora mostrada cambiará de la siguiente forma: 3hr → 2hr → 1hr → en blanco (APAGADO)

- Para volver a cambiar el ajuste a temporizador de ENCENDIDO/APAGADO de 24 horas, repita el paso 1 cuando en la pantalla de inicio OFF y/o ON NO parpadeen.
- Para cancelar el ajuste del temporizador, pulse .

Cómo combinar los modos de visualización del temporizador

Se pueden utilizar distintos modos de visualización (temporizador de ENCENDIDO/APAGADO con cuenta atrás de 12 horas y 24 horas) para el temporizador de APAGADO y de ENCENDIDO simultáneamente.

- Para el ajuste, consulte "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de APAGADO" [p 11], "Cómo iniciar/detener el funcionamiento del temporizador de ENCENDIDO" [p 11] y "To start/stop countdown OFF/ON timer operation" [p 12].

Ejemplo:

Pantalla	Hora actual	Se establece mientras...	Funcionamiento
OFF 3hr ON 6:00	22:00	la unidad está funcionando.	Se detiene a las 1:00 (3 horas después de la hora actual)
OFF 1:00 ON 8hr			Se inicia a las 6:00. (8 horas después de la hora actual)
OFF 3hr ON 8hr			

Nota: Si el ajuste del temporizador está activado, la hora actual NO se muestra en la pantalla LCD.

5.10 Funcionamiento del temporizador semanal



INFORMACIÓN

El siguiente procedimiento de ajuste es solo para el controlador remoto inalámbrico. No obstante, le recomendamos que realice el ajuste del temporizador semanal mediante la aplicación ONECTA. Consulte "5.11 Conexión LAN inalámbrica" [p 14] para obtener más detalles.

Con esta función puede guardar hasta 4 ajustes de temporizador para cada día de la semana.

Ejemplo: Cree un ajuste diferente de lunes a viernes y un ajuste diferente durante el fin de semana.

Día de la semana	Ejemplo de ajuste
Lunes • Realice hasta 4 ajustes.	
Martes~Viernes • Utilice la función de copia si los ajustes son los mismos que para el lunes.	
Sábado • Sin ajuste del temporizador	—

Día de la semana	Ejemplo de ajuste
Domingo	
Realice hasta 4 ajustes.	

- Ajuste ACTIVADO-ACTIVADO-ACTIVADO-ACTIVADO.** Hace posible programar el modo de funcionamiento y la temperatura de consigna.
- Ajuste DESACTIVADO-DESACTIVADO-DESACTIVADO-DESACTIVADO.** Para cada día solo se puede establecer la hora de apagado.

Nota: Asegúrese de dirigir el controlador remoto inalámbrico hacia la unidad interior y compruebe que haya un tono de recepción mientras ajusta el funcionamiento del temporizador semanal.



INFORMACIÓN

El reloj DEBE ajustarse correctamente antes de utilizar cualquier función del temporizador. Consulte "4.3.1 Cómo ajustar el reloj" [p. 6].



INFORMACIÓN

- El temporizador semanal y el temporizador de APAGADO/ENCENDIDO NO se PUEDEN utilizar al mismo tiempo. El funcionamiento del temporizador de APAGADO/ENCENDIDO tiene prioridad. El temporizador semanal se establecerá en modo de espera, **WEEKLY** desaparece de la pantalla LCD. Cuando el temporizador de APAGADO/ENCENDIDO concluye, el temporizador semanal se activa.
- El día de la semana, el modo del temporizador de APAGADO/ENCENDIDO, la hora y la temperatura (solo para el temporizador de ENCENDIDO) se pueden establecer mediante el temporizador semanal. Los demás ajustes se basan en el ajuste anterior del temporizador de ENCENDIDO.

5.10.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal

- Pulse .

Resultado: Se mostrarán el día de la semana y el número de reserva del día actual.



- Pulse o para seleccionar el día de la semana y el número de reserva.
- Pulse .

Resultado: El día de la semana se establece. **WEEKLY** y ON parpadean.



- Pulse o para seleccionar el modo.

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden:



Mostrar	Función
ON	Temporizador de ENCENDIDO
OFF	Temporizador de APAGADO
En blanco	Elimina la reserva

- Pulse .

Resultado: Se establecerá el modo del temporizador de APAGADO/ENCENDIDO. **WEEKLY** y la hora parpadean.



Nota: Pulse para volver a la pantalla anterior. Si se deja en blanco, vaya directamente al paso 9.

- Pulse o para seleccionar la hora. La hora se puede establecer entre las 0:00 y las 23:50 en intervalos de 10 minutos.

- Pulse .

Resultado: La hora se establece y **WEEKLY** y la temperatura parpadean.



Nota: Pulse para volver a la pantalla anterior. Si se selecciona el temporizador de APAGADO, vaya directamente al paso 9.

- Pulse o para seleccionar la temperatura deseada.

Nota: La temperatura definida para el temporizador semanal se muestra solo al establecer el modo de temporizador semanal.



INFORMACIÓN

La temperatura se puede establecer entre 10 y 32°C en el controlador remoto inalámbrico, no obstante:

- en los modos de funcionamiento de refrigeración y automático, la unidad funcionará a un mínimo de 18°C, incluso si está establecida a entre 10 y 17°C;
- en los modos de funcionamiento de calefacción y automático, la unidad funcionará a un máximo de 30°C, incluso si está establecida a entre 31 y 32°C.

- Pulse .

Resultado: La temperatura y la hora se establecen para el temporizador de ENCENDIDO. La temperatura se establece para el temporizador de APAGADO. La luz del temporizador se pone naranja.

Resultado: Aparecerá una pantalla con la reserva nueva.

- Repita el procedimiento anterior para establecer otra reserva o pulse para completar el ajuste.

Resultado: **WEEKLY** se muestra en la pantalla LCD.


Nota: Se puede copiar una reserva con los mismos ajustes a otro día. Consulte "5.10.2 Cómo copiar reservas" [p. 13].

5.10.2 Cómo copiar reservas

Las reservas se pueden copiar para otro día. Se copiará toda la reserva del día de la semana seleccionado.

- Pulse .
- Pulse o para seleccionar la semana que desee copiar.
- Pulse .


Resultado: Se copiará la reserva del día de la semana seleccionado.

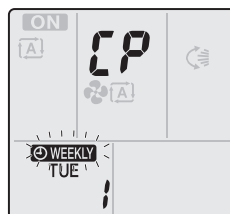

5 Operación

- 4 Pulse  o  para seleccionar el día de la semana de destino.
- 5 Pulse .

Resultado: Toda la reserva se copia en el día seleccionado y la luz del temporizador se pone naranja.

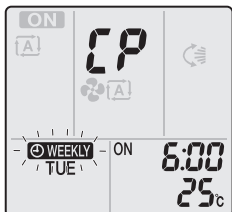

Nota: Para copiar a otro día, repita el proceso.

- 6 Pulse  para completar el ajuste.

Resultado:  se muestra en la pantalla LCD.

Nota: Para cambiar el ajuste de reserva después de copiar, consulte "5.10.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal" [p 13].

5.10.3 Cómo confirmar reservas

Puede confirmar si todas las reservas están establecidas según sus necesidades.

- 1 Pulse .

Resultado: Se muestran el día de la semana y el número de reserva del día actual.



- 2 Pulse  o  para seleccionar el día de la semana y el número de reserva que desee confirmar y consultar los detalles de la reserva.

Nota: Para cambiar el ajuste de reserva, consulte "5.10.1 Cómo ajustar el funcionamiento del temporizador semanal" [p 13].

- 3 Pulse  para salir del modo de confirmación.

5.10.4 Cómo desactivar y volver a activar el funcionamiento del temporizador semanal

- 1 Para desactivar el temporizador semanal, pulse  mientras  se muestra en la pantalla LCD.

Resultado:  desaparece de la pantalla LCD y la luz del temporizador se apaga.

- 2 Para volver a activar el temporizador semanal, pulse .

Resultado: Se utilizará el último modo de reserva establecido.

5.10.5 Cómo eliminar reservas

Cómo eliminar reservas individuales

Utilice esta función si desea eliminar un solo ajuste de reserva.

- 1 Pulse .

Resultado: Se muestran el día de la semana y el número de reserva del día de la semana.

- 2 Pulse  o  para seleccionar el día de la semana que desee eliminar.

- 3 Pulse .

Resultado: , ON y OFF parpadean.

- 4 Pulse  o  y seleccione "en blanco".

Resultado: El ajuste cambiará en el siguiente orden:



- 5 Pulse .

Resultado: La reserva seleccionada se elimina.

- 6 Pulse  para salir.

Resultado: Las reservas restantes permanecerán activas.

Cómo eliminar una reserva para cada día de la semana

Utilice esta función si desea eliminar todos los ajustes de reserva para un día de la semana. Se puede utilizar en el modo de confirmación o ajuste.

- 1 Pulse .
- 2 Pulse  o  para seleccionar el día de la semana que desee eliminar.
- 3 Mantenga pulsado  durante unos 5 segundos.

Resultado: Todas las reservas para el día seleccionado se eliminarán.

- 4 Pulse  para salir.

Resultado: Las reservas restantes permanecerán activas.

Cómo eliminar todas las reservas

Utilice esta función si desea eliminar todas las reservas para todos los días de la semana a la vez. Este procedimiento NO se PUEDE utilizar en el modo de ajuste.

- 1 Mantenga pulsado el botón  durante unos 5 segundos en la pantalla por defecto.

Resultado: Todas las reservas se eliminarán.

5.11 Conexión LAN inalámbrica


Simplemente conecte su unidad a su red doméstica y descargue la aplicación para cambiar el termostato, los programas de temperatura predeterminados, revisar su consumo energético y más.

Para obtener más información sobre las especificaciones, métodos de ajuste, preguntas frecuentes, consejos sobre solución de problemas, visite app.daikineurope.com.



Es responsabilidad del cliente suministrar lo siguiente:

- Smartphone o tablet con la versión mínima de Android o iOS, especificada en app.daikineurope.com.
- Conexión a Internet y un dispositivo de comunicación como módem, router, etc.
- Punto de acceso LAN inalámbrico
- La aplicación gratuita ONECTA instalada

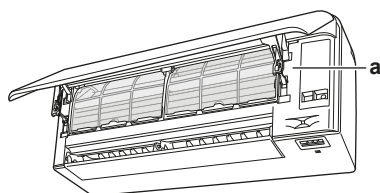

a Etiqueta con número SSID y contraseña

5.11.1 Precauciones al utilizar la LAN inalámbrica

NO lo utilice cerca de:

- **Equipos médicos.** P. ej. personas que utilice marcapasos o desfibriladores. Este producto puede producir interferencias electromagnéticas.
- **Equipos de control automáticos.** P. ej. puertas automáticas o equipos de alarmas de incendios. Este producto puede provocar un comportamiento errático de estos equipos.
- **Horno microondas.** Puede afectar a las comunicaciones LAN inalámbricas.

5.11.2 Para instalar la app ONECTA

- 1 Vaya a Google Play (para dispositivos Android) o a la App Store (para dispositivos iOS) y busque "ONECTA".
- 2 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar la aplicación ONECTA.



INFORMACIÓN

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación ONECTA en su teléfono móvil o tablet:



5.11.3 Cómo establecer la conexión inalámbrica

Existen dos opciones posibles para conectar el adaptador inalámbrico a su red doméstica.

- Mediante un dispositivo inteligente (smartphone, tablet) y el SSID (Service Set Identifier) y la KEY (contraseña)
- Mediante el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) en su router Wi-Fi.

Si desea obtener más información y consultar las preguntas frecuentes, consulte app.daikineurope.com.

Nota: el ajuste se realiza mediante el controlador remoto inalámbrico en el menú de ajuste de la LAN inalámbrica. Durante el ajuste, dirija siempre el controlador remoto inalámbrico hacia el receptor de señal de la unidad.



INFORMACIÓN

Asegúrese de que el funcionamiento se detenga antes de ajustar la conexión inalámbrica. La conexión NO PUEDE establecerse cuando la unidad está funcionando.

- 1 **Detenga el funcionamiento** antes de establecer la conexión inalámbrica.
- 2 Asegúrese de que el router esté lo suficientemente cerca de la unidad y de que nada interfiera con la señal.


Menú	Descripción
1	Comprobación del estado de la conexión
2	Conexión mediante el botón WPS
3	Conexión mediante SSID y CLAVE
R	Reiniciar a ajuste de fábrica

Menú	Descripción
OFF	LAN inalámbrica DESACTIVADA

Cómo confirmar el estado de conexión de la LAN inalámbrica

- 1 Mantenga pulsado durante, al menos, 5 segundos.

Resultado: Aparece la pantalla de confirmación (menú 1).

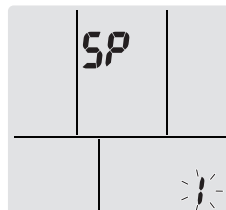

- 2 Pulse para confirmar la selección.

Resultado: Cuando la unidad reciba señal se oír un pitido.

- 3 Compruebe el LED de la unidad interior.

la luz ... parpadea.	Estado
Temporizador	La comunicación es CORRECTA
Funcionamiento y temporizador	La comunicación está DESACTIVADA

- 4 Pulse para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.

Cómo conectar la LAN inalámbrica a su red doméstica

Es posible conectar el adaptador inalámbrico a su red doméstica mediante:


- el botón WPS (Wi-Fi Protected Setup) en el router (si está presente),
- el SSID (Service Set Identifier) y la KEY (contraseña), situados en la unidad.

Cómo conectar mediante el botón WPS

- 1 Pulse durante, al menos, 5 segundos en la pantalla por defecto.

Resultado: Aparece la pantalla de confirmación (menú 1).

- 2 Pulse repetidamente o hasta que se muestre la pantalla de ajuste WPS (menú 2).

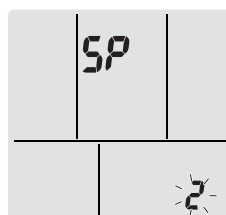

- 3 Pulse para confirmar la selección.

Resultado: Cuando la unidad reciba señal se oír un pitido.

- 4 Pulse el botón WPS de su dispositivo de comunicación (p. ej. router) en un plazo de aproximadamente 1 minuto. Consulte el manual de su dispositivo de comunicación.



INFORMACIÓN

Si la conexión al router no es posible, intente el procedimiento "Cómo conectar mediante el número SSID y el número de CLAVE" [p. 16].

- 5 Pulse para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.


6 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo

Cómo conectar mediante el número SSID y el número de CLAVE

- 1 Pulse  durante, al menos, 5 segundos en la pantalla por defecto.

Resultado: Aparece la pantalla de confirmación (menú 1).

- 2 Pulse repetidamente  o  hasta que se muestre la pantalla de modo AP (menú 3).

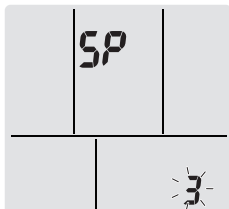

- 3 Pulse  para confirmar la selección.

Resultado: Cuando la unidad reciba señal se oirá un pitido.

- 4 Conéctese al punto de acceso con su dispositivo inteligente al igual que para una red inalámbrica estándar.
- 5 Introduzca el número SSID y la contraseña situados en la unidad o en el juego de accesorios.
- 6 Abra la aplicación ONECTA y siga los pasos que aparecen en la pantalla.

Resultado: El modo del adaptador inalámbrico cambiará automáticamente del modo AP al modo RUN, el LED del temporizador parpadea.

- 7 Pulse  para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.

Cómo devolver el ajuste de conexión al valor predeterminado de fábrica


Vuelva a establecer el ajuste de conexión al valor predeterminado de fábrica cuando desee:

- cambiar entre las opciones de conexión WPS y AP,
- desconectar el adaptador Wi-Fi y el dispositivo de comunicación (p. ej. router) o dispositivo inteligente,
- repetir el ajuste si la conexión no se pudo establecer.

- 1 Pulse  durante, al menos, 5 segundos en la pantalla por defecto.

Resultado: Aparece la pantalla de confirmación (menú 1).

- 2 Pulse repetidamente  o  hasta que aparezca el menú R.

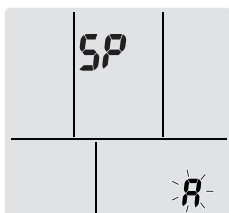

- 3 Mantenga pulsado el botón  durante, al menos, 2 segundos para confirmar la selección.

Resultado: Cuando la unidad reciba señal se oirá un pitido.

Resultado: El ajuste cambia al valor predeterminado de fábrica.

- 4 Pulse  para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.

Cómo desactivar la conexión LAN inalámbrica

Puede desactivar la conexión inalámbrica mediante:

- el botón de ON/OFF del adaptador inalámbrico en la unidad,
- la interfaz de usuario.

Cómo utilizar el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO del adaptador inalámbrico

- 1 Pulse el interruptor de ON/OFF del adaptador inalámbrico.

Resultado: La comunicación del adaptador inalámbrico está DESACTIVADA.


Nota: Pulse otra vez el interruptor ON/OFF para encender el interruptor inalámbrico.

Cómo utilizar la interfaz de usuario

- 1 Pulse  durante, al menos, 5 segundos en la pantalla por defecto.

Resultado: Aparece la pantalla de confirmación (menú 1).

- 2 Pulse repetidamente  o  hasta que aparezca el menú de APAGADO.

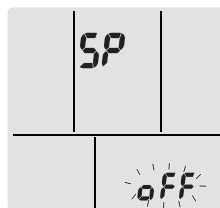

- 3 Mantenga pulsado el botón  durante, al menos, 2 segundos para confirmar la selección.

Resultado: Cuando la unidad reciba señal se oirá un pitido.

Resultado: La comunicación está DESACTIVADA.

- 4 Pulse  para salir del menú.

Resultado: La pantalla volverá a la pantalla por defecto.

6 Ahorro de energía y funcionamiento óptimo



INFORMACIÓN

- Incluso si se APAGA la unidad, esta consume electricidad.
- Cuando se reanuda la alimentación eléctrica después de un fallo de alimentación, el modo seleccionado anteriormente se reanudará.



PRECAUCIÓN

No exponga NUNCA a niños pequeños, plantas o animales directamente al flujo de aire.



AVISO

NO coloque ningún objeto que NO deba mojarse debajo de la unidad. La condensación en la unidad o las tuberías de refrigerante, o los atascos de drenaje pueden causar goteo. **Posible consecuencia:** Los objetos debajo de la unidad pueden ensuciarse o resultar dañados.



ADVERTENCIA

NO coloque ni utilice aerosoles inflamables cerca del equipo de aire acondicionado y NO utilice aerosoles cerca de la unidad. Si lo hace, se podría producir un incendio.

7 Mantenimiento y servicio técnico

7.1 Resumen: mantenimiento y servicio técnico

El instalador debe llevar a cabo un mantenimiento anual.

Acerca del refrigerante

Este producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. NO vierta gases a la atmósfera.

Tipo de refrigerante: R32

Valor del potencial de calentamiento global (GWP): 675



AVISO

El mantenimiento DEBE llevarlo a cabo un instalador autorizado o un agente de servicios.

Recomendamos realizar el mantenimiento, al menos, una vez al año. No obstante, la ley puede exigir intervalos de mantenimiento más cortos.



ADVERTENCIA

- El refrigerante dentro del sistema es ligeramente inflamable, pero normalmente NO presenta fugas. En caso de producirse fugas en la habitación, si el refrigerante entra en contacto con un quemador, un calentador o un hornillo de cocina, se pueden producir incendios o humos nocivos.
- APAGUE cualquier dispositivo de calefacción combustible, ventile la habitación, y póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió la unidad.
- NO utilice la unidad hasta que un técnico de servicio confirme que el componente por donde se ha producido la fuga de refrigerante se haya reparado.



ADVERTENCIA

- NO perfore ni queme las piezas del ciclo de refrigerante.
- NO utilice materiales de limpieza ni ningún otro medio para acelerar el proceso de desescarche que no sea el recomendado por el fabricante.
- Tenga en cuenta que el refrigerante dentro del sistema es inodoro.



ADVERTENCIA

Para evitar daños mecánicos, el aparato debe almacenarse en una habitación bien ventilada en la que no haya fuentes de ignición funcionando continuamente (p. ej. llamas abiertas, un aparato a gas funcionando, o un calentador eléctrico en funcionamiento). El tamaño de la habitación debe ser el especificado en las Precauciones generales de seguridad.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de limpiar el aire acondicionado o el filtro de aire, asegúrese de detener el funcionamiento y DESCONECTAR el suministro eléctrico. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas o incendios:

- NO lave con agua la unidad.
- NO maneje la unidad con las manos mojadas.
- NO coloque ningún objeto que contenga agua en la unidad.



PRECAUCIÓN

Después del uso continuado, compruebe el soporte de la unidad y sus montantes en busca de daños. Si están dañados, la unidad puede caer y provocar lesiones.



PRECAUCIÓN

NO toque las aletas del intercambiador de calor. Estas aletas están afiladas y pueden provocar lesiones por cortes.



ADVERTENCIA

Tenga cuidado con las escaleras cuando trabaje en lugares altos.

7.2 Cómo limpiar la unidad interior y el controlador remoto inalámbrico



ADVERTENCIA

Los detergentes o procedimientos de limpieza incorrectos pueden dañar los componentes plásticos o producir fugas de agua. Las salpicaduras de detergente en los componentes plásticos, como los motores, pueden provocar fallos, humo o ignición.



PELIGRO: RIESGO DE ELECTROCUCIÓN

Antes de proceder a la limpieza, asegúrese de parar el funcionamiento del sistema, así como de APAGAR el disyuntor o de desconectar el cable de alimentación. De lo contrario, pueden producirse descargas eléctricas y lesiones.




AVISO

- NO utilice gasolina, benceno, disolvente, polvo para abrillantar ni insecticida líquido. **Posible consecuencia:** Decoloración y deformación.
- NO utilice agua ni aire 40°C o más. **Posible consecuencia:** Decoloración y deformación.
- NO utilice productos abrillantadores.
- No utilice cepillos de cerdas. **Posible consecuencia:** El revestimiento superficial se desprenderá.
- Como usuario final, NUNCA debe limpiar los componentes interiores de la unidad usted mismo, este trabajo debe realizarlo personal de mantenimiento cualificado. Consulte a su distribuidor.

- Utilice un paño suave. Cuando tenga problemas para limpiar las manchas, utilice agua o un detergente neutro.

7.3 Cómo limpiar el panel frontal

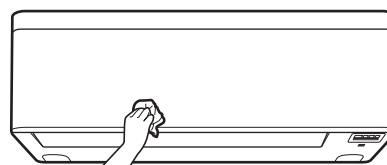

- Limpie el panel frontal con un paño suave. Cuando tenga problemas para limpiar las manchas, utilice agua o un detergente neutro.

7.4 Cómo abrir el panel frontal

Abra el panel frontal mediante la interfaz de usuario.

- Detenga su funcionamiento.


7 Mantenimiento y servicio técnico

- 2 Mantenga pulsado  en la interfaz de usuario durante, al menos, 2 segundos.

Resultado: El panel frontal se abrirá.

Nota: Pulse y mantenga pulsado  durante, al menos, 2 segundos para cerrar el panel frontal.

- 3 Desconecte el suministro eléctrico.
- 4 Tire hacia abajo de los bloqueos en la parte trasera del panel frontal.
- 5 Abra el panel frontal hasta que el soporte encaje en la pestaña de fijación.

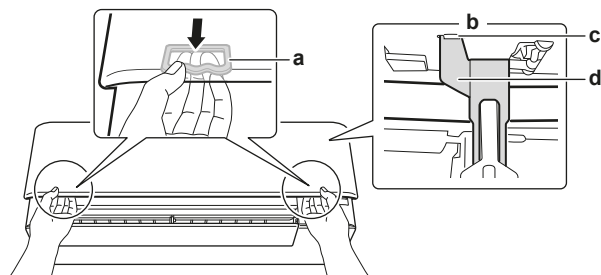


- a Bloqueo (1 en cada lado)
b Parte trasera del panel frontal
c Pestaña de fijación
d Soporte



INFORMACIÓN

Si NO PUEDE encontrar el controlador remoto inalámbrico o utiliza otro controlador opcional. Tire hacia arriba del panel frontal con cuidado y con la mano como en la siguiente ilustración.

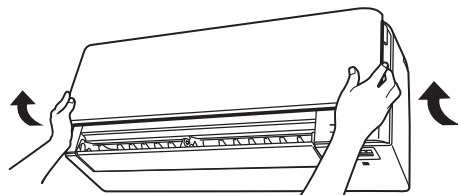

7.5 Acerca de los filtros

Si pone la unidad en funcionamiento con los filtros sucios, el filtro:

- NO desodorizará el aire,
- NO limpiará el aire,
- la calefacción/refrigeración serán deficientes,
- se producirán malos olores.

Lista de artículos tratados que se utilizan en los productos Daikin según la Normativa (UE) N.º 528/2012

Artículo tratado de un producto biocida	Filtro de aire de resina
Sustancia activa	Vidrio de fosfato de plata
Contenido	<0,02%
N.º CAS	308069-39-8
Función de la sustancia activa	Efecto antivírico y antibacteriano

Lista de artículos tratados que se utilizan en los productos Daikin según la Normativa (UE) N.º 528/2012

Información sobre seguridad

Cumple con RoHS, no tóxico o corrosivo.

No hay recomendaciones PPE específicas.

La eliminación del producto debe cumplir con las normativas gubernamentales y legales sobre eliminación de materiales.

Almacenar a temperatura ambiente.


Contacto con los ojos: lavar con agua

Contacto con la piel: lavar con agua, no debería afectar a la piel


Inhalación: no existen riesgos específicos

7.6 Cómo limpiar los filtros de aire


- 1 Empuje la pestaña en la parte central de cada filtro de aire, y a continuación, tire hacia abajo.
- 2 Extraiga los filtros de aire.

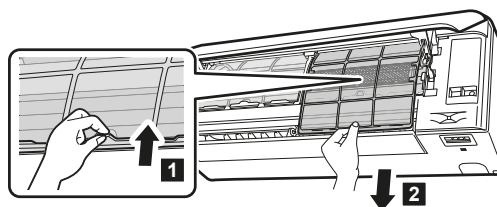


- 3 Retirar el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata de las pestañas.

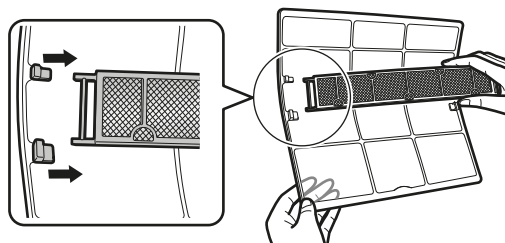

- 4 Lave los filtros de aire con agua o límpielos con un aspirador.

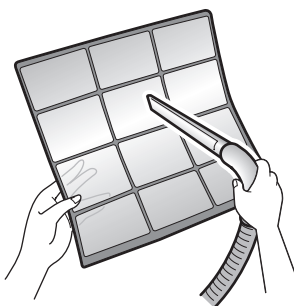

- 5 Sumérjalos en agua tibia de 10 a 15 minutos aproximadamente.

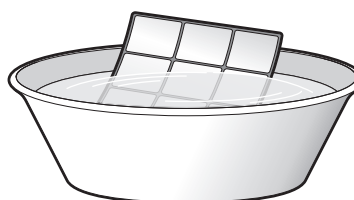



INFORMACIÓN

- Si el polvo NO sale fácilmente, lavar los filtros de aire con un detergente neutro diluido en agua tibia. Dejar secar los filtros de aire a la sombra.
- Asegurarse de retirar el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata.
- Se recomienda limpiar los filtros de aire cada 2 semanas.


7.7 Cómo limpiar el filtro desodorizante de apatito de titanio y filtro de partículas de plata (filtro de iones de plata)




INFORMACIÓN

Limpe el filtro con agua cada 6 meses.

- Retire el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro purificador de aire de partículas de plata para eliminar alérgenos de los 4 ganchos.

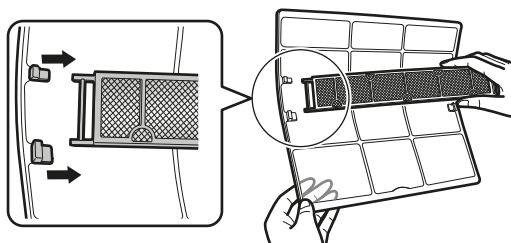

- Elimine el polvo del filtro con una aspiradora.

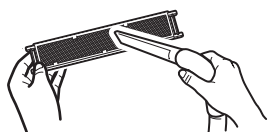

- Sumerja el filtro de 10 a 15 minutos en agua tibia.

Nota: NO quite el filtro de su estructura.



- Después de lavarlo, escurra el agua sobrante y seque el filtro a la sombra. No estruje el filtro cuando elimine el agua.


7.8 Para sustituir el filtro desodorizante de apatito de titanio y el filtro de partículas de plata (filtro Ag-ion)



INFORMACIÓN

Sustituya el filtro cada 3 años.

- Quite el filtro de las pestañas de la estructura del filtro y sustituya el filtro por uno nuevo.

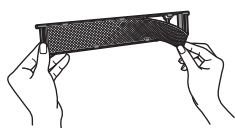

INFORMACIÓN


- NO tire la estructura del filtro y vuelva a utilizarla.
- Deseche el filtro anterior como residuo no inflamable.

Para pedir un filtro desodorizante de apatito de titanio o filtros de partículas de plata, póngase en contacto con su distribuidor.

Filtro	Referencia
Filtro desodorizante de titanio	KAF970A46
Filtro de partículas de plata	KAF057A41


7.9 Cómo cerrar el panel frontal

- Coloque los filtros como estaban.
- Levante ligeramente el panel frontal y retire el soporte de la pestaña de fijación.

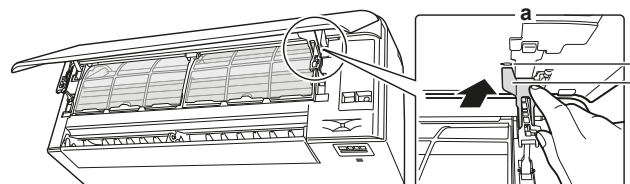

- a Parte trasera del panel frontal
- b Pestaña de fijación
- c Soporte

- Cierre el panel frontal.

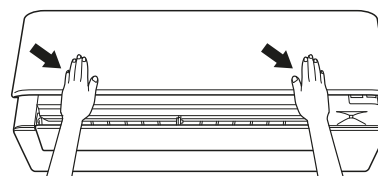

- Presione suavemente el panel frontal hacia abajo hasta que haga clic.


7.10 Cómo retirar el panel frontal



INFORMACIÓN


Retire el panel frontal solo en caso de que DEBA sustituirse.

- Abra el panel frontal. Consulte "7.4 Cómo abrir el panel frontal" [p. 17].
- Abra los bloqueo del panel situados en la parte trasera del panel (1 en cada lado).

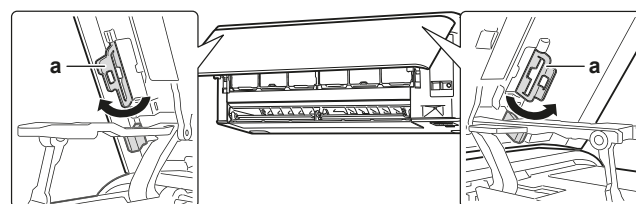

- a Bloqueo del panel


- Empuje ligeramente el brazo derecho a la derecha para desconectar el pivote de la ranura del pivote en el lado derecho.

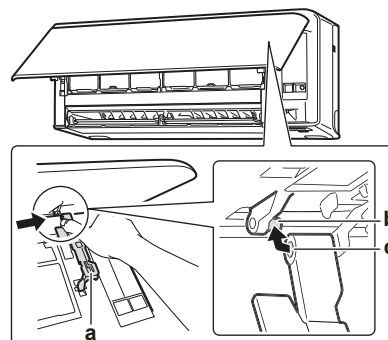

8 Solución de problemas

- a Brazo
- b Pivote
- c Ranura del pivote

- 4 Desconecte el pivote del panel frontal de la ranura del pivote en el lado izquierdo.

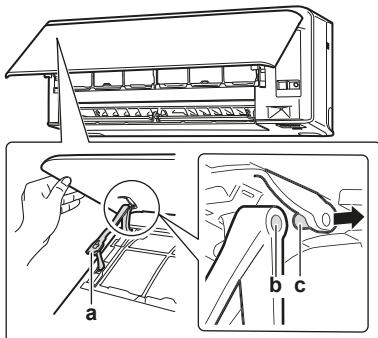

- a Brazo
- b Ranura del pivote
- c Pivote

- 5 Retire el panel frontal.
- 6 Para volver a instalar el panel frontal, siga los pasos en el orden inverso.

7.11 Tenga en cuenta los siguientes puntos antes de un periodo de inactividad prolongado

Haga funcionar la unidad en modo **solo ventilador** durante varias horas para secar el interior de la unidad.

- 1 Pulse **Mode** y seleccione el funcionamiento
- 2 Pulse e inicie el funcionamiento.
- 3 Una vez que la unidad deje de funcionar, APAGUE el interruptor automático.
- 4 Limpie los filtros de aire y vuelva a colocarlos en sus posiciones originales.
- 5 Retire las baterías del controlador remoto inalámbrico.



INFORMACIÓN

Se recomienda que un especialista realice un mantenimiento periódico. Consulte con su distribuidor local para obtener un mantenimiento especializado. Los costes de mantenimiento corren a cargo del cliente.

En determinadas condiciones de funcionamiento, el interior de la unidad puede ensuciarse después de varias temporadas de uso. Esto provoca un rendimiento deficiente.

8 Solución de problemas

Si se produce alguno de los fallos siguientes, tome las medidas que se detallan a continuación y póngase en contacto con su distribuidor.



ADVERTENCIA

Detenga la unidad y DESCONÉCTELA de la red eléctrica si ocurre algo inusual (olor a quemado, etc.).

Si no lo hace podría causar rotura de piezas, una electrocución o un incendio. Consulte a su distribuidor.

El sistema DEBE ser reparado por un técnico de mantenimiento cualificado.

Fallo de funcionamiento	Medida
Si actúa con frecuencia un dispositivo de seguridad como un fusible, un interruptor automático o un disyuntor de fugas a tierra, o el interruptor ENCENDIDO/APAGADO NO funciona correctamente.	DESCONECTE el interruptor principal de alimentación.
Si hay una fuga de agua en la unidad.	Detenga el funcionamiento.
El interruptor de funcionamiento NO funciona correctamente.	DESACTIVE el suministro eléctrico.
Si la pantalla de la interfaz de usuario muestra el número de unidad y la luz de funcionamiento parpadea y aparece el código de error.	Informe a su distribuidor y facilítele el código de error.

Si el sistema NO funciona correctamente, excepto en el caso mencionado más arriba y no es evidente ninguno de los malos funcionamientos de más arriba, investigue el sistema de acuerdo con los procedimientos siguientes.



INFORMACIÓN

Consulte la guía de referencia en <https://www.daikin.eu> para obtener más consejos sobre solución de problemas. Utilice la función de búsqueda para encontrar su modelo.

Tras realizar todas las comprobaciones anteriores, si le resulta imposible arreglar el problema usted mismo, póngase en contacto con su distribuidor y expóngale los síntomas, el nombre del modelo completo de la unidad (junto con el número de fabricación si es posible) y la fecha de instalación.

8.1 Solución de problemas de la conexión LAN inalámbrica

La siguiente tabla proporciona una breve descripción de cómo abordar algunos problemas. Si no ayuda ninguna solución, vaya a app.daikineurope.com para obtener más información y consultar las preguntas frecuentes.

Problema	Medida
NO es posible conectarse al adaptador WLAN (ningún LED parpadea).	- Intente manejar la unidad con la interfaz de usuario. - Compruebe que la alimentación eléctrica esté activada. - Apague la unidad y vuelva a encenderla.
El adaptador WLAN NO se muestra en la pantalla de descripción de unidad (pantalla de inicio) después de haber configurado el adaptador WLAN (opción WPS).	- Asegúrese de que el adaptador LAN esté lo suficientemente cerca del dispositivo de comunicaciones. - Compruebe si la comunicación es CORRECTA. - Asegúrese de que su dispositivo inteligente esté conectado a la misma red inalámbrica que el adaptador LAN. - Intente restablecer el ajuste al valor predeterminado de fábrica y repita el ajuste. Consulte "Cómo devolver el ajuste de conexión al valor predeterminado de fábrica" [p. 16].


Problema	Medida
El adaptador WLAN NO se muestra en la lista de redes Wi-Fi disponibles del dispositivo inteligente (opción de punto de acceso)	- Intente alternar entre el punto de acceso y el ajuste WPS para cambiar el canal inalámbrico. El canal inalámbrico DEBE ser entre 1 y 11. - Compruebe si la comunicación es CORRECTA. - Intente restablecer el ajuste al valor predeterminado de fábrica y repita el ajuste. Consulte "Cómo devolver el ajuste de conexión al valor predeterminado de fábrica" [p. 16].
El valor de temperatura/humedad interior/exterior que se muestra en el Online Controller difiere del valor medido por otros aparatos.	- El Online Controller solo muestra la temperatura/humedad interior/exterior de las unidades interiores/exteriores adyacentes. - La temperatura/humedad medidas por otros aparatos pueden variar en función de las distintas condiciones alrededor de la unidad (p. ej. luz directa del sol, acumulación de escarcha...) - La temperatura/humedad que se muestran Online Controller solo se indican como referencia.


9 Tratamiento de desechos



AVISO

NO intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del sistema, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, DEBE ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes. Las unidades DEBEN ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.

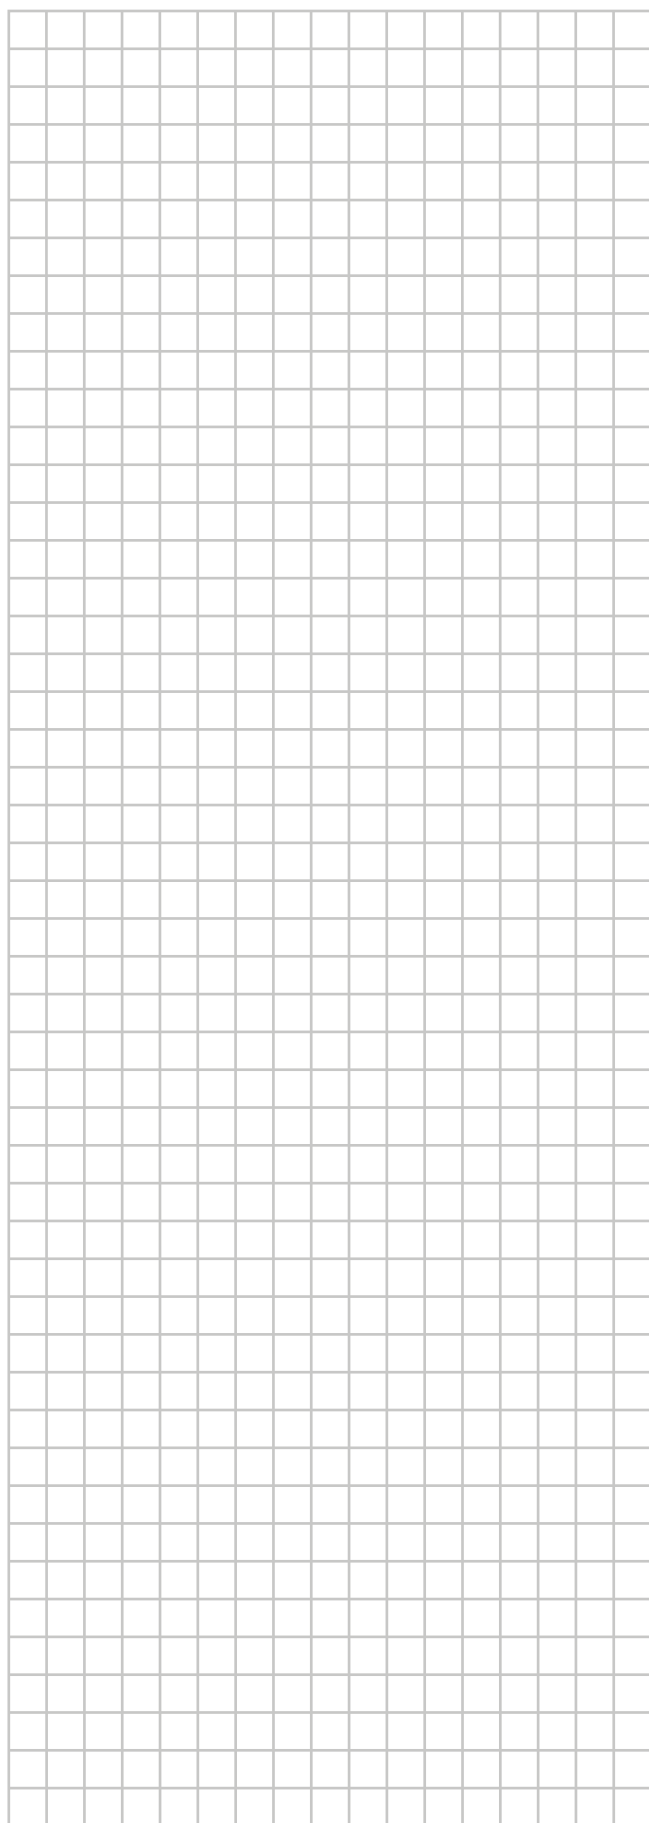

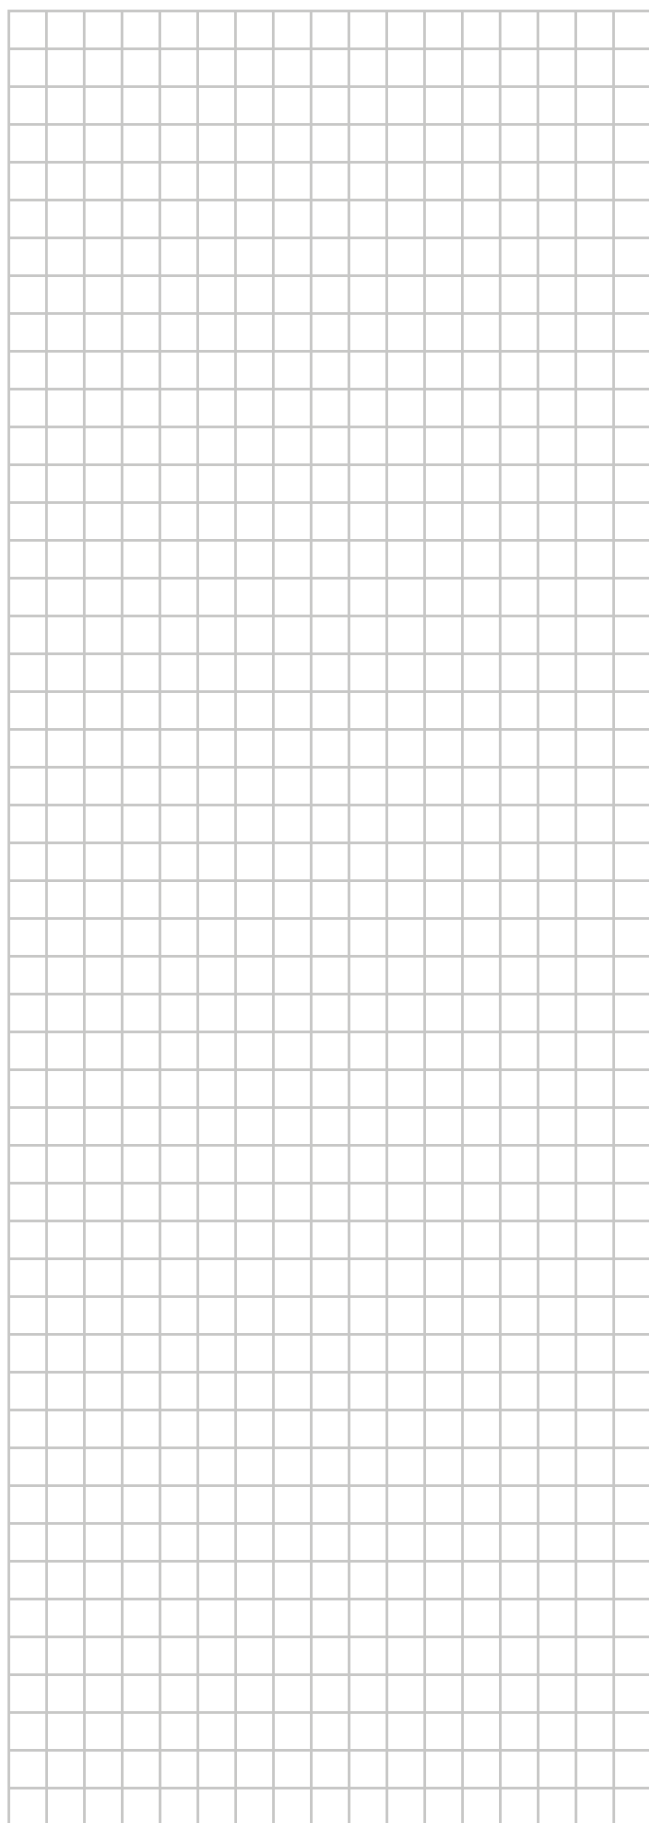



Copyright 2023 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P728539-1Q 2026.01