DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

# OPERATION MANUAL

INVERTER

English
Français
Español
Italiano
Ελληνικά
Русский
Türkçe

**MODELS**

**FTXZ25NV1B**
**FTXZ35NV1B**
**FTXZ50NV1B**

# CONTENIDOS

## Antes de la operación


Precauciones de seguridad ..... 3

Nombres y funciones de las partes..... 5

Preparación previa a la operación ..... 9

◆**Colocar las pilas** ◆**Establecer el reloj**

◆**Establecer la posición cuando la unidad interior está instalada**


## Operación básica


Establecer los modos de operación ..... 11

◆**AUTO** ◆**REFRIGERACIÓN** ◆**SECADO "SARARA"** ◆**REFRIGERACIÓN SECA**

◆**CALEFACCIÓN** ◆**HUMIDIFICAR "URURU"** ◆**CALEFACCIÓN HÚMEDA**

◆**SOLO VENTILADOR**

Ajustar el flujo de aire ..... 13

◆**Ajustar la tasa del flujo de aire** ◆**Ajustar la dirección del flujo de aire**


## Funciones útiles


Operar prudentemente mediante el uso de sensor ..... 16

◆**OJO INTELIGENTE Área 3** ◆**APAGADO AUTOMÁTICO**

Usar el temporizador..... 17

◆**TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO**

◆**TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA**

Asegurar un sueño confortable..... 19

◆**TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE**

Garantizar una elevada capacidad de calefacción al despertar ..... 21

◆**TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO**


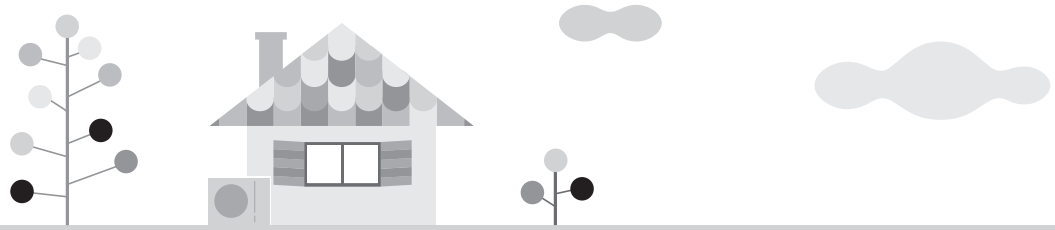

### Consejos para ahorrar energía

**A. Cubra las ventanas con una persiana o una cortina.**
El bloqueo de la luz solar y el aire del exterior aumenta el efecto de la refrigeración/calefacción.

**B. Tenga cuidado de no enfriar la sala excesivamente.**
Mantener el ajuste de temperatura en un nivel moderado ayuda a ahorrar energía.

■ Ajuste de temperatura recomendado
- Para refrigeración: 26-28°C
- Para calefacción: 20-24°C

**C. Mantenga el filtro de aire limpio.**
Los filtros de aire obstruidos provocan una operación ineficiente y derrochan energía. Cuando la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA está activada, el aire acondicionado limpia el filtro periódicamente. Se consigue una operación eficiente en todo momento sin preocupaciones con respecto a la suciedad. ▶ Página 28

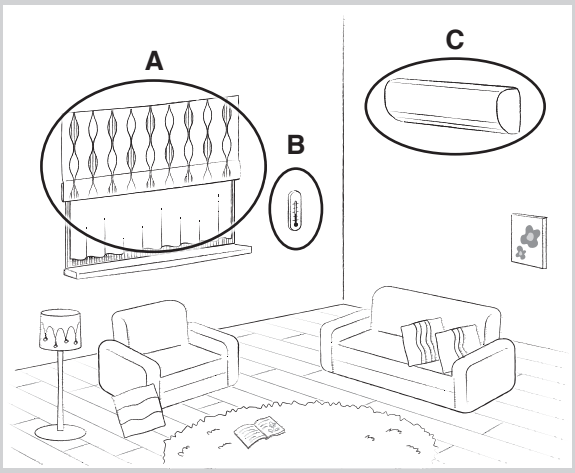

Aumentar la potencia de refrigeración o calefacción ..... 23
◆**POTENTE**
Purificar el aire en la sala..... 24
◆**PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH**
◆**VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO**
Considerar el entorno de uso..... 25
◆**ECONO** ◆**SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR**
Mantener el aire acondicionado limpio ..... 27
◆**PRUEBA DE MOHO** ◆**LIMPIEZA DEL FILTRO**
Conocer el estado de su sala y del aire acondicionado..... 30
◆**INFORMACIÓN**
Cambiar los ajustes predeterminados ..... 31
◆**Ajustes del menú**

## Limpieza

Limpieza (para el personal de servicio) ..... 35
**< Cuando la lámpara del TEMPORIZADOR (naranja) parpadee >** .....36
**< Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se apaga >** .....37

## Cuando surge la necesidad

Cuando la lámpara de OPERACIÓN (verde) parpadee..... 40
Preguntas más frecuentes ..... 41
Localización de averías (para el personal de servicio) ..... 42



El texto en inglés constituye las instrucciones originales.
El resto de los idiomas son traducciones de las instrucciones originales.

### Consejos para su comodidad

**Sensor OJO INTELIGENTE**

Cuando se usa el sensor OJO INTELIGENTE, el sensor detecta el movimiento de una persona y ajusta la dirección del flujo de aire y la operación.
¿Desea dirigir el flujo de aire lejos de usted?
¿Desea ahorrar consumo de energía en una sala en la que no hay ninguna persona?
El sensor colaborará con usted. ▶ **Página 15, 16**

**CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH**

El conductor de caudal flash descompone las sustancias alérgicas.
Mantiene el aire en la sala y el interior del aire acondicionado limpios para crear un espacio confortable. ▶ **Página 24**

# Precauciones de seguridad

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Lea las precauciones en este manual cuidadosamente antes de operar la unidad.** | | **Este aparato se llena con R32.** |

- Guarde este manual en un lugar donde el usuario pueda encontrarlo fácilmente.
- Las precauciones descritas aquí se clasifican como ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN. Ambas contienen información importante referente a la seguridad. Asegúrese de observar estas precauciones sin falta.

| | |
|---|---|
| ⚠ **ADVERTENCIA.....** | **No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede resultar en lesiones personales o la pérdida de la vida.** |
| ⚠ **PRECAUCIÓN.....** | **No cumplir con estas instrucciones adecuadamente puede resultar en daños a la propiedad o lesiones personales, que podrían resultar graves dependiendo de las circunstancias.** |

| | | |
|---|---|---|
| Nunca intente. | Respete las instrucciones. | Asegúrese de establecer una conexión a tierra. |

- Después de leerlo, guarde este manual en un lugar conveniente de manera que se pueda consultar cada vez que sea necesario. Si el equipo va a ser transferido a un nuevo usuario, asegúrese de entregar también el manual.

## ⚠ ADVERTENCIA

- No utilice medios distintos a los recomendados por el fabricante para acelerar el proceso de descongelado o para limpiar.
- El aparato debe almacenarse en una sala sin fuentes de ignición activas de manera continuada (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas o un calentador eléctrico en funcionamiento).
- No perforar ni quemar.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes podrían ser inodoros.
- El aparato debe instalarse, operarse y almacenarse en una sala con una superficie superior a 1,8m$^2$.
- Para evitar incendios, explosiones o heridas, no opere la unidad en caso de detectar gases nocivos -inflamables o corrosivos- cerga.
- Tenga en cuenta que la exposición directa y prolongada al aire frío o templado del aire acondicionado, o a aire que esté demasiado frío o caliente puede resultar perjudicial para su estado físico y su salud.
- No ponga objetos, incluyendo barras, sus dedos, etc. en la entrada o salida de aire. Se puede producir un mal funcionamiento del producto, daños al producto y lesiones debido al contacto con las hojas del ventilador a alta velocidad del aire acondicionado.
- No intente reparar, desmantelar, reinstalar ni modificar el aire acondicionado usted mismo, ya que esto podría dar lugar a fugas de agua, descargas eléctricas o peligros de incendio.
- No use atomizadores inflamables cerca del aire acondicionado o, de lo contrario, podría producirse un incendio.
- No utilice un refrigerante distinto al que se indica en la unidad exterior (R32) al instalarla, moverla o repararla. El uso de otros refrigerantes podría producir problemas o daños en la unidad y lesiones personales.
- Para evitar descargas eléctricas, no opere con las manos mojadas.

- Tenga cuidado de incendios en caso de que haya filtración de refrigerante. Si el aire acondicionado no funciona correctamente, esto es, no genera aire frío ni templado, la causa podría ser una filtración de refrigerante. Consulte con su distribuidor para recibir asistencia. El refrigerante dentro del aire acondicionado es seguro y normalmente no se filtra. Sin embargo, en caso de una filtración, el contacto con un quemador de llama desnuda, un calentador o una cocina puede resultar en la generación de gas nocivo. No use el aire acondicionado hasta que un técnico de servicio calificado confirme que la fuga ha sido reparada.
- No intente instalar ni reparar el aire acondicionado por sí mismo. El trabajo inadecuado puede resultar en filtración de agua, descargas eléctricas o incendio. Póngase en contacto con su distribuidor local o personal cualificado para efectuar la instalación y el mantenimiento.
- Cuando el aire acondicionado funcione incorrectamente (genera un olor a quemado, etc.), apague la unidad y contacte con su distribuidor local. La operación continuada bajo tales circunstancias puede resultar en un fallo, descargas eléctricas o incendio.
- Asegúrese de instalar un disyuntor de fuga de tierra. Si no se instala el disyuntor de fuga de tierra, pueden producirse descargas eléctricas o un incendio.

- Asegúrese de conectar a tierra la unidad. La conexión a tierra de la unidad no debe realizarse a una tubería de servicios públicos, pararrayos o cable de tierra telefónico. La puesta a tierra incorrecta puede resultar en descargas eléctricas.

## ⚠ PRECAUCIÓN

- No use el aire acondicionado con fines distintos a los de su diseño. No use el aire acondicionado para enfriar instrumentos de precisión, alimentos, plantas, animales u obras de arte, ya que podrían afectar negativamente al rendimiento, la calidad y/o la vida útil de los objetos involucrados.
- No exponga las plantas o animales directamente al flujo de aire desde la unidad, ya que esto podría causar efectos adversos.

- No ponga electrodomésticos que produzcan llamas abiertas en lugares expuestos al flujo de aire de la unidad, ya que esto podría inhabilitar la combustión del quemador.
- No bloquee las entradas ni las salidas de aire. Si la circulación de aire se ve afectada puede causar un deterioro del rendimiento u otros inconvenientes.
- No se siente sobre la unidad exterior, no ponga objetos sobre ella, ni la tire. Hacerlo podría causar accidentes, tales como la caída o el vuelco de la unidad, que provoque lesiones, mal funcionamiento o daño del producto.
- No ponga objetos que sean susceptibles a la humedad directamente debajo de las unidades interior o exterior. Bajo ciertas condiciones, la condensación en la unidad principal o las tuberías de refrigeración, la suciedad del filtro de aire o el bloqueo de drenaje pueden causar goteo, lo que provocaría el deterioro o fallo del objeto involucrado.
- Después del uso prolongado, verifique si el soporte de la unidad y sus montajes presentan daños. Si se dejan en un estado dañado, la unidad podría caerse y causar lesiones.
- Para evitar lesiones, no toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de las unidades interior o exterior.
- Este aparato no tiene por objeto ser usado por niños ni personas impedidas físicamente sin supervisión. Podría producirse un trastorno en las funciones corporales y daños para la salud.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con la unidad ni con su control remoto. La operación accidental por un niño puede provocar un trastorno en las funciones corporales y daños para la salud.
- Evite impactos sobre las unidades interior y exterior, de lo contrario el producto podría sufrir daños.
- No ponga elementos inflamables, tales como botes de aerosol, a una distancia de 1m de la salida del aire.
  Los botes de aerosol pueden explotar como resultado del aire caliente proveniente de las unidades interior o exterior.
- Tenga cuidado de no permitir que las mascotas orinen sobre el aire acondicionado. La orina sobre el aire acondicionado puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- No lave el aire acondicionado con agua, ya que esto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- No coloque contenedores de agua (vasijas, etc.) sobre la unidad ya que esto puede provocar descargas eléctricas o peligros de incendio.

- Para evitar que el oxígeno se consuma, asegúrese de que la sala esté adecuadamente ventilada si se usan equipos tales como un quemador cerca del aire acondicionado.
- Antes de limpiarlo, asegúrese de detener la operación de la unidad, desconectar el disyuntor o quitar el cable de alimentación eléctrica. De otra manera, se podría producir una descarga eléctrica y lesiones.
- Solo conecte el aire acondicionado al circuito de alimentación eléctrica especificado. Las alimentaciones eléctricas distintas de la especificada pueden provocar descargas eléctricas, sobrecalentamiento e incendios.
- Organice la manguera de drenaje para asegurar un buen drenaje. El drenaje inadecuado puede provocar humedades en el edificio, los muebles, etc.
- No coloque ningún objeto demasiado cerca de la unidad exterior ni permita que se acumulen hojas o suciedad en ella.
  Las hojas constituyen el hábitat de pequeños animales que podrían entrar en la unidad. Una vez en el interior, estos animales pueden provocar averías, humo o fuego si entran en contacto con los componentes eléctricos.
- No coloque objetos alrededor de la unidad interior.
  Esto puede tener un efecto adverso en el rendimiento, la calidad del producto y la vida útil del aire acondicionado.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas que tengan capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin conocimientos sobre el funcionamiento, a menos que cuenten con la supervisión o instrucción referente al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
  Manténgase fuera del alcance de los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Llame al personal de servicio para realizar el cuidado y la limpieza.

P002

Este aparato no es accesible para el público en general.

## Sitio de instalación

< Para instalar el aire acondicionado en los siguientes tipos de ambientes, consulte con el distribuidor >

- En entornos grasientos o donde se produzca vapor u hollín.
- En ambientes salinos, como las áreas costeras.
- Lugares donde se produce gas sulfuroso, como en manantiales calientes.
- Lugares donde la nieve pueda bloquear la unidad exterior.
- La unidad interior debe situarse al menos a 1m de distancia de cualquier aparato de televisión o radio (la unidad puede causar interferencia con la imagen o el sonido).
- El drenaje de la unidad exterior debe descargarse en un lugar con buen drenaje.

## Considere los ruidos para no molestar a sus vecinos

< Para la instalación, escoja un lugar como el que se describe a continuación >

- Un lugar lo suficientemente sólido como para poder soportar el peso de la unidad y que no amplifique la vibración o el ruido de operación.
- Un lugar donde el aire descargado de la unidad exterior o el ruido de operación no moleste a sus vecinos.

## Trabajo eléctrico

- Para la alimentación eléctrica, asegúrese de usar un circuito de alimentación separado exclusivo para el aire acondicionado.

## Reubicación del sistema

- La reubicación del aire acondicionado requiere conocimientos y técnicas especializadas. Consulte con el concesionario si la reubicación es necesaria para moverla o readaptarla.

# Nombres y funciones de las partes

## Unidad interior

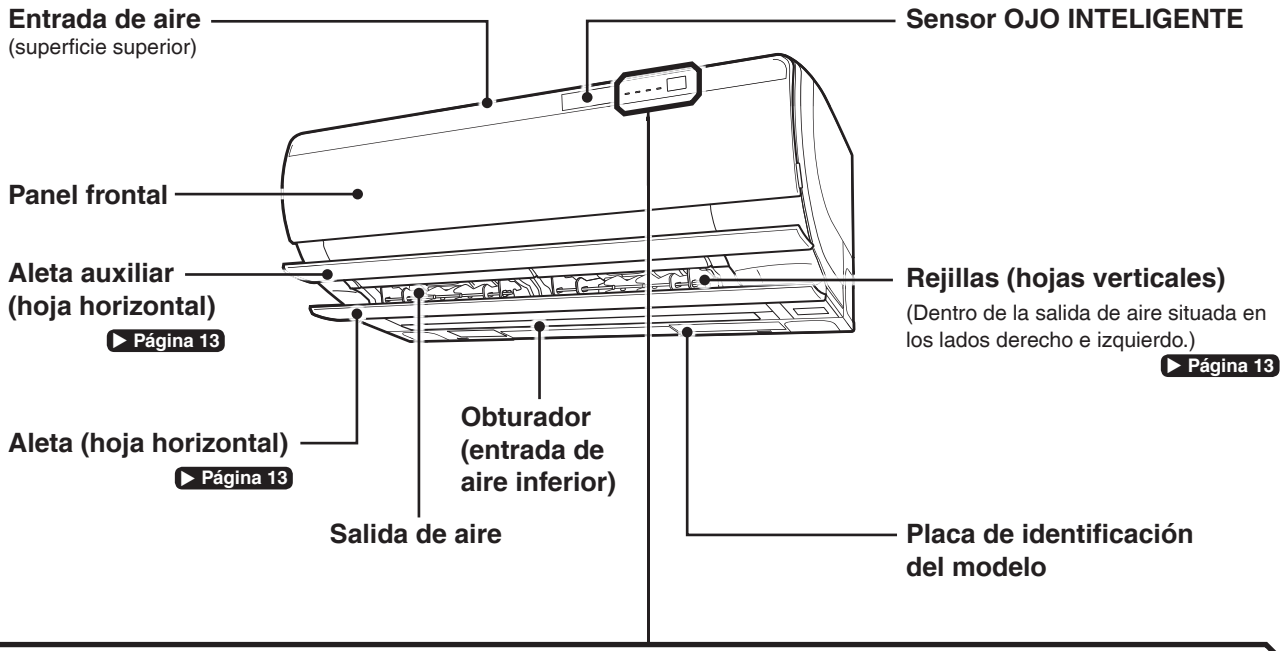


### ■ Pantalla

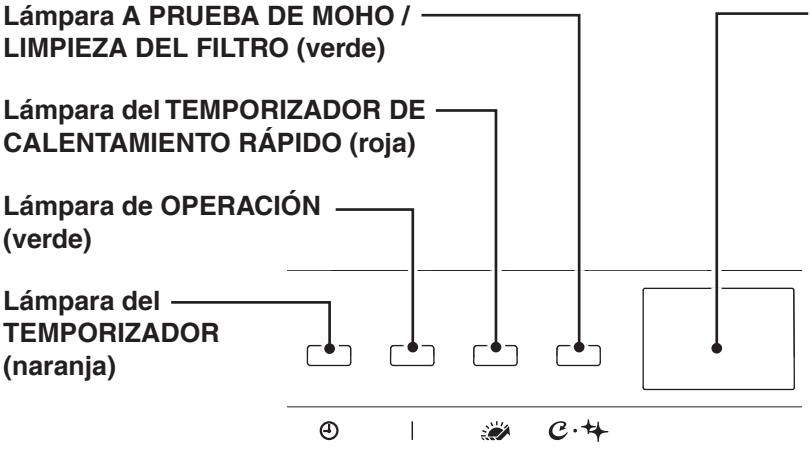


**Transmisor/Receptor**

- Envía/recibe señales hasta/desde el control remoto.
- La lámpara de OPERACIÓN parpadea con sonido de bip para indicar la recepción de señal.

| Caso | Tipo de sonido |
|---|---|
| Inicio de la operación | bip-bip |
| Cambio de ajuste | bip |
| Parada de la operación | sonido de bip prolongado |

**< Lista de lámparas >**

| Lámpara | Color | Estado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Lámpara del TEMPORIZADOR | naranja | Se ilumina | El TEMPORIZADOR está establecido. ▶ Página 17 |
| | | Parpadea | Es momento de limpiar la unidad del conductor de caudal. ▶ Página 36 |
| Lámpara de OPERACIÓN | verde | Se ilumina | El aire acondicionado está en funcionamiento. |
| | | Parpadea | Compruebe el código de error. ▶ Página 40 |
| Lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO | rojo oscuro | Se ilumina | El TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido. ▶ Página 21 |
| | rojo brillante | | La operación de calefacción preparatoria o la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en funcionamiento. ▶ Página 21 |
| Lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO | verde | Se ilumina | El aire acondicionado funciona con A PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA establecido en “On” (Encendido). ▶ Página 27 |
| | | | La operación A PRUEBA DE MOHO o la operación LIMPIEZA DEL FILTRO están en funcionamiento. ▶ Página 27, 28 |
| | | Parpadea | Es momento de limpiar el colector de polvo. ▶ Página 37 |

**Cuando el panel frontal está abierto** ▶ Página 35

## ■ Unidad de la pantalla

**Sensor OJO INTELIGENTE**

Detecta el movimiento humano para confirmar que una persona se encuentra en el área.




**Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior**

- Pulse para iniciar la operación con el modo establecido en “AUTO” y la tasa del flujo de aire en “AUTO”.
  Pulse el botón de nuevo para detener la operación.
- Utilice este botón cuando el control remoto no esté inmediatamente disponible.

**Filtro de suministro de aire (negro)**

Elimina el polvo adquirido desde el aire exterior. ▶ Página 39

**Temperatura de humidificación y sensor de humedad** (dentro de la unidad)

Detecta la temperatura y humedad del aire humidificado para controlar el grado de humedad.

**Colector de polvo**

Raspa el polvo del filtro de aire con la escobilla y lo recopila. ▶ Página 37

**Filtro de aire (blanco)**

(2 ubicaciones a la derecha e izquierda) ▶ Página 38

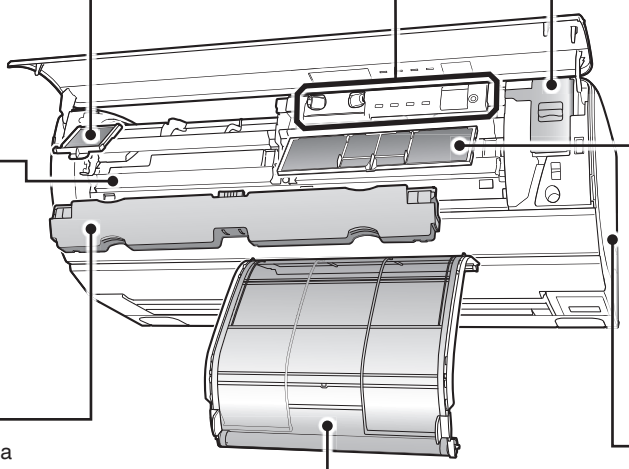

**Unidad de conductor de caudal**

Evite los alérgenos con la capacidad de descomposición de la descarga del conductor de caudal. ▶ Página 36

**Filtro purificador de aire y desodorante (negro)**

Adsorbe alérgenos y olores. ▶ Página 39

**Sensor de temperatura interior y de humedad** (dentro de la unidad)

Detecta la temperatura y humedad en la sala.

## Unidad exterior

**Entrada de aire de la unidad de humidificación** (parte delantera y trasera)

**Salida de aire de la unidad de humidificación** (parte delantera)

**Unidad de humidificación**

**Entrada de aire** (parte lateral y trasera)

**Salida de aire**

**Salida de drenaje** (parte inferior trasera)

Drena el agua de la unidad exterior durante la operación CALEFACCIÓN o CALEFACCIÓN HÚMEDA.

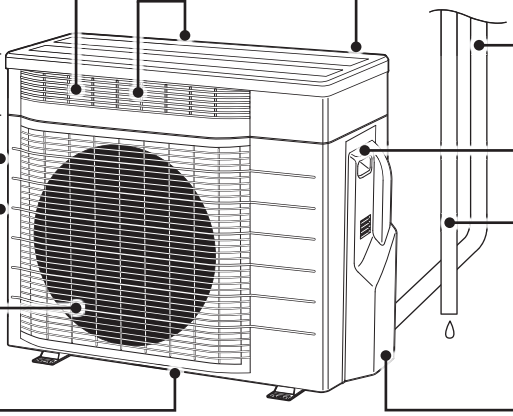

**Sensor de temperatura exterior** (parte trasera)

Detecta la temperatura exterior.

**Tuberías de refrigeración, cable interior de la unidad y manguera de humidificación**

**Terminal de tierra** (interior)

**Manguera de drenaje**

Drena agua de la unidad interior durante la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA.

**Placa de identificación del modelo**

# Nombres y funciones de las partes

## Control remoto

### Pantalla (LCD), con retroiluminación

- Muestra las condiciones de operación. (Se muestran todas aquí para su referencia.)
- Pulse cualquiera de los botones de operación para iluminar la retroiluminación durante aproximadamente 5 segundos.
- Antes del uso, desprenda la lámina de protección.

### Botón AUTO

Selecciona automáticamente un modo de operación adecuado (REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN) en función de la temperatura interior e inicia la operación. ▶ Página 11

### Botón de APAGADO

Detiene la operación. ▶ Página 11

### Botón de TEMPERATURA

Establece el ajuste de temperatura. ▶ Página 12

### Botón de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH / VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO

- Realiza la descarga del conductor de caudal.
- Se toma aire fresco del exterior. ▶ Página 24

### Tapa

Después de abrir la tapa, ciérrela completamente. Los botones en la tapa no funcionarán correctamente si la tapa no está cerrada de forma segura.




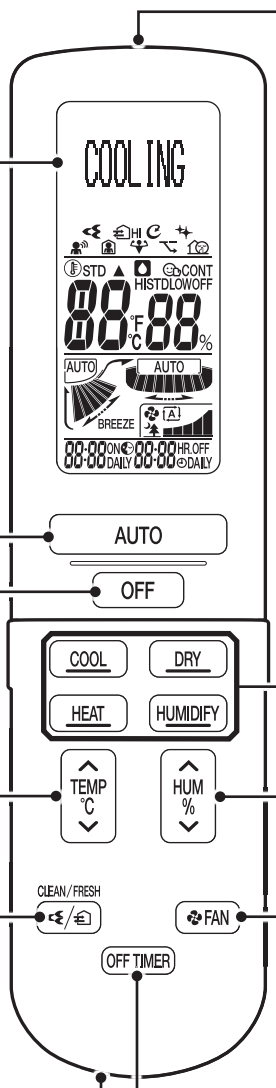


| Modelo | ARC477A1 |
|---|---|

### Transmisor/Receptor

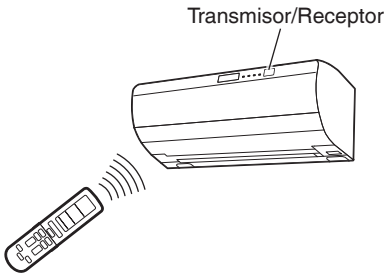


- Envía/recibe señales hasta/desde la unidad interior.
- El control remoto debe emplearse con el transmisor/receptor orientado hacia el transmisor/receptor de la unidad interior. El transmisor fallará si existe un obstáculo, como por ejemplo una cortina, entre el control remoto y la unidad interior.
- La distancia máxima para la comunicación es de 7m, aproximadamente.

### Botones de operación directa

Inicia la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA”, CALEFACCIÓN o HUMIDIFICAR “URURU”. ▶ Página 11

### Botón de HUMEDAD

Establece el ajuste de humedad. ▶ Página 12

### Botón de VENTILADOR

Establece el ajuste de la tasa de flujo de aire. ▶ Página 13

### Botón de TEMPORIZADOR DE APAGADO

Establece el tiempo hasta que se detiene la operación. ▶ Página 18

### Notas sobre el control remoto

- Preste atención para evitar que el control remoto sufra alguna caída o se humedezca. (Las caídas o la humedad pueden dar lugar a roturas o averías.)
- Cuando el control remoto se ensucie, límpielo con un paño suave y seco.
- La comunicación de las señales podría ser deficiente si en la sala se encuentra una lámpara fluorescente con arranque electrónico (como por ejemplo, lámparas del tipo inversor) o un aparato de TV. En este caso, consulte con la tienda de servicio.
- La sensibilidad podría ser deficiente si el transmisor/receptor se expone a la luz solar directa.

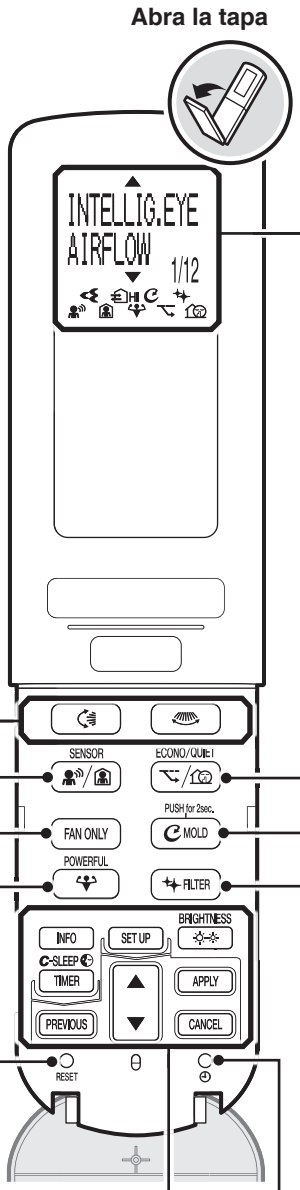


| | |
|---|---|
| ▲ | Se muestra un elemento del menú más arriba. |
| ▼ | Se muestra un elemento del menú más abajo. |
| | PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH ▶ Página 24 |
| HI | VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO ▶ Página 24 |
| | A PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA ▶ Página 27 |
| | LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA ▶ Página 28 |
| | OJO INTELIGENTE Área 3 ▶ Página 16 |
| | APAGADO AUTOMÁTICO ▶ Página 16 |
| | POTENTE ▶ Página 23 |
| | ECONO ▶ Página 25 |
| | SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR ▶ Página 25 |
| 1/12 | El número de elementos del menú. ▶ Página 31 |

### Botones de dirección del flujo de aire

Ajuste las direcciones del flujo de aire vertical y horizontal. ▶ Página 13

### Botón SENSOR

: Detecta una persona y ajusta la dirección del flujo de aire.

: Apaga la unidad cuando no se detecta ninguna presencia. ▶ Página 16

### Botón SOLO VENTILADOR

Realiza la operación SOLO VENTILADOR. ▶ Página 11

### Botón POTENTE

Aumenta la tasa del flujo de aire en la operación REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN. ▶ Página 23

### Botón de REPOSICIÓN

Restablece el indicador de limpieza del colector de polvo y el indicador de limpieza de la unidad del conductor de caudal. ▶ Página 36, 37

### Botón ECONO/SILENCIOSA

: Limita el consumo máximo de energía.

: Reduce el ruido de la unidad exterior.

▶ Página 25

### Botón a PRUEBA DE MOHO

Reduce el moho y el olor dentro de la unidad. ▶ Página 27

### Botón LIMPIEZA DEL FILTRO

Elimina suciedad, como por ejemplo el polvo fijado al filtro de aire. ▶ Página 28

### Botón RELOJ

Establece la hora del reloj. ▶ Página 10

### Botón INFORMACIÓN

INFO

Proporciona información, como por ejemplo la temperatura y el consumo de energía. ▶ Página 30

### Botón CONFIGURAR

SET UP

Muestra la pantalla SET UP (CONFIGURAR). ▶ Página 31

### Botón BRILLO

BRIGHTNESS

Establece el brillo de las lámparas de la unidad interior. ▶ Página 10

### Botón TEMPORIZADOR

SLEEP TIMER

Establece los TEMPORIZADORES. ▶ Página 17, 19, 21

### Botón SELECCIONAR

▲ ▼

Selecciona elementos.

### Botón APLICAR

APPLY

Completa la operación del control remoto.

### Botón ANTERIOR

PREVIOUS

Regresa a la pantalla anterior.

### Botón CANCELAR

CANCEL

Sale de la pantalla SET UP (CONFIGURAR). Cancela los ajustes del temporizador.

# Preparación previa a la operación

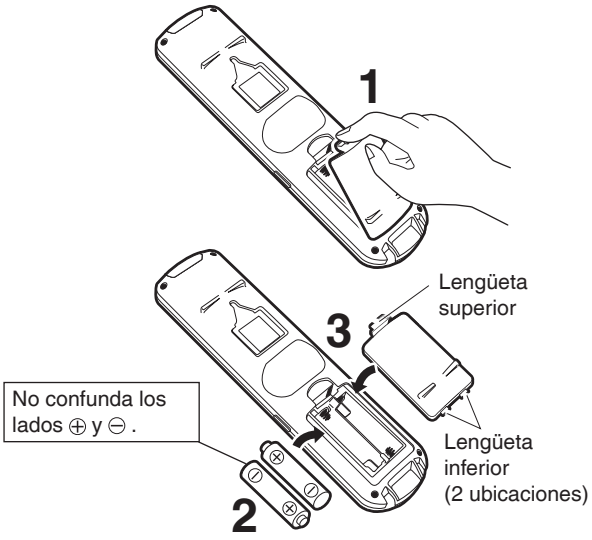


## Colocar las pilas

**1. Tire de la lengüeta superior para abrir la tapa.**

**2. Introduzca 2 pilas secas AA.LR6 (alcalinas).**

- El uso de baterías distintas al tipo AA.LR6 (alcalinas) podría dar lugar a una operación inadecuada.

**3. Inserte las 2 pestañas inferiores en la tapa para volver a colocar la tapa en su lugar.**

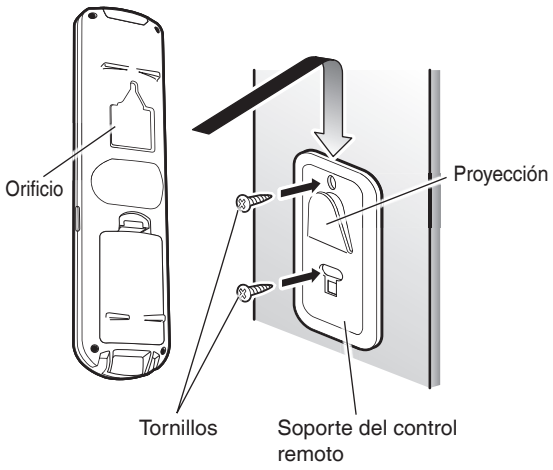


## Fijar el soporte del control remoto a una pared

**1. Seleccione un lugar en el que las señales puedan llegar a la unidad.**

**2. Fije el soporte del control remoto a una pared, a un pilar o a una ubicación similar con los tornillos adquiridos localmente.**

**3. Instale la proyección del soporte del control remoto en el orificio en la parte posterior del control remoto.**

## Encienda el disyuntor

- Después de encender la alimentación, las aletas de la unidad interior se abren y se cierran una vez para establecer la posición de referencia.

**Notas sobre las baterías**

- Las baterías tendrán una duración de 1 año aproximadamente. No obstante, si la pantalla del control remoto comienza a atenuarse y la recepción se degrada dentro del plazo de 1 año, sustituya ambas baterías por pilas AA.LR6 (alcalinas) nuevas a la vez.
- Las baterías incluidas con el control remoto son para la operación inicial. Las baterías podrían agotarse en menos de 1 año.
- Cuando los TEMPORIZADORES están establecidos, los ajustes se cancelan después de sustituir las baterías. Establezca los TEMPORIZADORES de nuevo.
- Extraiga las baterías cuando el aire acondicionado no se utilice durante un período de tiempo prolongado.

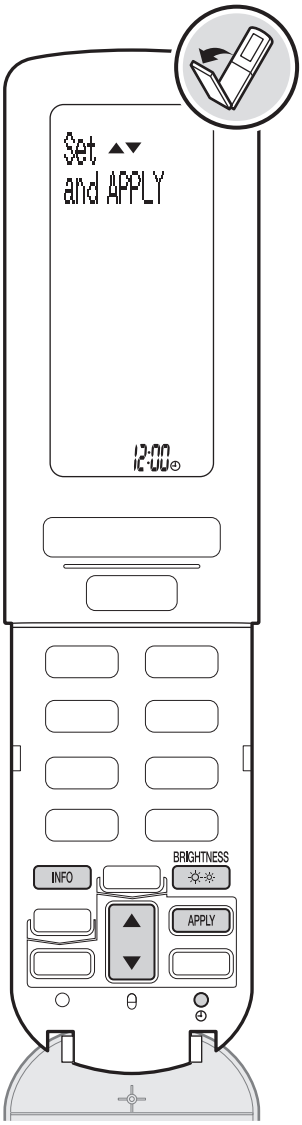


## Establecer el reloj

### 1. Pulse .

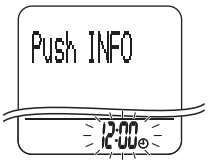


### 2. Pulse para establecer el reloj en la hora actual.

- Cada vez que pulse , la hora cambia en 1 minuto. Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia en 10 minutos.

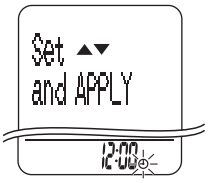


### 3. Pulse APPLY .

- Después de que se muestre " CLOCK Set ", vuelve a aparecer la pantalla normal.

**< Establecer el reloj después de sustituir las pilas >**

Cuando se establece el reloj, la hora establecida se guarda en la unidad interior. Después de sustituir las baterías, dirija el control remoto hacia la unidad interior y pulse INFO . (La hora se establecerá automáticamente.) Si "12:00" sigue parpadeando, siga los pasos 1 a 3 anteriores.

## Establecer la posición cuando la unidad interior está instalada

### Establezca la "INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA)" en los ajustes del menú.

- Establezca la "INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA)" para ajustar el flujo de aire correctamente. ▶ Página 31, 33

## Establecer el brillo de las lámparas de la unidad interior

### Pulse BRIGHTNESS .

**Nota sobre el establecimiento del reloj**

- Si el reloj interno de la unidad interior no está establecido en la hora correcta, el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO, el TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE y el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO no funcionarán puntualmente.

# Establecer los modos de operación

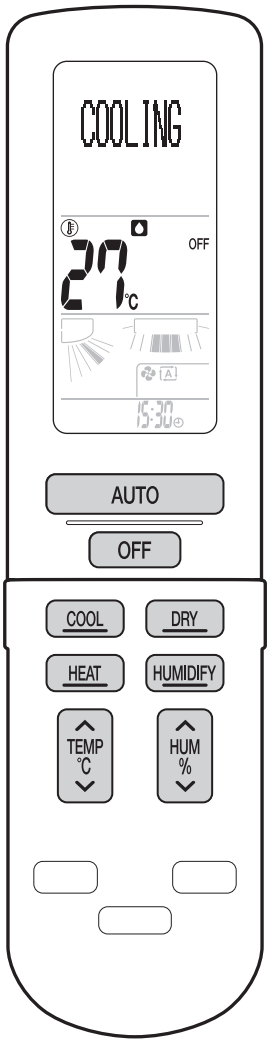


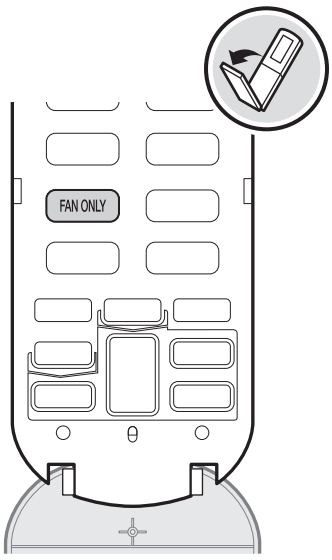


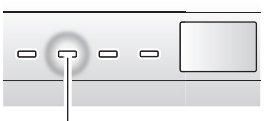

Lámpara de OPERACIÓN (verde)

## Operación AUTO

Para operar en el modo de operación adecuado (REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN) en función de la temperatura establecida y de la temperatura interior.

AUTO

**Pulse** AUTO **.**

## Operación REFRIGERACIÓN

Para bajar la temperatura.

COOLING

**Pulse** COOL **.**

## Operación SECADO “SARARA”

Para bajar la humedad.

DRY

**Pulse** DRY **.**

## Operación REFRIGERACIÓN SECA

Para bajar la temperatura y la humedad.

DRY COOLING

**Pulse % durante la operación REFRIGERACIÓN.**

- Pulse TEMP °C durante la operación SECADO “SARARA” para cambiar la operación a REFRIGERACIÓN SECA.

## Operación CALEFACCIÓN

Para subir la temperatura.

HEATING

**Pulse** HEAT **.**

## Operación HUMIDIFICAR “URURU”

Para subir la humedad.

HUMIDIFY

**Pulse** HUMIDIFY **mientras la unidad no esté en operación.**

## Operación CALEFACCIÓN HÚMEDA

Para subir la temperatura y la humedad.

HUMID HEATING

**Pulse** HUMIDIFY **durante la operación CALEFACCIÓN.**

- Pulse el botón de nuevo para volver a la operación CALEFACCIÓN.
- Pulse HUM durante la operación CALEFACCIÓN o TEMP °C durante la operación HUMIDIFICAR “URURU” para cambiar la operación a CALEFACCIÓN HÚMEDA.

## Operación SOLO VENTILADOR

Para soplar aire.

FAN ONLY

**Pulse** FAN ONLY **.**

### < Detener la operación >

**Pulse** OFF **.**

## Ajustar la temperatura

**Pulse** TEMP °C **.**

## Ajustar la humedad

**Pulse** HUM % **.**

### Notas sobre los ajustes de humedad

| Ajuste | Descripción |
|---|---|
| : HUMEDECIMIENTO | Mantiene la humedad alta y no sopla aire directamente sobre el cuerpo para que la operación sea delicada para su piel.<br>La operación se recomienda cuando le preocupe la sequedad de su piel. No se puede cambiar la tasa del flujo de aire. |
| CONT : CONTINUO | Continúa humidificando o deshumidificando. |
| HI : ALTO | Humidifica o deshumidifica con alta energía. |
| STD : ESTÁNDAR | Humidifica o deshumidifica con energía moderada. |
| LOW : BAJO | Humidifica o deshumidifica con baja energía. |
| OFF : APAGADO | No realiza el control de humedad. |

### Notas sobre los ajustes de temperatura y humedad en cada modo de operación

| Modo | Temperatura | Humedad |
|---|---|---|
| AUTO | 18-30ºC | El ajuste de humedad no está disponible. |
| REFRIGERACIÓN | 18-32ºC | *3 |
| REFRIGERACIÓN SECA | | HUMEDECIMIENTO, CONTINUO, BAJO, ESTÁNDAR, ALTO o APAGADO *4 |
| SECADO “SARARA” | *1 | CONTINUO, BAJO, ESTÁNDAR o ALTO |
| CALEFACCIÓN | 10-30ºC | *5 |
| CALEFACCIÓN HÚMEDA | | APAGADO *6, BAJO, ESTÁNDAR, ALTO, CONTINUO o HUMEDECIMIENTO |
| HUMIDIFICAR “URURU” | *2 | BAJO, ESTÁNDAR, ALTO o CONTINUO |

*1 Cuando la temperatura cambia, se inicia la operación REFRIGERACIÓN SECA.
*2 Cuando la temperatura cambia, se inicia la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA.
*3 Cuando la humedad disminuye, se inicia la operación REFRIGERACIÓN SECA.
*4 Cuando se selecciona “APAGADO”, se inicia la operación REFRIGERACIÓN.
*5 Cuando la humedad aumenta, se inicia la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA.
*6 Cuando se selecciona “APAGADO”, se inicia la operación CALEFACCIÓN.

### Notas sobre la operación SECADO “SARARA”

- Este modo combina el aire frío deshumidificado con aire de la sala para ajustar la temperatura de salida de aire y eliminar la humedad.
- Cuando la temperatura interior aumenta, la operación REFRIGERACIÓN SECA se inicia automáticamente.
- Cuando la temperatura exterior es inferior a la temperatura interior, la deshumidificación es menos eficaz.
- Cuando la temperatura exterior es inferior a 18ºC, la sala se deshumidifica alternando las operaciones REFRIGERACIÓN y CALEFACCIÓN. Además, la ventilación se controla correctamente y la humedad de la sala baja al introducir aire exterior en la sala. (Deshumidificación de entrada de aire)

### Notas sobre la operación REFRIGERACIÓN SECA

- Para bajar la humedad, la tasa del flujo de aire durante la operación REFRIGERACIÓN SECA desciende con respecto a la de la operación REFRIGERACIÓN.
- La operación SECADO “SARARA” se inicia automáticamente cuando la humedad no desciende.

### Nota sobre la operación HUMIDIFICAR “URURU”

- La unidad de humidificación recoge humedad del aire exterior para humidificar la sala.

### Nota sobre la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA

- Cuando la temperatura interior aumente por la operación CALEFACCIÓN, la humedad interior podría descender temporalmente.

# Ajustar el flujo de aire

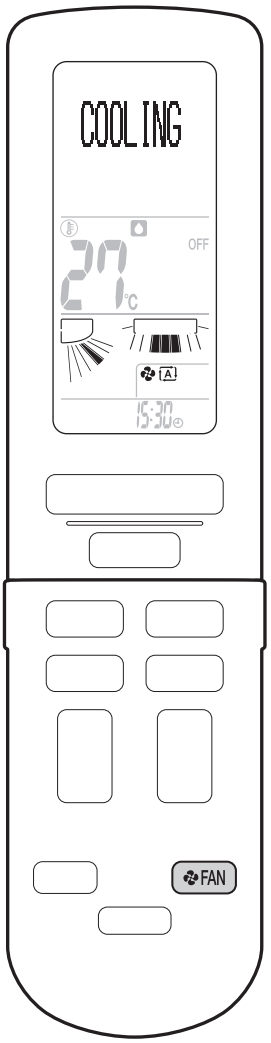


## Ajustar la tasa del flujo de aire

### Pulse [FAN] .

- El indicador de la tasa del flujo de aire cambia cada vez que se pulse el botón. (Es posible que algunos indicadores no aparezcan en función del modo de operación. ▶ Página 14 )

- Cuando el flujo de aire se establezca en " ", la operación silenciosa de la unidad interior se iniciará y el sonido de operación de la unidad se volverá más silencioso.
- Si la temperatura no alcanza el punto deseado, cambie el ajuste de la tasa de flujo de aire.

## Ajustar la dirección del flujo de aire

**< Ajustar la dirección del flujo de aire vertical >**

### Pulse [ ] .

- El indicador de la dirección del flujo de aire cambia cada vez que se pulse el botón. (Es posible que algunos indicadores no aparezcan en función del modo de operación. ▶ Página 14 )
- Las aletas se mueven verticalmente.

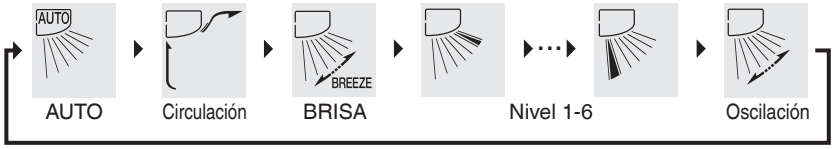


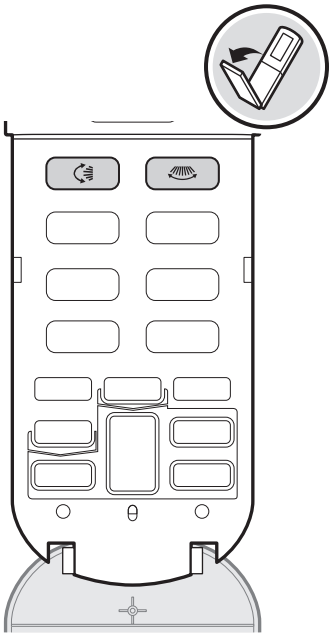

**< Cambiar la dirección del flujo de aire horizontal >**

### Pulse [ ] .

- El indicador de la dirección del flujo de aire cambia cada vez que se pulse el botón. (Es posible que algunos indicadores no aparezcan en función del ajuste de "INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA)". ▶ Página 33 )
- Las rejillas se mueven horizontalmente.

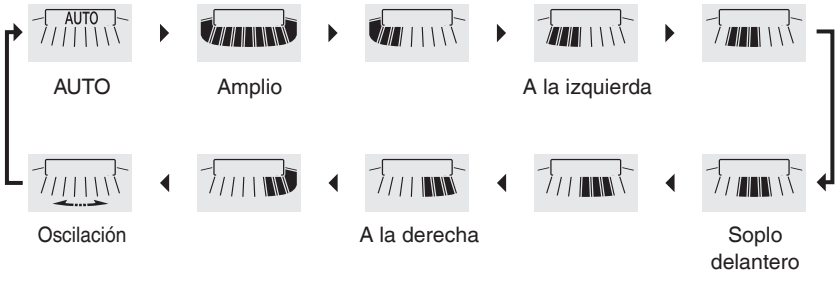


**< Combinar las direcciones del flujo de aire vertical y horizontal (flujo de aire 3-D) >**

### Establezca las direcciones del flujo de aire vertical y horizontal en "Oscilación".

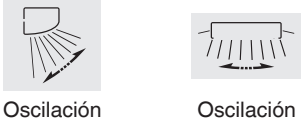


- Las aletas y rejillas se mueven alternativamente.
- Para cancelar el flujo de aire 3-D, pulse [ ] o [ ] .

## Notas sobre la tasa del flujo de aire

- Cuando el ajuste de la tasa de flujo de aire es “AUTO”, al comenzar la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA (incluyendo la operación seleccionada con “AUTO”) se activa la función de desodorización, que reduce el olor procedente de la unidad interior, y la unidad no sopla aire inmediatamente. Espere durante aproximadamente 40 segundos. (A PRUEBA DE OLORES)
- Cuando la tasa del flujo de aire disminuya, las aletas y rejillas se detendrán. Cuando la dirección del flujo de aire vertical se establece en “Oscilación”, las aletas se detienen en una dirección ascendente.
- A tasas del flujo de aire más bajas, el efecto refrigeración/calefacción también es menor.

**< Ajustes de la tasa de flujo de aire en cada modo de operación >**

| Modo | Ajuste de la tasa de flujo de aire |
|---|---|
| SECADO “SARARA” / REFRIGERACIÓN SECA | AUTO |
| AUTO / REFRIGERACIÓN / CALEFACCIÓN / HUMIDIFICAR “URURU” / CALEFACCIÓN HÚMEDA* / SOLO VENTILADOR | AUTO, Unidad interior silenciosa, Tasa del flujo de aire 1-5 |

* Cuando la humedad se establece en “HUMEDECIMIENTO”, la tasa del flujo de aire cambia a “AUTO”.

## Notas sobre la dirección del flujo de aire vertical

El flujo de aire “AUTO”, “Circulación” y flujo de aire “BRISA” puede establecerse de acuerdo con el modo de operación.

■ **Flujo de aire Circulación**

Este ajuste sopla aire lejos usando el espacio del techo. Además, se puede hacer circular aire en toda la sala tomando aire desde el obturador (entrada de aire inferior), para eliminar la variación de temperatura.

■ **Flujo de aire BRISA**

Este ajuste establece automáticamente la tasa del flujo de aire y la dirección del flujo de aire vertical para generar un flujo de aire similar a una brisa. Se trata de un flujo de aire confortable, incluso cuando sopla sobre el cuerpo.

**< Ajustes de flujo de aire “AUTO”, “Circulación” y “BRISA” en cada modo de operación >**

| Modo | Ajuste de la dirección del flujo de aire | | |
|---|---|---|---|
| | AUTO | Circulación | BRISA |
| AUTO | ✓ | – | – |
| REFRIGERACIÓN / SECADO “SARARA” / REFRIGERACIÓN SECA | ✓ | ✓ | ✓ |
| CALEFACCIÓN / HUMIDIFICAR “URURU” / CALEFACCIÓN HÚMEDA | ✓ | – | – |
| SOLO VENTILADOR | – | ✓ | ✓ |

**< Ajustes del flujo de aire “AUTO” en cada modo de operación >**

| Modo | Ajuste de la dirección del flujo de aire | |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN / REFRIGERACIÓN SECA | Flujo de aire Circulación ▶ Flujo de aire BRISA | |
| CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN HÚMEDA | Se repiten el soplo de aire descendente y el flujo de aire de circulación. | |
| SECADO “SARARA” | Cuando la temperatura interior sea un poco inferior | Flujo de aire Circulación |
| | Cuando la temperatura interior sea un poco más alta | Flujo de aire BRISA |
| HUMIDIFICAR “URURU” | Circulación | |

**< Rango de movilidad de las aletas >**

El rango de movilidad de las aletas varía en función del modo de operación.

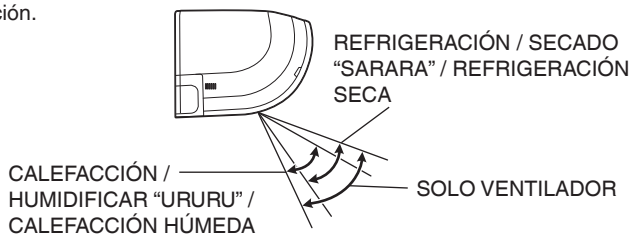


## ⚠ PRECAUCIÓN

- Use siempre un control remoto para ajustar los ángulos de las aletas y rejillas. Si intenta forzar el movimiento de las aletas y rejillas con la mano cuando están oscilando, el mecanismo podría romperse.
- Use siempre un control remoto para ajustar los ángulos de las rejillas. Dentro de la salida de aire, un ventilador gira a alta velocidad.

# Ajustar el flujo de aire

### Nota sobre el flujo de aire 3-D

- Cuando se usa el flujo de aire 3-D se hace circular por toda la sala aire frío, que tiende a acumularse en la parte inferior de la sala, y aire caliente, que tiende a acumularse cerca del techo; lo que impide que se generen áreas de frío y calor.

### Notas sobre la dirección del flujo de aire horizontal

- Cuando la dirección del flujo de aire horizontal se establece en “AUTO”, el sensor OJO INTELIGENTE está activado. El sensor OJO INTELIGENTE detecta una persona en las áreas izquierda, frontal y derecha y dirige el flujo de aire lejos de esa persona.

**< Sensor OJO INTELIGENTE >**

El sensor OJO INTELIGENTE detecta los movimientos de una persona (objeto que genera calor) para confirmar dónde se encuentran las personas.

**Ejemplo (para Comfort)** ▶ Página 16

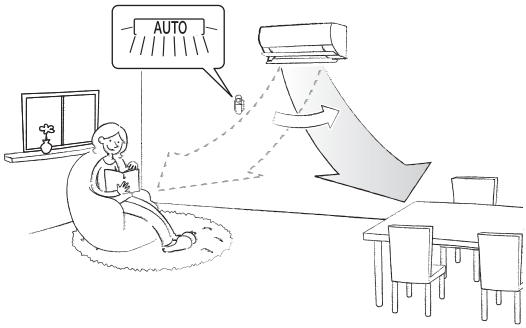


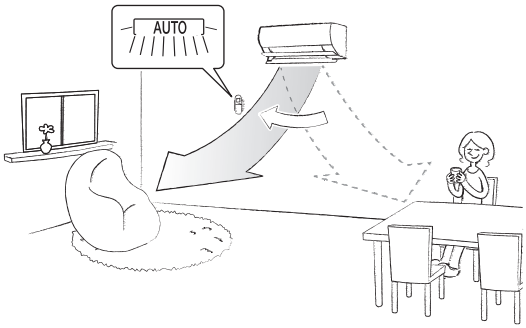


- La distancia máxima a la que se puede detectar a esa persona es de aproximadamente 9m delante de la unidad interior.
- El movimiento de pequeños animales, incluidos perros y gatos o un cambio de temperatura provocado a un objeto que genere calor, como otro aparato calefactor o aparato eléctrico, podría ser detectado incorrectamente como una persona. Además, las áreas expuestas a la luz solar podrían detectarse incorrectamente como una persona.
- Si se detectan varias personas en la misma sala, la dirección del flujo de aire cambia en función de la posición de la última persona detectada.
- El área situada justo debajo o a la derecha junto a la unidad interior no puede detectarse.
- El rango de aplicación es el siguiente.

Ángulo vertical 60°
(Vista lateral)

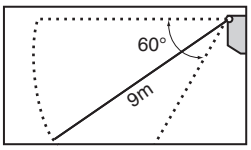


Ángulo horizontal 140°
(Vista superior)

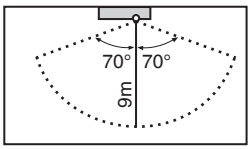

# Operar prudentemente mediante el uso de sensor

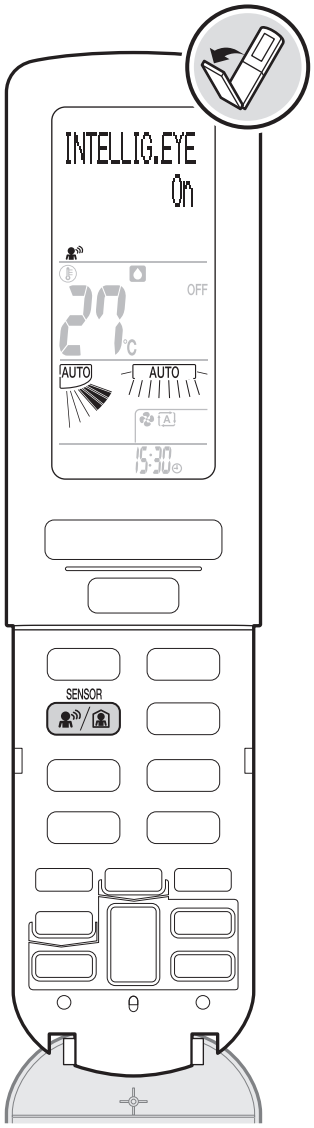


## Operación OJO INTELIGENTE Área 3

Puede establecerse que el aire sople o no lejos de la persona en función de sus preferencias. El sensor OJO INTELIGENTE detecta el movimiento de una persona y cambia automáticamente la dirección del flujo de aire.

## Operación de APAGADO AUTOMÁTICO

Cuando el sensor OJO INTELIGENTE juzga que no hay ninguna persona en la sala, cambia la temperatura establecida +2°C en la operación REFRIGERACIÓN / –2°C en la operación CALEFACCIÓN. Cuando el tiempo establecido transcurre sin cambios en la condición, el aire acondicionado detiene la operación automáticamente.

**< Usar la operación >**

### Pulse SENSOR y seleccione el ajuste según su preferencia.

- El ajuste cambia cada vez que se pulse el botón.

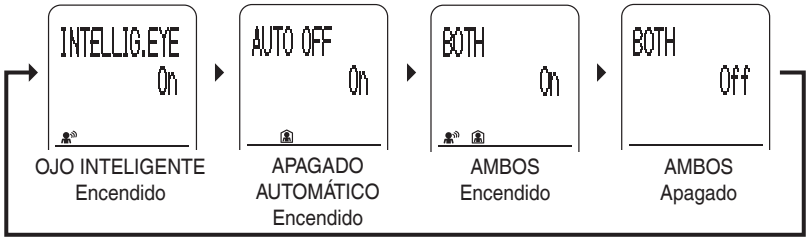


- Se muestra " ", " " o " " en el LCD.

**Ajustes de OJO INTELIGENTE Área 3**

| | |
|---|---|
| Focus (Enfoque) | Sopla aire sobre una persona. |
| Comfort * (Confort) | No sopla aire sobre una persona. |

* Ajuste predeterminado

Puede cambiar el ajuste en "INTELLIG.EYE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE OJO INTELIGENTE)" en los ajustes del menú. ▶ Página 31, 32

**Ajustes de APAGADO AUTOMÁTICO**

| | |
|---|---|
| 1 HR * (1 HR) | Detiene la operación 1 hora después de que el sensor evalúe que no hay ninguna persona en la sala. |
| 3 HR (3 HR) | Detiene la operación 3 horas después de que el sensor evalúe que no hay ninguna persona en la sala. |

* Ajuste predeterminado

Puede cambiar el ajuste en "AUTO OFF time (Tiempo de APAGADO AUTOMÁTICO)" en los ajustes del menú. ▶ Página 31, 32

**< Cancelar la operación >**

### Pulse SENSOR y seleccione "BOTH Off (AMBOS Apagado)".

- Desaparece " ", " " o " " en el LCD.

**Nota sobre la operación OJO INTELIGENTE Área 3**

- La operación POTENTE se cancela cuando se selecciona OJO INTELIGENTE Área 3.

**Nota sobre las operaciones OJO INTELIGENTE Área 3 y APAGADO AUTOMÁTICO**

- Si no se detecta ninguna presencia en la sala durante 20 minutos, el aire acondicionado cambia la temperatura establecida +2°C en la operación REFRIGERACIÓN / –2°C en la operación CALEFACCIÓN.
  Cuando la temperatura interior supera 30°C, la operación cambia la temperatura +1°C en la operación REFRIGERACIÓN con respecto a la temperatura establecida.

# Usar el temporizador

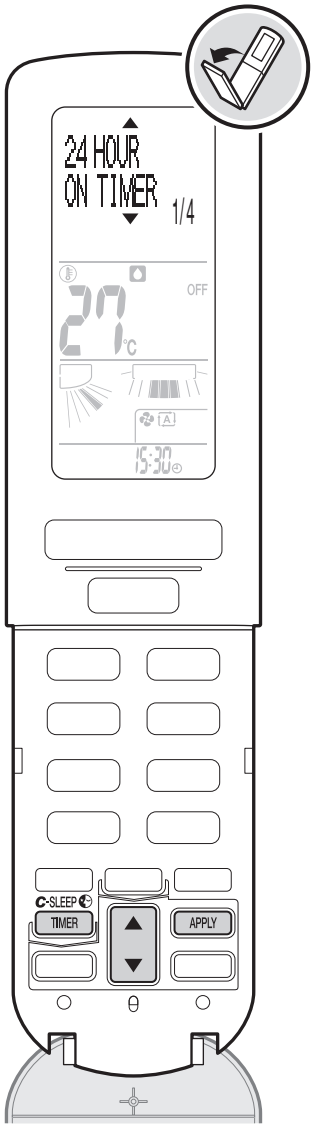

Lámpara del TEMPORIZADOR (naranja)

## Operación del TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/APAGADO

Esta función controla la hora de inicio y parada de la operación.
Cuando establezca el temporizador, puede seleccionar que la frecuencia sea una vez o diaria.

**< Usar la operación >**

**1. Pulse C-SLEEP TIMER .**

**2. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

- 24 HOUR ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO 24 HORAS)
- 24 HOUR OFF TIMER (TEMPORIZADOR DE APAGADO 24 HORAS)
- C-SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE) ▶ Página 19
- QUICK HEAT TIMER (TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO) ▶ Página 21

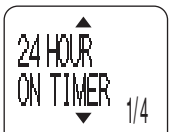


**3. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

- ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO) (una vez)
- DAILY ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO DIARIO) (diario)

**4. Pulse ▲▼ para establecer la hora de inicio/parada y pulse APPLY .**

- Se muestra la última hora establecida (de la segunda hora).
- Cada vez que pulse ▲▼, la hora cambia en 10 minutos. Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia continuamente.
- Después del ajuste, se muestra en el LCD la hora establecida " ON " o " OFF ". Cuando se selecciona diario, también se muestra "DAILY" en el LCD.
- La lámpara TEMPORIZADOR (naranja) se ilumina.

ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO)

TEMPORIZADOR DE APAGADO

**< Cambiar o cancelar el ajuste >**

**1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores y, a continuación, seleccione el TEMPORIZADOR que desee cambiar.**

**2. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

- Setting change (Cambio de ajuste)
- TIMER cancel (Cancelación del TEMPORIZADOR)

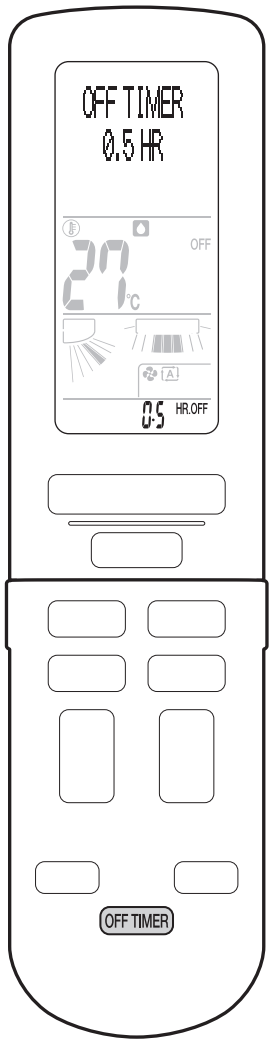

Lámpara del TEMPORIZADOR (naranja)

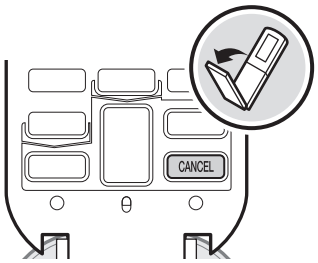


## Operación del TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA

Puede establecer el temporizador para el tiempo restante hasta la parada programada.
El temporizador debe establecerse cada vez.

### < Usar la operación >

**Pulse (OFF TIMER) .**

- El tiempo se puede establecer en incrementos de 30 minutos cada vez que se pulsa el botón (desde 30 minutos hasta 9 horas y 30 minutos).

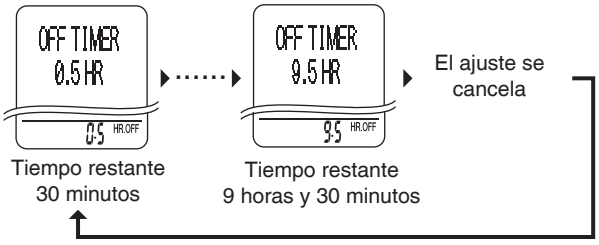


- En el LCD se muestran " OFF " y el tiempo restante hasta la parada programada.
- La lámpara TEMPORIZADOR (naranja) se ilumina.

### < Cancelar el ajuste >

**Pulse (OFF TIMER) hasta que el ajuste se cancele.**

- La lámpara del TEMPORIZADOR se apaga.

### < Combinar la operación ENCENDIDO Y APAGADO / TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA >

Puede combinar los TEMPORIZADORES DE ENCENDIDO Y APAGADO / TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA.

**Ejemplo**

Hora actual: 23:00 (El aire acondicionado está en operación.)

- El TEMPORIZADOR DE APAGADO se establece a las 0:00 (o el TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA se establece para apagar la unidad después de 1 hora).
- El TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO se establece a las 7:00.

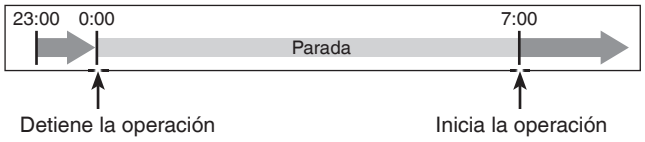


### < Cancelar todos los ajustes del TEMPORIZADOR >

**Pulse (CANCEL) .**

- La lámpara del TEMPORIZADOR se apaga.
- Si la pantalla del menú está abierta, pulse (CANCEL) dos veces.

### Notas sobre la operación del TEMPORIZADOR

- Si el TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA y el TEMPORIZADOR DE APAGADO (una vez) se establecen simultáneamente, se concede prioridad al temporizador establecido más tarde.
- Si no utiliza el aire acondicionado durante un tiempo prolongado, cancele el temporizador diario.
- Si cambia la frecuencia de la operación del temporizador, cancele el ajuste del temporizador actual en primer lugar y vuelva a establecer el temporizador de nuevo.
- Cuando la lámpara del TEMPORIZADOR parpadee, limpie la unidad del conductor de caudal. ▶ Página 36
- Establezca el temporizador de nuevo en los siguientes casos. (El temporizador se reinicia.)
  - – Fallo de alimentación.
  - – El disyuntor se ha apagado.
  - – El disyuntor se ha activado.
  - – Se han sustituido las pilas del control remoto.

# Asegurar un sueño confortable

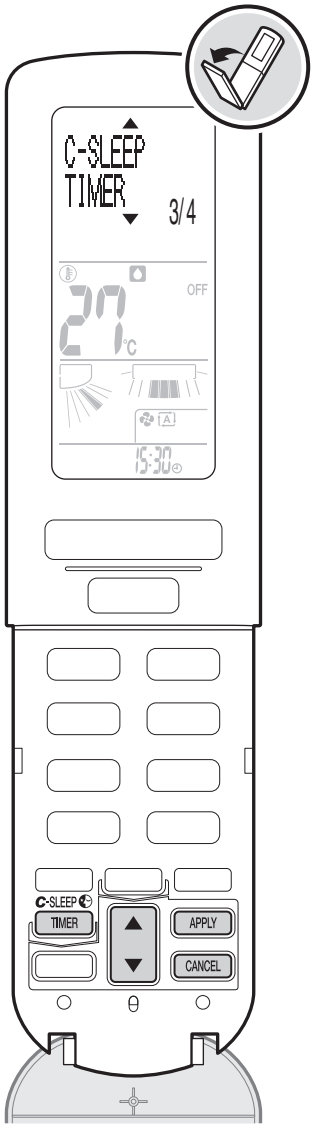


## Operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE

La operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE mantiene la temperatura interior y la humedad en niveles adecuados para dormir de forma confortable y despertar en un ambiente fresco.

**< Usar la operación >**

**1. Pulse C-SLEEP TIMER durante la operación REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN.**

**2. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

- 24 HOUR ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO 24 HORAS) ▶ Página 17
- 24 HOUR OFF TIMER (TEMPORIZADOR DE APAGADO 24 HORAS) ▶ Página 17
- C-SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE)
- QUICK HEAT TIMER (TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO) ▶ Página 21

**3. Pulse ▲▼ para establecer la hora para despertar y pulse APPLY .**

- Se muestra la última hora establecida (de la segunda hora).
- Cada vez que pulse ▲▼, la hora cambia en 10 minutos. Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia continuamente.
- Cuando se establece este temporizador, la pantalla muestra la hora para despertar y " " en el LCD.

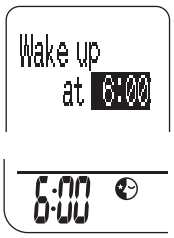


**< Cambiar o cancelar el ajuste >**

**1. Siga los pasos 1 y 2 anteriores y, a continuación, seleccione el TEMPORIZADOR que desee cambiar.**

**2. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

- Setting change (Cambio de ajuste)
- TIMER cancel (Cancelación del TEMPORIZADOR)

- Los ajustes pueden cancelarse con CANCEL.
- Si la pantalla del menú está abierta, pulse CANCEL dos veces.

## Notas sobre la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE

- Cuando se establece el TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE, el límite superior de la temperatura establecida de CALEFACCIÓN HÚMEDA es 22°C.
- Después de finalizar la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE, la operación mostrada en el control remoto continuará.
- Si establece el TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE mientras el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO está establecido, se cancelará el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO.

**< Control de temperatura de la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE >**

- Cuando se inicie la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE, la temperatura descenderá 2°C en las 3 horas siguientes y, a continuación, aumentará 1°C una hora antes de despertarse. (Control de temperatura en forma de V)

**Ejemplo (para 6 horas de sueño)**

El control de temperatura en forma de V funciona más efectivamente en períodos de 4 horas de sueño o más.

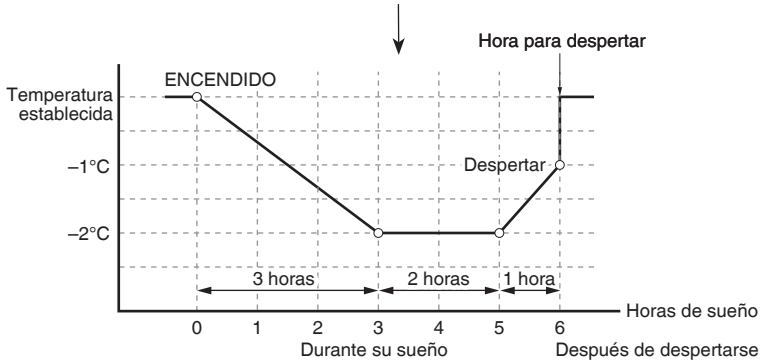


**< Control de humedad de la operación del TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE >**

- En las operaciones REFRIGERACIÓN SECA y CALEFACCIÓN HÚMEDA, la humedad se controla dependiendo de la humedad estándar.
  La humedad estándar es la humedad determinada por el modo de operación y la temperatura establecida.
  (Se muestra “STD” en el LCD.)
- Cuando la humedad predefinida es “HUMEDECIMIENTO”, la humedad se controla constantemente en un nivel más alto.
  (Se muestra “ ” en el LCD.)
- En las operaciones REFRIGERACIÓN y CALEFACCIÓN no existe control de la humedad.

**Ejemplo (para 6 horas de sueño)**

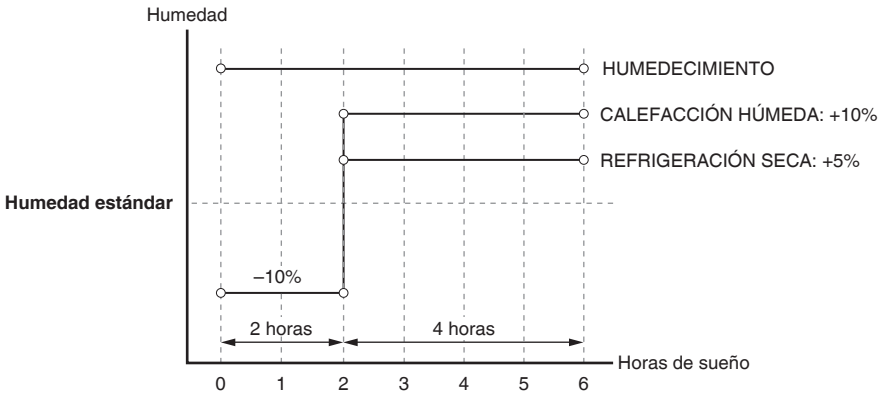

# Garantizar una elevada capacidad de calefacción al despertar

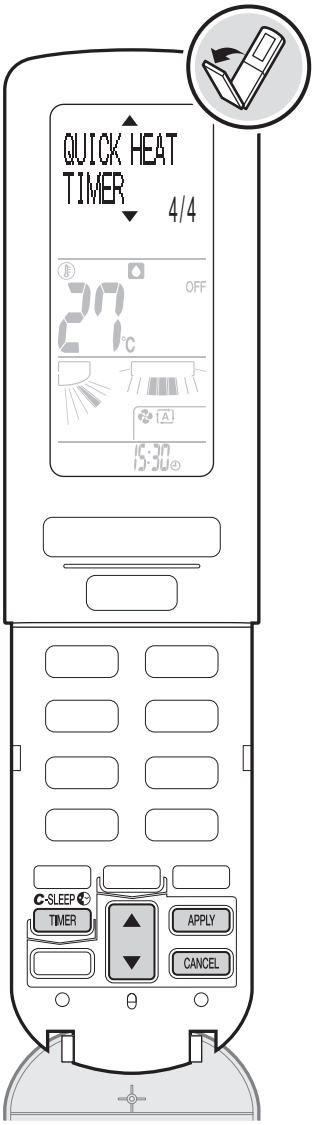


## Operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

Esta operación sopla aire templado con rapidez cuando la operación CALEFACCIÓN comienza por la mañana y genera un espacio templado (zona de calidez) alrededor de la unidad interior.

### Cómo establecer el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

**1. Pulse C-SLEEP TIMER .**

**2. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

- 24 HOUR ON TIMER (TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO 24 HORAS) ▶ Página 17
- 24 HOUR OFF TIMER (TEMPORIZADOR DE APAGADO 24 HORAS) ▶ Página 17
- C-SLEEP TIMER (TEMPORIZADOR DORMIR CONFORTABLE) ▶ Página 19
- QUICK HEAT TIMER (TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO)

**3. Pulse ▲▼ para establecer el tiempo de CALENTAMIENTO RÁPIDO y pulse APPLY .**

- Cada vez que pulse ▲▼, la hora cambia en 10 minutos.
  Si pulsa y mantiene pulsado el botón, la hora cambia continuamente.
- El TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido.
- La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo oscuro) se ilumina.

**4. Pulse OFF para detener la operación.**

Cuando la operación se detiene, la operación de descongelado se inicia automáticamente. (descongelado nocturno)

### ¿Qué ocurre por la mañana?

El aire acondicionado comienza a calentar aproximadamente después de 30 minutos antes de la hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO establecida. (operación de calefacción preparatoria)
La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo oscuro) se vuelve más brillante durante aproximadamente 30 minutos antes y después de la hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO establecida.

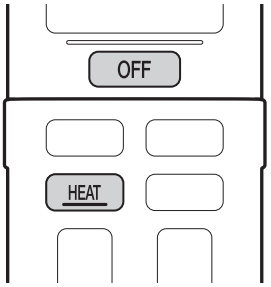


**5. Confirme que la lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo brillante) ilumina y, a continuación, pulse HEAT .**

- La operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO se realiza durante aproximadamente 30 minutos.
- La lámpara de OPERACIÓN (verde) se ilumina.
- Si no se pulsa HEAT , la operación de calefacción preparatoria se detendrá después de aproximadamente 30 minutos de tiempo de CALENTAMIENTO RÁPIDO.

  Aproximadamente 30 minutos más tarde, el aire acondicionado comienza la operación CALEFACCIÓN normal.

**< Cambiar o cancelar el ajuste >**

**1. Siga los pasos 1 y 2 en la página 21 y, a continuación, seleccione el ajuste del temporizador que desee cambiar.**

**2. Pulse ▲▼ para seleccionar el elemento y pulse APPLY .**

Setting change (Cambio de ajuste)

TIMER cancel (Cancelación del TEMPORIZADOR)

- Los ajustes pueden cancelarse con CANCEL .
- Si cancela la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO a mitad del proceso, la operación vuelve a la operación CALEFACCIÓN normal.
  Cuando se pulsa HEAT también se regresa a la operación CALEFACCIÓN normal.

**< Detener la operación >**

**Pulse OFF .**

### Ejemplo

La hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO se establece a las 7:00.

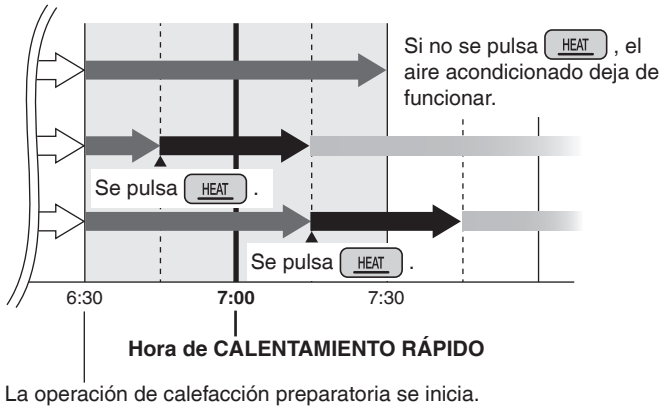


El TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido.
(La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo oscuro) se ilumina).

La operación de calefacción preparatoria está en funcionamiento.
(La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo brillante) se ilumina).

La operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en funcionamiento.
(La lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO (rojo brillante) y la lámpara de OPERACIÓN (verde) se iluminan).

La operación CALEFACCIÓN está en funcionamiento.
(La lámpara de OPERACIÓN (verde) se ilumina.)

### Notas sobre la zona cálida

- Al soplar aire más templado que el ajuste normal a una tasa del flujo de aire más baja, se crea una zona cálida alrededor de la unidad interior.
- Esta función es eficaz a una distancia máxima de aproximadamente 1,5m desde la pared en la que se instala la unidad interior.

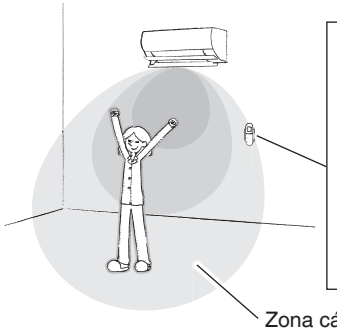


Dirección del flujo de aire vertical

Dirección del flujo de aire horizontal

La dirección del flujo de aire vertical se establece en el 5.º nivel. La dirección del flujo de aire horizontal conserva los ajustes anteriores.

### Notas sobre la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO

- Para soplar aire templado rápidamente, la operación de calefacción preparatoria se realiza durante aproximadamente 30 minutos antes y después de la hora de CALENTAMIENTO RÁPIDO establecida. En este paso, se consume energía eléctrica.
- Durante la operación de calefacción preparatoria, las aletas se abren y el ventilador comienza a girar. También es posible que se sople aire templado.
- Si se marcha y no utiliza el aire acondicionado durante un tiempo prolongado, cancele el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO.
- El aire templado podría soplarse en una fase posterior justo después de que la lámpara del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO se ilumine en rojo o cuando el control de producción esté en funcionamiento.
- La operación de calefacción preparatoria no se inicia cuando la temperatura interior es superior a 20°C, o cuando la temperatura exterior es superior a 16°C.
- La operación HUMIDIFICAR “URURU” no se realiza mientras la operación del TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en ejecución.

# Aumentar la potencia de refrigeración o calefacción

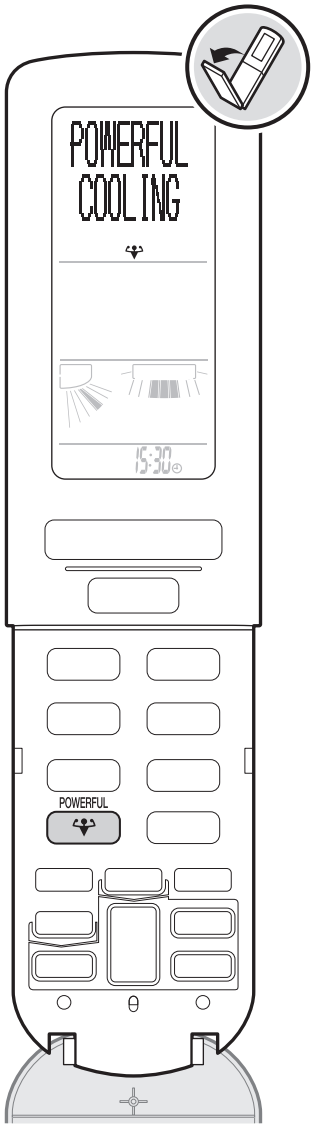


## Operación POTENTE

La operación POTENTE maximiza rápidamente el efecto de refrigeración/calefacción. Puede obtener la máxima capacidad.

**< Usar la operación >**

### Pulse POWERFUL durante la operación REFRIGERACIÓN o CALEFACCIÓN.

- Cuando se establezca la operación POTENTE, el modo de operación cambiará como se describe a continuación.

| | | |
|---|---|---|
| REFRIGERACIÓN / REFRIGERACIÓN SECA | ▶ | REFRIGERACIÓN POTENTE (temperatura establecida a 18°C) |
| CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN HÚMEDA | ▶ | CALEFACCIÓN POTENTE (temperatura establecida a 30°C) |

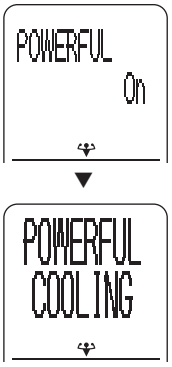


- Se muestra " " en el LCD.
- La operación POTENTE finaliza en 20 minutos. A continuación, el sistema funciona automáticamente de nuevo con los ajustes anteriores que se utilizaban antes de la operación POTENTE.
- No se puede cambiar la temperatura y la tasa del flujo de aire.

**< Cancelar la operación >**

### Pulse POWERFUL de nuevo.

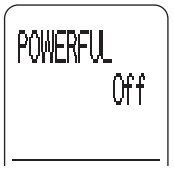


- " " desaparece en el LCD.
- El modo de operación vuelve al ajuste anterior.
- La operación POTENTE se cancela cuando se pulsa OFF, los botones de operación directa, SENSOR o ECONO/QUIET.

**Notas sobre la operación POTENTE**

- El sonido de operación de la unidad aumenta de volumen durante la operación.
- Es posible que sienta suficiente calidez durante un momento antes de que la operación se inicie, ya que esta operación suministra una tasa del flujo de aire más alta que la operación CALEFACCIÓN normal y la temperatura del aire soplado podría ser más baja.
- Cuando se utiliza la operación POTENTE, algunas funciones no están disponibles.
- La operación POTENTE no aumentará la capacidad del aire acondicionado si el aire acondicionado ya está en operación con su máxima capacidad demostrada.
- Para maximizar el efecto de refrigeración/calefacción, la capacidad de la unidad exterior aumenta y la tasa del flujo de aire se fija en el ajuste máximo.

# Purificar el aire en la sala

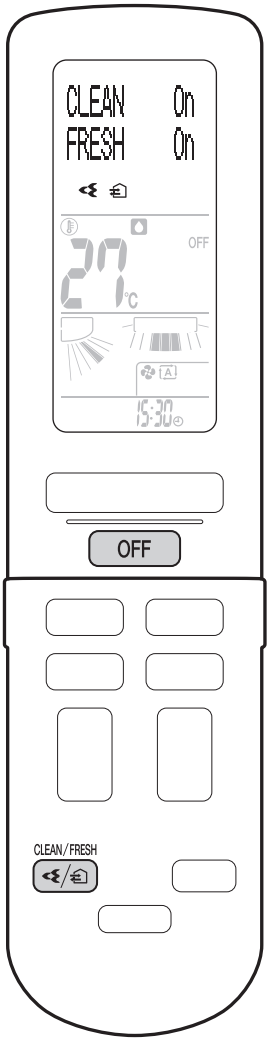


## Operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH

La descarga del conductor de caudal descompone las sustancias alergénicas para limpiar el aire de la sala.

## Operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO

El aire en la sala se limpia, tomando aire fresco del exterior.

### < Usar la operación >

**Pulse** CLEAN/FRESH **.**

- El ajuste cambia cada vez que se pulse el botón.

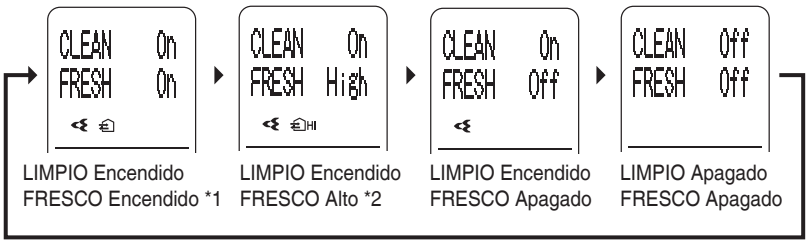


*1 La ventilación se realiza a una tasa del flujo de aire ajustada automáticamente.
*2 La ventilación se realiza a una tasa del flujo de aire alta.

- Se muestra " ", " HI" o " " en el LCD.
  (Estos símbolos no se muestran mientras la unidad no está en funcionamiento.)

### < Detener la operación >

**Pulse** OFF **.**

### < Cancelar el ajuste >

**Pulse** CLEAN/FRESH **y seleccione "Off (Apagado)".**

- Desaparece " ", " HI" o " " en el LCD.
- El modo de operación vuelve al ajuste anterior.

**Nota sobre la operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH**

- Cuando el flujo de aire pierda intensidad durante la operación, la descarga del conductor de caudal podría detenerse temporalmente para evitar la introducción de una pequeña cantidad de olor a ozono desde la salida de aire.

**Notas sobre la operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO**

- Los sonidos del exterior podrían oírse o podrían introducirse olores al interior. Además, el sonido de operación de la unidad aumenta un poco.
- El sonido de operación de la unidad podría ser diferente dependiendo de la temperatura exterior y de la humedad.

# Considerar el entorno de uso

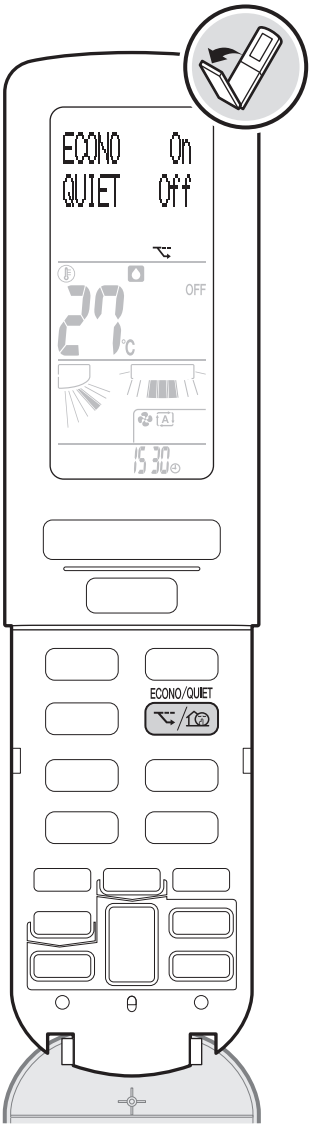


## Operación ECONO

La operación ECONO permite la operación eficiente al limitar el valor de consumo máximo de energía.
Esta función resulta útil para asegurar que un disyuntor no salte cuando la unidad funcione junto con otros aparatos.

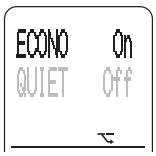


## Operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR

La operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR reduce el nivel de ruido de la unidad exterior cambiando la frecuencia y la velocidad del ventilador en la unidad exterior. Esta función resulta útil cuando se necesita considerar la minimización del ruido en su vecindario, por ejemplo durante la noche.

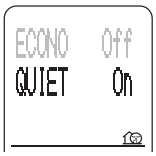


**< Usar la operación >**

### Pulse ECONO/QUIET durante la operación y seleccione el ajuste de su preferencia.

- El ajuste cambia cada vez que se pulse el botón.

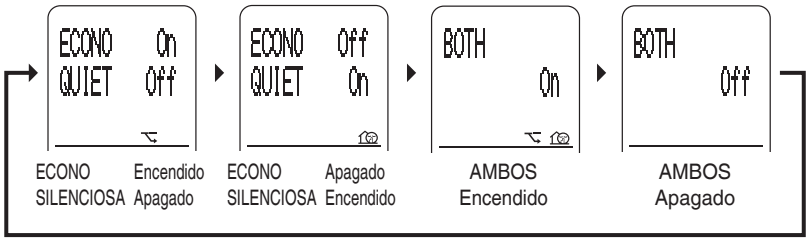


- Se muestra " ", " " o " " en el LCD.

**< Cancelar la operación >**

### Pulse ECONO/QUIET y seleccione "Off (Apagado)".

- Desaparece " ", " " o " " en el LCD.

**Notas sobre los ajustes de la operación ECONO y SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR en cada modo de operación**

| Modo | ECONO | SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR |
|---|---|---|
| AUTO / REFRIGERACIÓN / REFRIGERACIÓN SECA / CALEFACCIÓN / CALEFACCIÓN HÚMEDA | ✓ | ✓ |
| SECADO "SARARA" | ✓ | – |
| HUMIDIFICAR "URURU" / SOLO VENTILADOR | – | – |

## Notas sobre la operación ECONO

**< Imagen de la corriente de funcionamiento y del consumo de energía en la operación ECONO >**

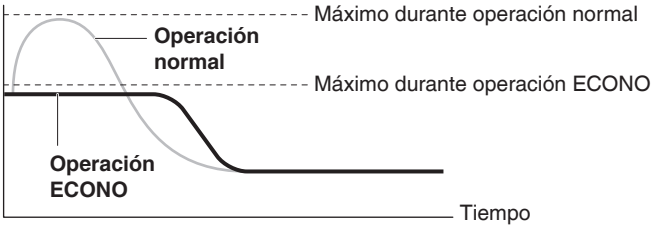


Desde el arranque hasta que se alcanza la temperatura establecida

Los valores máximos de corriente de funcionamiento y consumo de energía del aire acondicionado en la operación ECONO varían con la unidad exterior conectada.

- Si se pulsa OFF , los ajustes se cancelan y " " desaparece del LCD.
- Si el nivel de consumo de energía ya es bajo, la operación ECONO no bajará el consumo de energía.
- La operación POTENTE y ECONO no se pueden usar simultáneamente. Se concede prioridad a la función cuyo botón se haya pulsado en último lugar.

## Notas sobre la operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR

- La operación POTENTE y la operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR no se pueden usar simultáneamente. Se concede prioridad a la función cuyo botón se haya pulsado en último lugar.
- Incluso cuando se detiene la operación con OFF o con el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior, se continuará mostrando " " en la pantalla del control remoto, a menos que se cancelen los ajustes.
- La operación SILENCIOSA DE LA UNIDAD EXTERIOR no bajará la frecuencia ni la velocidad del ventilador si ya se han bajado lo suficiente.

# Mantener el aire acondicionado limpio

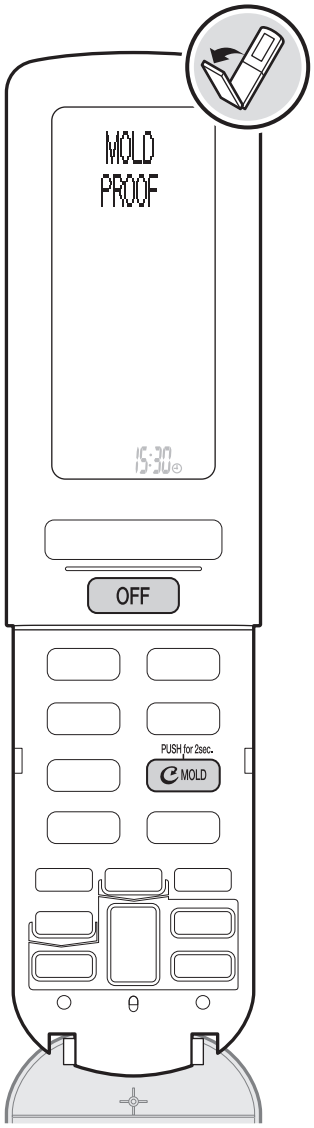




Lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde)

## Operación a PRUEBA DE MOHO

El interior del aire acondicionado se seca para reducir la generación de moho y olor. Cuando se realice la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA, podría generarse condensación en el interior del aire acondicionado y dar lugar a la formación de moho o mal olor. Se recomienda secar el interior del aire acondicionado mediante la operación a PRUEBA DE MOHO.

**< Operar automáticamente: Predeterminado “Off (Apagado)”>**

### Pulse PUSH for 2sec. MOLD durante aproximadamente 2 segundos durante la operación.

- Se muestra “ ” en el LCD.
- La operación a PRUEBA DE MOHO seca automáticamente el interior del aire acondicionado cada vez después de detener la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA.
- La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se ilumina.
- La operación se detiene automáticamente en 100 minutos.

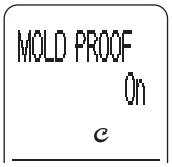


**< Cancelar el ajuste >**

### Pulse PUSH for 2sec. MOLD de nuevo durante aproximadamente 2 segundos.

- “ ” desaparece en el LCD.

**< Operar manualmente >**

### Pulse PUSH for 2sec. MOLD durante aproximadamente 2 segundos mientras la unidad no esté en operación.

- Se muestra “MOLD PROOF” en el LCD, y la pantalla vuelve a la normalidad después de un momento.
- La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se ilumina durante la operación.
- La operación se detiene automáticamente en 100 minutos.

**< Cancelar la operación a mitad del proceso >**

### Pulse OFF .

- La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO se apaga.

**Notas sobre la operación automática**




La operación REFRIGERACIÓN / SECADO “SARARA” / REFRIGERACIÓN SECA está en funcionamiento.

La operación a PRUEBA DE MOHO está en funcionamiento.

- Después de detenerse la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA, el aire acondicionado inicia la operación a PRUEBA DE MOHO automáticamente y, a continuación, se detiene automáticamente en 100 minutos.
- Incluso cuando REFRIGERACIÓN esté seleccionado en la operación AUTO, la operación a PRUEBA DE MOHO se inicia cuando se detiene la operación AUTO.
- Si la operación se apaga mediante el TEMPORIZADOR DE APAGADO DE CUENTA REGRESIVA o el TEMPORIZADOR DE APAGADO, no se realiza la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA.

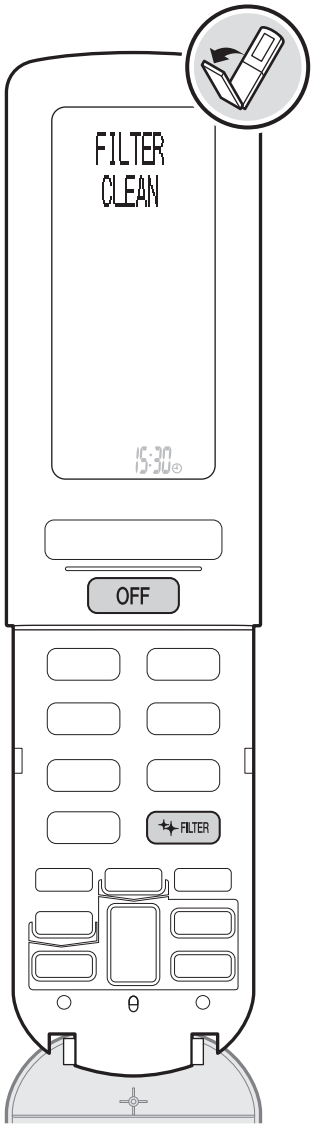




Lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde)

## Operación LIMPIEZA DEL FILTRO

El filtro de aire se limpiará automáticamente.

**< Operar automáticamente: Predeterminado "On (Encendido)">**

### Pulse [FILTER] durante la operación.

- Se muestra " " en el LCD.
- El filtro de aire se limpiará automáticamente de acuerdo a las horas de operación (aproximadamente una vez al día).
- El tiempo de la operación LIMPIEZA DEL FILTRO es de 11 minutos como máximo.
- La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se ilumina cuando se encuentre en funcionamiento.

**< Cancelar el ajuste >**

### Pulse [FILTER] de nuevo.

- " " desaparece en el LCD.

**< Operar manualmente >**

### Pulse [FILTER] mientras la unidad no esté en operación.

- Se muestra "FILTER CLEAN" en el LCD, y la pantalla vuelve a la normalidad después de un momento.
- La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se ilumina durante la operación.

**< Cancelar la operación a mitad del proceso >**

### Pulse [OFF].

- La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO se apaga.

**Notas sobre la operación automática**

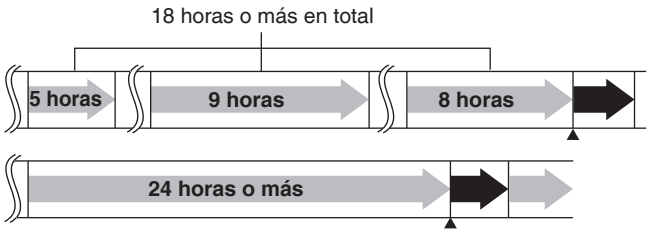


El aire acondicionado está en operación.

La operación LIMPIEZA DEL FILTRO está en funcionamiento.

- La operación LIMPIEZA DEL FILTRO comienza cuando la unidad se detiene durante aproximadamente 18 horas o más.
- Después de que el aire acondicionado haya funcionado de forma continua durante 24 horas o más, la operación se suspende y la operación LIMPIEZA DEL FILTRO se inicia. El aire acondicionado se reinicia (incluyendo VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS) después de que finalice la limpieza.

▶ Página 34

# Mantener el aire acondicionado limpio

### Notas sobre la operación a PRUEBA DE MOHO

- Esta operación seca el interior del aire acondicionado con la operación SOLO VENTILADOR y CALEFACCIÓN.
- Esta operación seca el interior del aire acondicionado mientras se realiza la descarga del conductor de caudal para reducir la generación de olores en el interior del aire acondicionado. La función no elimina el polvo y moho adherido.
- La función CALEFACCIÓN no se iniciará cuando la temperatura exterior sea superior a 24°C o cuando la temperatura interior sea más alta.
- Las aletas pueden cerrarse en ocasiones para aumentar el efecto de secado en el interior del aire acondicionado.
- **Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadee, limpie el colector de polvo y restablezca el indicador de limpieza del colector de polvo.** **▶ Página 37**

### Notas sobre la operación LIMPIEZA DEL FILTRO

- En esta operación, el polvo se recopila en el colector de polvo.
- En un entorno en el que se adhiera grasa o nicotina al filtro de aire, existe la posibilidad de que la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no limpie completamente el filtro, y podría tener que limpiar el filtro de aire usted mismo.
- Puede extraer los filtros de aire y limpiarlos también manualmente. **▶ Página 38**
- Cuando la temperatura interior sea inferior a 10°C, la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se iniciará para proteger los filtros de aire.
- La operación LIMPIEZA DEL FILTRO después de la operación HUMIDIFICAR “URURU”, CALEFACCIÓN HÚMEDA o VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO podría durar más tiempo del habitual para proteger el aire acondicionado.
- Si LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se establece en “Off (Apagado)”, **el filtro podría no limpiarse correctamente a menos que realice la operación LIMPIEZA DEL FILTRO diariamente.**
- **Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadee, limpie el colector de polvo y restablezca el indicador de limpieza del colector de polvo.** **▶ Página 37**

**< Relación entre la operación LIMPIEZA DEL FILTRO y la lámpara de la unidad interior >**

| Aire acondicionado | Operación LIMPIEZA DEL FILTRO | Lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO |
|---|---|---|
| Funcionando | “On (Encendido)” automático | Se apaga *1 *2 |
| | “Off (Apagado)” automático | Se apaga *2 |
| Sin funcionar | “On (Encendido)” automático, funcionando | Se ilumina |
| | “Off (Apagado)” automático, funcionando | Se ilumina |
| | “On (Encendido) / Off (Apagado)” automático, sin funcionar | Se apaga |

*1 Cuando la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se inicie después de que la unidad haya funcionado de forma continua durante 24 horas o más, la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO se iluminará.

*2 La lámpara se iluminará si la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA se establece en “On (Encendido)”.

# Conocer el estado de su sala y del aire acondicionado

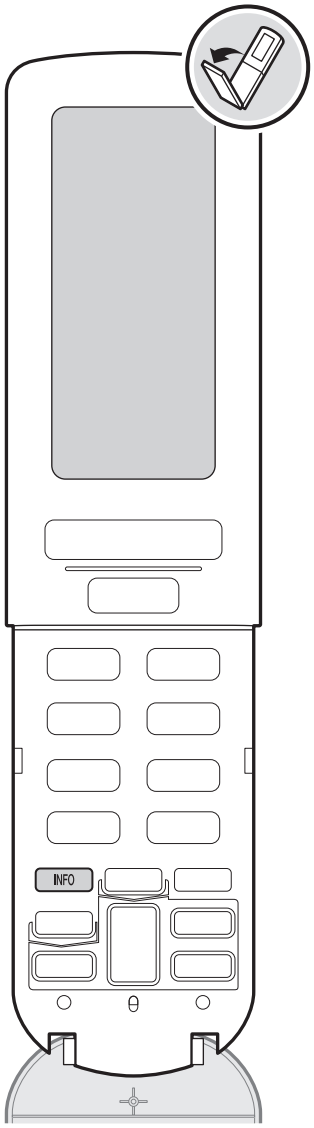


## INFORMACIÓN

El indicador que se muestra en el LCD proporciona información sobre temperatura, consumo de energía, etc.
Las temperaturas interior y exterior indicadas se miden cerca de las unidades interior y exterior.
El indicador debe usarse simplemente como una guía.

**< Ver la información >**

### Dirija el control remoto hacia la unidad interior y pulse INFO .

- Siga dirigiendo el control remoto hacia la unidad interior durante aproximadamente 2 segundos.
  Se recibe una señal desde la unidad interior.
- Cada vez que pulse el botón, la información cambia.

**Ejemplo de LCD**

Cuando la temperatura interior es 30°C durante la operación REFRIGERACIÓN SECA.

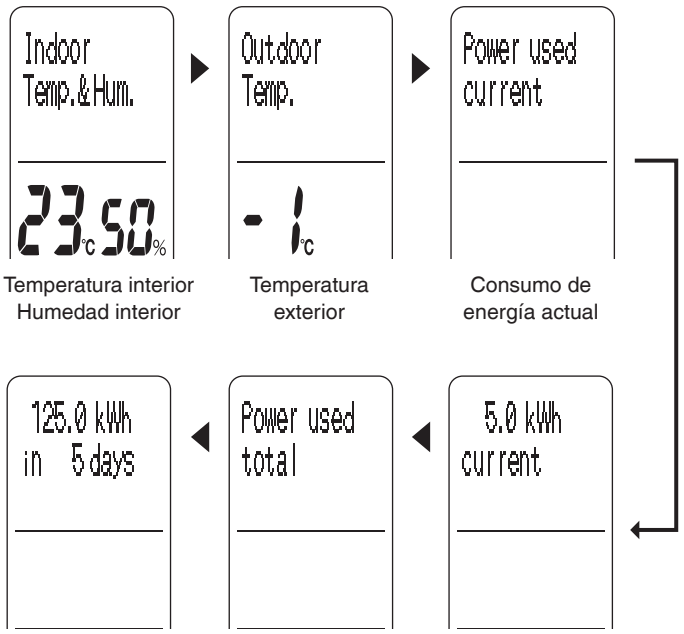


Temperatura interior
Humedad interior

Temperatura exterior

Consumo de energía actual

Consumo de energía total

**Notas sobre la INFORMACIÓN**

- El consumo de energía total se muestra hasta 9.999kWh. Cuando el consumo de energía total supera 9.999kWh, el indicador muestra 0kWh. Además, si el número total de días que la unidad se usa supera 999, el indicador muestra 0 días. (El número de días mostrado es el tiempo total que la unidad recibe alimentación.) Use estas indicaciones como una guía.
- El consumo de energía se muestra en incrementos de 0,1kWh hasta 50kWh y en incrementos de 1kWh después de 50kWh.
- Las temperaturas interior y exterior se indican mediante la estimación de las temperaturas cerca de las unidades interior y exterior basándose en las temperaturas detectadas mediante el sensor fijado a las unidades interior y exterior.
- Si las señales del control remoto no se reciben correctamente en la unidad interior, el ajuste que se muestra en el LCD podría resultar diferente de la operación real de la unidad interior. Si pulsa INFO en esa condición, la operación de la unidad interior cambiará de acuerdo con el ajuste en el control remoto.
- Si se pulsa INFO , cuando la temperatura exterior no puede detectarse, como por ejemplo cuando la unidad se detenga, la temperatura exterior se muestra como "--". En este caso, pulse INFO otra vez.
- Pueden mostrarse temperaturas interior y exterior entre –9°C y 39°C.

# Cambiar los ajustes predeterminados

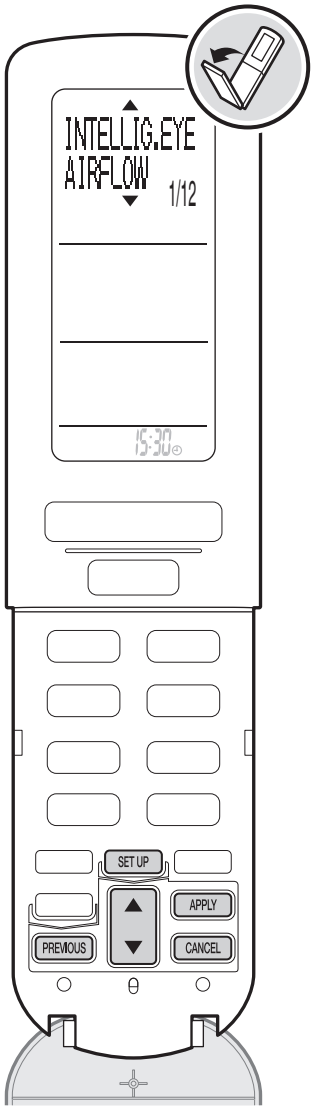


## Ajustes del menú

Puede cambiar los ajustes predeterminados de acuerdo con el entorno de su sala y su gusto.

**< Cambiar el ajuste >**

**Pulse [SET UP] .**

**Pulse [▲▼] para seleccionar el elemento y pulse [APPLY] .**

| Nº | Elementos del menú | Página |
|---|---|---|
| 1 | INTELLIG.EYE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE OJO INTELIGENTE) | 32 |
| 2 | AUTO OFF time (tiempo de APAGADO AUTOMÁTICO) | 32 |
| 3 | BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE BRISA) | 32 |
| 4 | HUMIDIFY AIRFLOW (FLUJO DE AIRE DE HUMIDIFICACIÓN) | 32 |
| 5 | CONTINUE DRY (SECO CONTINUO) | 33 |
| 6 | INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA) | 33 |
| 7 | RESET USED POWER (RESETEAR ALIMENTACIÓN UTILIZADA) | 33 |
| 8 | SOUND VOLUME (VOLUMEN DE SONIDO) | 33 |
| 9 | CONTRAST (CONTRASTE) | 34 |
| 10 | 24 HOUR FRESH AIR (AIRE FRESCO 24 HORAS) | 34 |
| 11 | RC ADDRESS (DIRECCIÓN RC) | 34 |
| 12 | CHILD LOCK (BLOQUEO PARA NIÑOS) | 34 |

**Pulse [▲▼] para seleccionar cada ajuste y pulse [APPLY] .**

- Para establecer AIRE FRESCO 24 HORAS, DIRECCIÓN RC o BLOQUEO PARA NIÑOS, pulse durante aproximadamente 2 segundos.
- Cuando el ajuste finaliza, se muestra la pantalla del menú de nuevo (excepto cuando se ajuste BLOQUEO PARA NIÑOS).
- La pantalla del menú volverá a la pantalla original si no se realiza ninguna operación durante aproximadamente 1 minuto.

**< Regresar a la pantalla anterior >**

**Pulse [PREVIOUS] .**

**< Salir de los ajustes del menú >**

**Pulse [CANCEL] .**

| N.º | Menú | Ajuste | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | INTELLIG.EYE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE OJO INTELIGENTE) | Focus (Enfoque) | El sensor OJO INTELIGENTE detecta un área en el que hay una persona y ajusta la dirección del flujo de aire horizontal para soplar aire directamente sobre la persona. |
| | | Comfort * (Confort) | El sensor OJO INTELIGENTE detecta un área en el que hay una persona y ajusta la dirección del flujo de aire horizontal para evitar soplar aire directamente sobre la persona. |

**< Nota >**

■ **Enfoque**

- La dirección del flujo de aire vertical se ajusta de forma que se alcance la tasa del flujo de aire máxima.

■ **Confort**

- La unidad sopla aire hacia arriba en la operación REFRIGERACIÓN y hacia abajo en la operación CALEFACCIÓN.

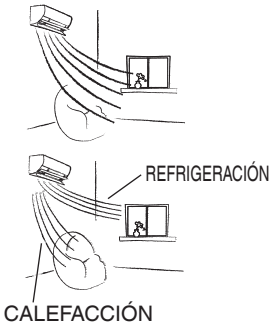


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | AUTO OFF time (tiempo de APAGADO AUTOMÁTICO) | 1 HR * (1 HR) | Establece el tiempo para detener la operación hasta después de 1 hora o después de 3 horas.<br>• Esta función no se activa durante las siguientes operaciones.<br>Operación A PRUEBA DE MOHO, TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO y LIMPIEZA DEL FILTRO<br>Esta función se activará después del final de cada operación.<br>• Esta función no se activa totalmente si VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS está establecido. |
| | | 3 HR (3 HR) | |

**< Nota >**

- Esta función cambia la temperatura establecida +2°C en REFRIGERACIÓN / –2°C en CALEFACCIÓN y la operación se detiene después de que transcurra el tiempo predefinido si se evalúa que no hay ninguna persona en la sala.
- 3 minutos antes de que se detenga la operación, la lámpara de OPERACIÓN parpadea para reducir la tasa del flujo de aire. Después de esto, la operación se detiene.
- En este modo, la operación se detiene automáticamente. Se recomienda establecer la operación de APAGADO AUTOMÁTICO en “Off (Apagado)” si un niño pequeño o una persona enferma se encuentra en la sala. (Si una persona no se mueve mucho, el sensor evalúa que no hay ninguna persona en la sala y el aire acondicionado podría detenerse.)
- Si la operación se ha detenido mediante la operación de APAGADO AUTOMÁTICO, el LCD no mostrará “OFF”.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIREBRISA) | Auto *(Auto) | Establece la tasa del BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE BRISA) en “Auto (Auto)”. |
| | | Low (Bajo) | Establece la tasa del BREEZE AIRFLOW (FLUJO DE AIRE BRISA) en “Low (Bajo)”. |

**< Nota >**

- Esta función establece la tasa del flujo de aire cuando la dirección del flujo de aire vertical se establece en “BRISA”. Si el sonido de operación de la unidad le molesta, establézcalo en “Low (Bajo)”.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | HUMIDIFY AIRFLOW (FLUJO DE AIRE DE HUMIDIFICACIÓN) | Auto * (Auto) | Establece la tasa del flujo de aire humidificado en “Auto (Auto)”. |
| | | High (Alto) | Establece la tasa del flujo de aire humidificado en “High (Alto)”. |
| | | Low (Bajo) | Establece la tasa del flujo de aire humidificado en “Low (Bajo)”. |

**< Nota >**

- Esta función establece la tasa del flujo de aire humidificado en las operaciones HUMIDIFICAR “URURU” y CALEFACCIÓN HÚMEDA.
  Para aumentar la tasa del flujo de aire humidificado, establézcala en “High (Alto)” y si el sonido de la operación de humidificación le molesta, establézcala en “Low (Bajo)”.

* Ajuste predeterminado

# Cambiar los ajustes predeterminados

| N.° | Menú | Ajuste | Descripción |
|---|---|---|---|
| 5 | CONTINUE DRY (SECO CONTINUO) | On * (Encendido) | Se realiza la operación SECO CONTINUO. |
| | | Off (Apagado) | No se realiza la operación SECO CONTINUO. |

**< Nota >**

- Cuando la temperatura interior o la humedad desciende por debajo del valor predefinido, los ventiladores de las unidades interior y exterior se detienen para mantener la sala confortable.
  Esta operación se activa en las operaciones REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” y REFRIGERACIÓN SECA.
- Cuando SECO CONTINUO se establece en “On (Encendido)”, al comenzar la operación REFRIGERACIÓN, SECADO “SARARA” o REFRIGERACIÓN SECA se activa la función de desodorización para reducir cualquier olor desagradable procedente de la unidad interior, y la unidad no sopla aire durante 40 segundos.
- Antes de que la unidad exterior funcione, la temperatura interior podría ser más alta que la temperatura establecida.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | INSTALLED POSITION (POSICIÓN INSTALADA) | * | **Centro vertical *** La dirección del flujo de aire horizontal sopla aire uniformemente a la derecha e izquierda. |
| | | | **Esquina derecha vertical** La dirección del flujo de aire horizontal sopla aire hacia la izquierda. |
| | | | **Esquina izquierda vertical** La dirección del flujo de aire horizontal sopla aire hacia la derecha. |
| | | | **Centro horizontal** La dirección del flujo de aire horizontal sopla aire uniformemente a la derecha e izquierda. |
| | | | **Esquina derecha horizontal** La dirección del flujo de aire horizontal sopla aire hacia la izquierda. |
| | | | **Esquina izquierda horizontal** La dirección del flujo de aire horizontal sopla aire hacia la derecha. |

**< Nota >**

- La dirección del flujo de aire se controla correctamente mediante la introducción de datos sobre la forma de la sala y la posición de la instalación de la unidad interior en el control remoto. Establezca vertical u horizontal en función de la forma de la sala.
- Si no establece la esquina derecha y la esquina izquierda correctamente, la dirección del flujo de aire podría no controlarse de manera adecuada en algunos ajustes del flujo de aire.
- El rango de dirección del flujo de aire en el ajuste del flujo de aire horizontal (la dirección del flujo de aire que puede seleccionarse con ( )) cambiará en función de los ajustes para la posición de instalación.

**< Guías de ajuste >**

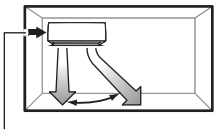

Cuando la distancia sea de 2 a 50cm, establezca en la esquina izquierda.

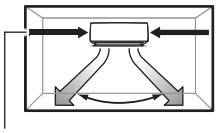

Cuando la unidad se instale en el centro, establezca en el centro.

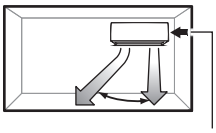

Cuando la distancia sea de 2 a 50cm, establezca en la esquina derecha.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | RESET USED POWER (RESETEAR ALIMENTACIÓN UTILIZADA) | Reset with APPLY (Resetear con APLICAR) | Resetea el consumo de energía total a 0kWh. |

**< Nota >**

- Esta función resetea el consumo de energía total.
- Para comprobar el consumo de energía, pulse [INFO].

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | SOUND VOLUME (VOLUMEN DE SONIDO) | High (Alto) | El volumen es alto. |
| | | Low * (Bajo) | Volumen normal. |
| | | Off (Apagado) | El volumen está apagado. |

**< Nota >**

- Esta función establece el volumen del tono de recepción de la unidad interior.

* Ajuste predeterminado

| N.° | Menú | Ajuste | Descripción |
|---|---|---|---|
| 9 | CONTRAST (CONTRASTE) | 1 to 5 (1 a 5) | • Puede establecer el contraste entre 1 y 5. El valor predeterminado es “3”.<br>• Cuanto más alta es la cifra, más oscuro se muestra el indicador. |

**< Nota >**
- Esta función establece el contraste del LCD.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 24 HOUR FRESH AIR (AIRE FRESCO 24 HORAS) | Push APPLY 2sec. On (Pulse APLICAR 2 seg. Encendido) | Inicia la operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS. |
| | | Push APPLY 2sec. Off * (Pulse APLICAR 2 seg. Apagado) | Detiene la operación de VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS. |

**< Nota >**
- Incluso si detiene el aire acondicionado con el control remoto, continúa la ventilación durante 24 horas hasta que cambie el ajuste a “Off (Apagado)”.
- La VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS se inicia automáticamente cuando el disyuntor se ha encendido. (La lámpara de OPERACIÓN de la unidad se apaga durante la operación. No se muestra ninguna pantalla en el control remoto.)
- Cuando la VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS opera exclusivamente, el conductor de caudal no puede iniciarse.
- Cuando LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se establece en “On (Encendido)” y la operación normal del aire acondicionado se detiene durante 24 horas o más, la VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS finaliza y la operación del LIMPIEZA DEL FILTRO se inicia (y opera durante aproximadamente 11 minutos). La VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS se reinicia cuando finaliza la limpieza del filtro. ▶ Página 28

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | RC ADDRESS (DIRECCIÓN RC) | Push APPLY 2sec. 1 * (Pulse APLICAR 2 seg. 1) | El ajuste predeterminado es “1” para la unidad interior y el control remoto.<br>**< Establecer la dirección en “2” >**<br>1. Abra el panel frontal y encienda el disyuntor.<br>2. Pulse [SET UP] .<br>3. Pulse [▲▼] para seleccionar “RC ADDRESS (DIRECCIÓN RC)” y pulse [APPLY] .<br>4. Pulse [▲▼] para seleccionar “2”.<br>5. Pulse [APPLY] durante 2 segundos y envíe una señal a la unidad interior. La lámpara de OPERACIÓN (verde) parpadea durante aproximadamente 1 minuto. (Este parpadeo no indica un error.)<br>6. Pulse el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior mientras la lámpara de OPERACIÓN parpadea.<br> 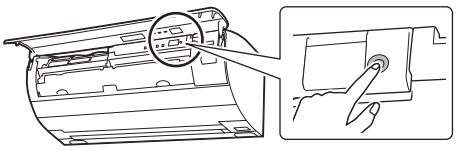 <br>Si no puede establecer la dirección mientras la lámpara de OPERACIÓN parpadea, vuelva a realizar este procedimiento desde el primer paso. |
| | | Push APPLY 2sec. 2 (Pulse APLICAR 2 seg. 2) | |

**< Nota >**
- Esta función establece la dirección cuando se instalan 2 unidades interiores en la misma sala y no se desea que operen con 1 control remoto.
  Cuando establezca una de las unidades interiores y uno de los 2 controles remotos en “2”, el control remoto establecido puede enviar una señal a la unidad interior establecida únicamente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | CHILD LOCK (BLOQUEO PARA NIÑOS) | Push APPLY 2sec. On (Pulse APLICAR 2 seg. Encendido) | Pulse [APPLY] durante aproximadamente 2 segundos para activar la función de bloqueo para niños. |
| | | Push APPLY 2sec. Off (Pulse APLICAR 2 seg. Apagado) | Pulse [APPLY] durante aproximadamente 2 segundos para cancelar la función de bloqueo para niños. |

**< Nota >**
- Esta función impide que los niños operen el control remoto por error.

aparece mostrado y los botones, excepto [SET UP], están deshabilitados.

* Ajuste predeterminado

# Limpieza (para el personal de servicio)

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Asegúrese de detener la operación y apagar el disyuntor antes de realizar la limpieza.
- Llame al personal de servicio para realizar el cuidado y la limpieza.

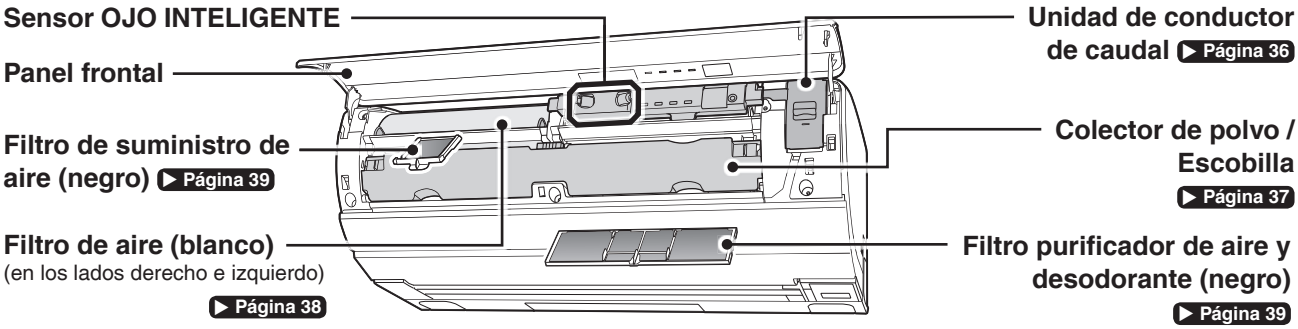


## Panel frontal

**¿Cuándo?**

Cuando encuentre suciedad o polvo.

**¿Cómo?**

- Limpie suavemente con un paño suave humedecido con agua o detergente líquido neutro.
- Asegúrese de limpiar la parte trasera del panel frontal.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- Cuando retire o fije el panel frontal, permanezca sobre una base sólida y estable y preste atención para evitar caídas.
- Cuando retire y fije el panel frontal, sujete el panel de forma segura con sus manos para evitar caídas.

### Extracción del panel frontal

**1. Apague el disyuntor.**

**2. Sujete el panel en ambos extremos y abra hasta que el panel se detenga.**

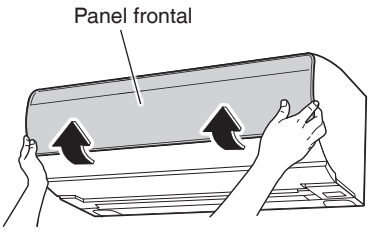


- Empujar adicionalmente hacia arriba desde la posición de parada permite retirar el panel con más facilidad.

**3. Retire el panel frontal.**

- Mientras empuja el eje del panel frontal del lado izquierdo para extraerlo, empuje hacia arriba el panel frontal y extráigalo. (Extraiga el eje del panel frontal de la misma manera.)
- Después de extraer ambos ejes del panel frontal, tire del panel frontal hacia usted y extráigalo.

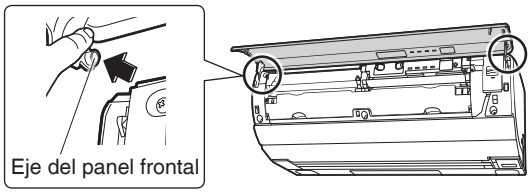


### Instalación del panel frontal

**1. Inserte los ejes derecho e izquierdo del panel frontal en los orificios del eje, uno después de otro.**

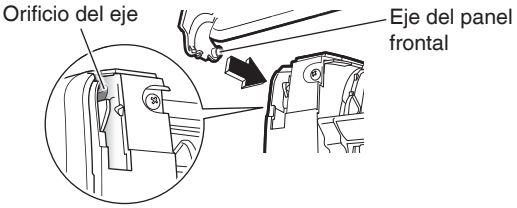


**2. Cierre el panel frontal lentamente y presione en ambos lados del panel frontal.**

**Confirme que el panel frontal está instalado de manera segura.**

## Unidad interior / sensor OJO INTELIGENTE

**¿Cuándo?**

Cuando encuentre suciedad o polvo.

**¿Cómo?**

- Limpie suavemente con un paño suave y seco.
- Asegúrese de limpiar la parte de la lente del sensor OJO INTELIGENTE.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- No toque las aletas de aluminio de la unidad interior. (Podría provocar una lesión.)
- No utilice lo siguiente para limpiar el aire acondicionado. (Podría provocar deformación, decoloración o arañazos.)
  – Agua más caliente que 40°C – Líquido volátil, como por ejemplo benceno, gasolina y disolvente
  – Compuesto de pulido – Materiales abrasivos, como por ejemplo un cepillo

## Unidad de conductor de caudal

**¿Cuándo?**

**Cuando la lámpara del TEMPORIZADOR (naranja) parpadea o una vez en una temporada.**

La lámpara del TEMPORIZADOR parpadea para indicar que la unidad del conductor de caudal necesita limpieza cuando el tiempo de operación total del aire acondicionado supera 1.800 horas. **(Indicador de limpieza de la unidad del conductor de caudal)** Limpie la unidad del conductor de caudal.

La descarga del conductor de caudal se deshabilita mientras la lámpara parpadea.

**¿Cómo?**

1) Empape la unidad del conductor de caudal en agua tibia o agua fría (durante aproximadamente 1 hora).
2) Utilice un bastoncillo de algodón o paño suave para limpiar la unidad.
   **(Utilice guantes de goma.)**
3) Lave la unidad con agua corriente y drénela completamente.
4) Seque la unidad en un área a la sombra bien ventilada (durante aproximadamente 1 día).

**Restablezca el indicador después de la limpieza.**

Encienda el disyuntor y pulse RESET y, a continuación, APPLY mientras el aire acondicionado no esté en operación.

▶ Página 8

- El indicador de limpieza de la unidad del conductor de caudal se apaga.

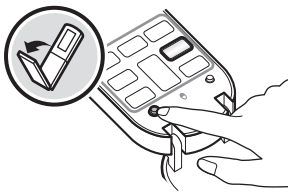

### Si se adhiere polvo a las agujas

Limpie suavemente el polvo de las agujas con un material suave, como por ejemplo un bastoncillo de algodón, humedecido con agua o detergente líquido neutro.
Cuando limpie el polvo, preste atención para no deformar las agujas.
Una aguja deformada reducirá la capacidad de desodorización.

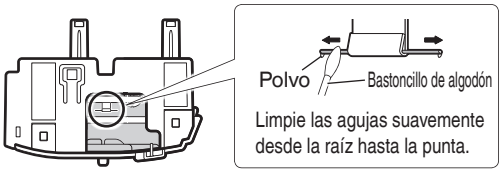


### Retirada de la unidad del conductor de caudal

**Sujete el mango de la unidad del conductor de caudal y tire de él hacia usted.**

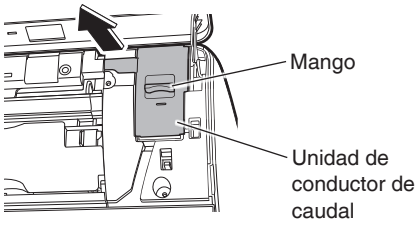


### Instalación de la unidad del conductor de caudal

**Inserte la unidad del conductor de caudal todo el recorrido.**

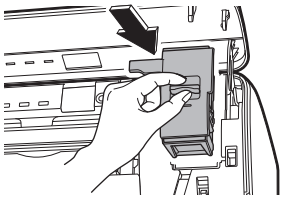

**Atención**

- Si no puede quitar la suciedad o el polvo completamente, añada detergente líquido neutro al agua tibia o agua fría y sumerja el filtro en ella.
- Siga las instrucciones relacionadas con el detergente líquido neutro cuando lo utilice. Lave la unidad del conductor de caudal completamente después de utilizar detergente para quitar cualquier residuo.
- Preste atención para no dejar ninguna pelusa en la unidad del conductor de caudal. (La pelusa puede provocar una avería de la unidad.)
- No desmonte la unidad del conductor de caudal.

# Limpieza (para el personal de servicio)

## Colector de polvo / Escobilla

**¿Cuándo?**

**Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) se apaga.**

La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea para indicar que el colector de polvo necesita limpieza cuando hay polvo en el colector de polvo o cuando la escobilla se ensucia con la operación LIMPIEZA DEL FILTRO (automática o manual). (**Indicador de limpieza del colector de polvo**) Limpie el colector de polvo.
La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no puede realizarse mientras la lámpara parpadea.

**¿Cómo?**

- Utilice un aspirador para eliminar el polvo o límpielo con agua.
- Si ha lavado el colector de polvo con agua, séquelo bien en la sombra.

**Restablezca el indicador después de la limpieza.**

Encienda el disyuntor y pulse RESET y, a continuación, APPLY mientras el aire acondicionado no esté en operación.

▶ Página 8

- El indicador de limpieza del colector de polvo se apaga.

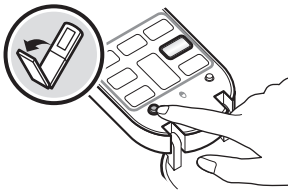

### Extracción del colector de polvo

**1. Deslice las lengüetas de fijación derecha e izquierda (azules) hacia dentro y tire lentamente del colector de polvo para extraerlo con ambas manos.**

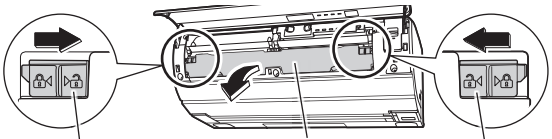


**2. Abra el colector de polvo.**

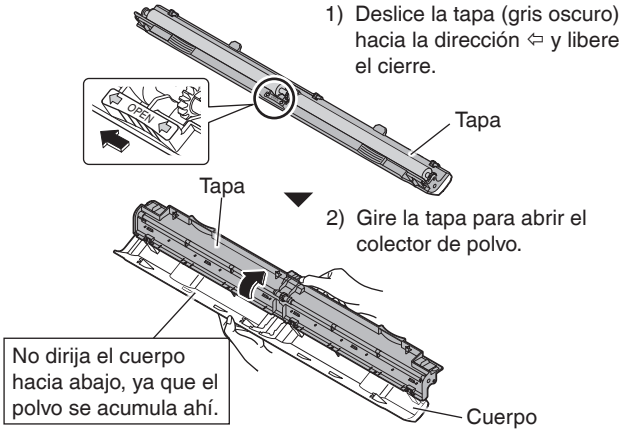


**< Extracción o instalación de la escobilla >**

1) Tire del centro de la escobilla.
2) Extraiga la escobilla de los orificios del eje del lado derecho e izquierdo.
3) Extraiga la escobilla.
Para la instalación, fije la escobilla en los orificios del eje y empújela para introducirla en el colector de polvo.

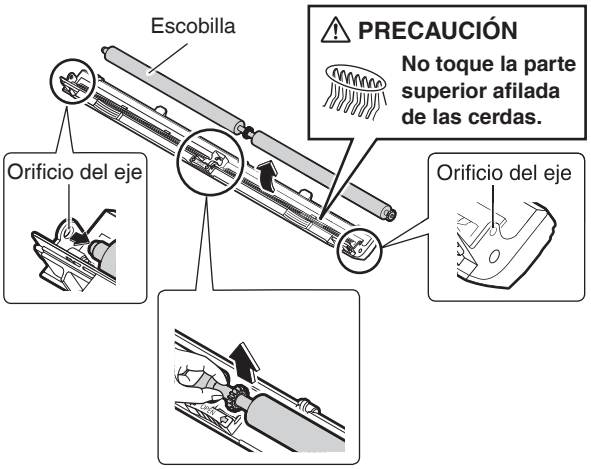


**Confirme que la escobilla esté fijada de manera segura. De lo contrario, la escobilla podría girar y la operación LIMPIEZA DEL FILTRO podría no realizarse.**

### Instalación del colector de polvo

**1. Cierre el colector de polvo y, a continuación, deslice la tapa para bloquear el colector de polvo.**

**2. Sujete el colector de polvo con ambas manos y fíjelo en la unidad de forma que la escobilla se oriente hacia el lado del aire acondicionado.**

**3. Deslice las lengüetas de fijación en ambos extremos hacia el exterior.**

**La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se realizará correctamente si las lengüetas no están bloqueadas de manera segura.**

**Cuando limpie los filtros, abra el panel frontal y extraiga el colector de polvo.**

## Filtro de aire (blanco)

Si la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA se establece en “On (Encendido)”, no se requiere prácticamente ningún cuidado. ▶ Página 28
Limpie el filtro cuando observe la presencia de suciedad, por ejemplo si el filtro de aire se mancha de grasa o nicotina o cuando la operación LIMPIEZA DEL FILTRO AUTOMÁTICA está establecida en “Off (Apagado)”.

**¿Cuándo?**
Cuando encuentre suciedad o polvo.

**¿Cómo?**
- Utilice un aspirador para eliminar el polvo.
- Si no puede eliminar la suciedad o el polvo completamente, empape el filtro en agua tibia con detergente líquido neutro y limpie con una esponja.
- Después de lavar el filtro, drénelo.
- Pula el filtro con la mano y séquelo bien en la sombra.

**Atención**
- No desmonte el filtro de aire.

### Extracción del filtro de aire

#### 1. Tire hacia abajo del marco (amarillo) de retén del filtro.

- Existe una lengüeta del marco (amarillo) de retén del filtro a cada lado.

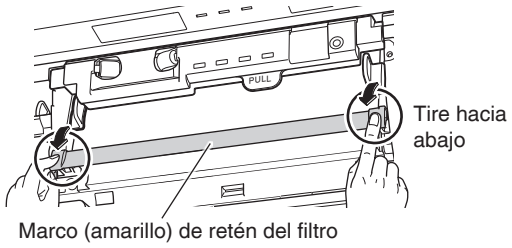


#### 2. Extraiga el filtro de aire.

1) Sujete la lengüeta PULL en la unidad de la pantalla (negra) y dirija la unidad hacia arriba.
2) Levante los mangos del filtro de aire (azul) hacia arriba hasta la parte frontal.
3) Tire de los mangos hacia abajo.

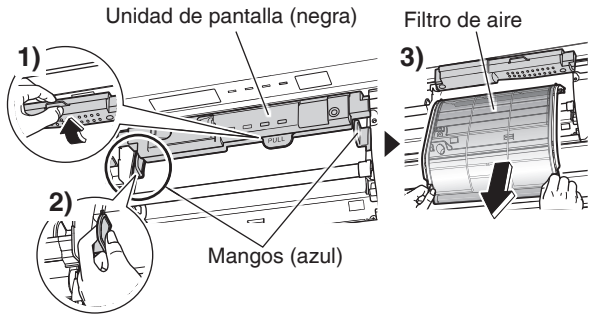


### Instalación del filtro de aire

#### 1. Sujete los mangos (azul) e introduzca el filtro a lo largo del riel.

- Después de fijar el filtro de aire, dirija la unidad de pantalla (negra) hacia abajo.

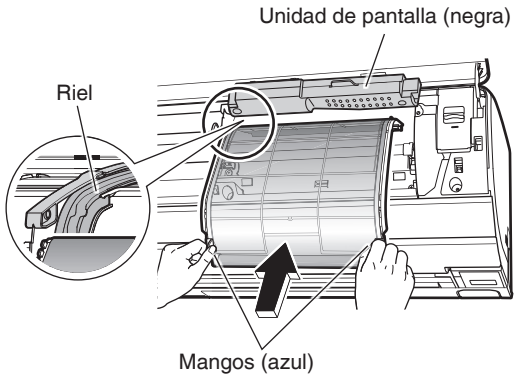


#### 2. Presione hacia arriba el marco (amarillo) de retén del filtro hasta que encaje con un clic.

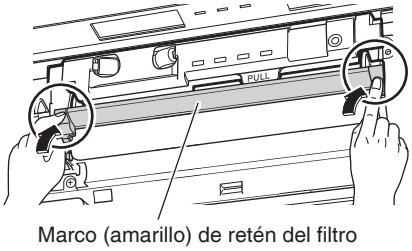


**Si el marco no está fijado de forma segura, el panel frontal podría dañarse.**
**Después de la limpieza, inicie la operación LIMPIEZA DEL FILTRO para comprobar que el filtro de aire funciona correctamente.** ▶ Página 28

# Limpieza (para el personal de servicio)

**Cuando limpie los filtros, abra el panel frontal y extraiga el colector de polvo.**

## Filtro purificador de aire y desodorante (negro)

**¿Cuándo?**
Cuando encuentre polvo.

**¿Cómo?**
- Utilice un aspirador para eliminar el polvo.

**Atención**
- **No lave nunca el filtro en agua.**

### Extracción del filtro purificador de aire y desodorante

**1. Extraiga el filtro de aire derecho.**

▶ Página 38

**2. Levante el mango y extraiga el filtro de las lengüetas.**

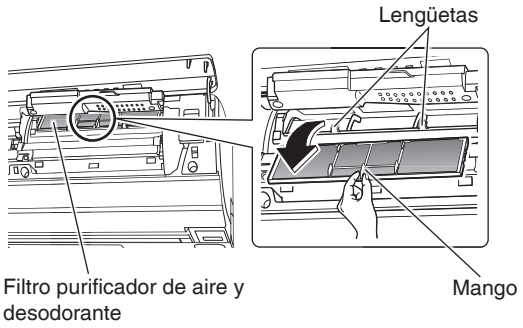


### Colocación del filtro purificador de aire y desodorante

**Vuelva a colocar el filtro purificador de aire y desodorante en su posición.**

- Cuelgue el filtro purificador de aire y desodorante de las lengüetas del aire acondicionado.

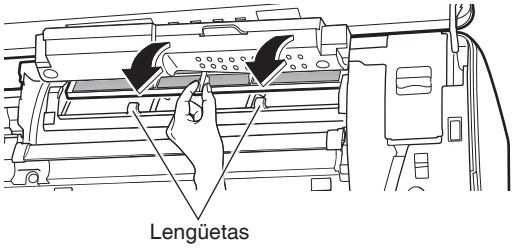


**La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se llevará a cabo adecuadamente si el filtro purificador de aire y desodorante no está colocado correctamente.**
**Después de la limpieza, inicie la operación LIMPIEZA DEL FILTRO para comprobar que el filtro de aire funciona correctamente.** ▶ Página 28

- Deseche los filtros antiguos como desechos no inflamables.
- Para realizar el pedido de un filtro purificador de aire y desodorante póngase en contacto con la tienda de servicio donde adquirió el aire acondicionado.

| | |
|---|---|
| Elemento | Filtro purificador de aire y desodorante (con bastidor) 1 juego |
| Nº de pieza | KAF046A41 |

## Filtro de suministro de aire (negro)

**¿Cuándo?**
Cuando encuentre suciedad o polvo.

**¿Cómo?**
- Utilice un aspirador para eliminar el polvo.
- Si no puede eliminar el polvo completamente, empape el filtro (con el marco) en agua tibia o agua fría durante aproximadamente 10 a 15 minutos y lávelo.

**Atención**
- No frote el filtro.
- Después de empapar el filtro de suministro de aire, drénelo y séquelo bien a la sombra.

### Extracción del filtro de suministro de aire

**1. Extraiga el filtro de aire izquierdo.**

▶ Página 38

**2. Levante el marco (amarillo) de retén del filtro, sujete el mango y tire de él hacia la parte delantera.**

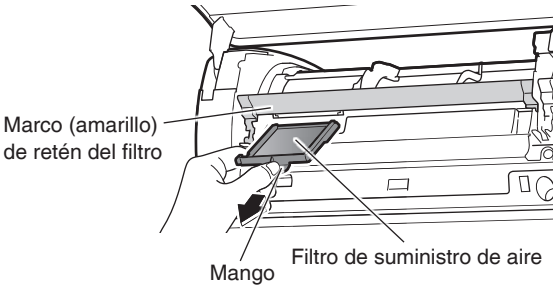


### Instalación del filtro de suministro de aire

**Vuelva a colocar el filtro de suministro de aire en su posición.**

- Dirija ▲ en el filtro hacia arriba e inserte el filtro de suministro de aire hasta que encaje con un clic.

**Después de la limpieza, inicie la operación LIMPIEZA DEL FILTRO para comprobar que el filtro de aire funciona correctamente.** ▶ Página 28

# Cuando la lámpara de OPERACIÓN (verde) parpadee



Lámpara de OPERACIÓN (verde)

**Cuando la lámpara del TEMPORIZADOR (naranja) parpadee**
▶ Página 36

**Cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO (verde) parpadee**
▶ Página 37

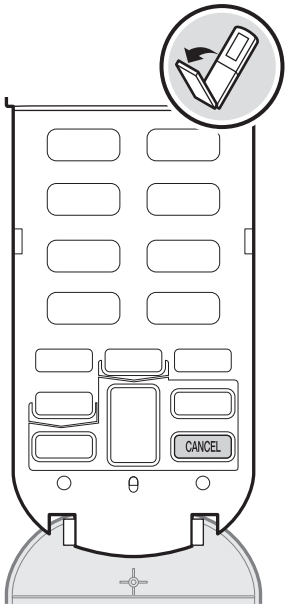


**Atención**
- Cuando se pulsa CANCEL durante aproximadamente 5 segundos cuando la lámpara de OPERACIÓN no está parpadeando, se muestra “00”.
- Para otros posibles fallos.
▶ Página 41 - 45

## Cuando la lámpara de OPERACIÓN (verde) parpadee, apague el disyuntor. Después de 1 minuto, enciéndalo de nuevo e inicie la operación.

Si la lámpara de OPERACIÓN aún parpadea, compruebe el código de error según los pasos que se indican a continuación y realice la acción correspondiente.

**< Comprobar el código de error >**

### 1. Dirija el control remoto hacia la unidad interior y pulse CANCEL durante aproximadamente 5 segundos.

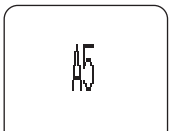


- Se muestra un código de error en el LCD.

### 2. Compruebe el código de error y realice la acción que se describe a continuación.

| Código de error | Operación de comprobación y acción |
|---|---|
| A5 | **¿El filtro de aire presenta manchas o polvo?**<br>• Detenga la operación e inicie la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. ▶ Página 28 |

▼

Apague el disyuntor y enciéndalo de nuevo. A continuación, inicie la operación.

| | |
|---|---|
| E7 | **¿Hay algún objeto extraño atascado en el ventilador de la unidad exterior?**<br>• Apague el disyuntor y, a continuación, retire los objetos extraños. |
| F3,F6,L3,L4,L5 | **¿La salida de aire de la unidad exterior se encuentra bloqueada por un vehículo o similar?**<br>• Apague el disyuntor y, a continuación, retire la obstrucción. |

▼

Encienda el disyuntor e inicie la operación.

| | |
|---|---|
| Otros códigos de error | Compruebe el nombre de modelo (o código de control *) y póngase en contacto con la tienda de servicio. |

### 3. Compruebe la lámpara de OPERACIÓN de nuevo y realice la acción que se describe a continuación.

| Lámpara de OPERACIÓN | Acción |
|---|---|
| Se ilumina | Continúe la operación durante un momento y, si la lámpara de OPERACIÓN no parpadea, siga utilizando el aire acondicionado. |
| Parpadea de nuevo | Compruebe el nombre de modelo (o código de control *) y póngase en contacto con la tienda de servicio. |

**< * Comprobar el código de control >**

### Pulse CANCEL de nuevo mientras se muestra el código de error en el LCD.

- Se muestra un código de control de 4 dígitos en el LCD.
  Si no se puede comprobar el nombre del modelo con la unidad interior, utilice este código de control para la consulta.

**El siguiente código de error indica un error de la unidad de humidificación o algunos sensores. En este caso, las operaciones REFRIGERACIÓN y CALEFACCIÓN están disponibles. Póngase en contacto con la tienda de servicio lo antes posible.**

**PH, PA, P9, CC, CA, U7**

# Preguntas más frecuentes

## Unidad interior

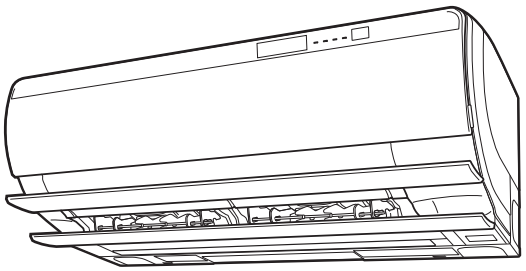

### Las aletas no comienzan a oscilar inmediatamente.

- El aire acondicionado está ajustando la posición de las aletas. Las aletas comenzarán a moverse pronto.

### El aire acondicionado deja de generar flujo de aire durante la operación.

- Cuando se alcanza la temperatura establecida, la tasa del flujo de aire se reduce y la operación se detiene para evitar generar flujo de aire frío (durante la calefacción) o para evitar que aumente la humedad (durante la refrigeración). La operación se reanudará automáticamente cuando la temperatura interior aumente o descienda.

### La operación no se inicia pronto.

■ **Al pulsar el botón AUTO, los botones de operación directa o el botón SOLO VENTILADOR se pulsaron poco después de que se detuviera la operación.**

■ **Cuando se volvió a seleccionar el modo.**

- Esto sirve para proteger el aire acondicionado. Debe esperar durante aproximadamente 3 minutos.

### La operación CALEFACCIÓN se detiene repentinamente y se escucha un sonido de flujo.

- La unidad exterior está eliminando la escarcha. La operación CALEFACCIÓN se inicia después de que la escarcha se elimine en la unidad exterior. Debe esperar durante aproximadamente 3 a 10 minutos.

### Sonidos habituales

■ **Un sonido de siseo**

- Sonido generado cuando se descarga aire humidificado o ventilado.
- El sonido de operación podría variar dependiendo de la temperatura exterior o de la humedad.

■ **Sonido de estruendo**

- Se trata del sonido de una operación de ventilación. (Cuando la operación de ventilación se combina con la operación REFRIGERACIÓN/CALEFACCIÓN, existe la posibilidad de detener la operación de ventilación únicamente.) ▶ Página 24

■ **Sonido de siseo o sonido de agrietamiento**

- Se trata del sonido de la descarga del conductor de caudal.

■ **Sonido de susurro**

- Se trata del sonido de la escobilla al frotar el filtro de aire para eliminar polvo del filtro de aire en la operación LIMPIEZA DEL FILTRO.

■ **Sonido de clic mientras el aire acondicionado está o no está en operación**

- Se trata de un sonido de operación de los componentes eléctricos o de la válvula que controla el refrigerante.

■ **Un sonido como flujo de agua**

- Se trata del sonido del flujo de refrigerante en el aire acondicionado.
- Es el sonido que se genera al bombear agua en el aire acondicionado y que se escucha cuando se bombea agua fuera del aire acondicionado en la operación de refrigeración o secado.

■ **Sonido de soplo**

- Se trata de un sonido que se genera cuando la dirección del flujo del refrigerante cambia en el aire acondicionado.

■ **Sonido crepitante**

- Se trata de un sonido generado cuando el aire acondicionado se expande o encoge ligeramente debido al cambio de temperatura.

■ **Sonido de aplauso**

- Se trata de un sonido que procede del interior del aire acondicionado cuando el ventilador de ventilación se opera con la sala cerrada. Este sonido podría reducirse cuando se abre la ventana o cuando el ventilador de ventilación se detiene.

■ **Sonido de silbido**

- Se trata de un sonido que se genera cuando el refrigerante fluye durante la operación de descongelado.

## Unidad exterior

### La unidad exterior emite agua o vapor.

■ **En la operación CALEFACCIÓN**

- La escarcha en la unidad exterior se derrite para convertirse en agua o vapor cuando el aire acondicionado se encuentra en la operación de descongelado.

■ **En la operación REFRIGERACIÓN o SECADO "SARARA"**

- La humedad en el aire se condensa en agua en la superficie fría de las tuberías de la unidad exterior y gotea.

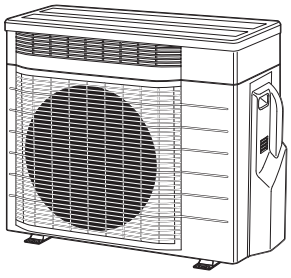

# Localización de averías (para el personal de servicio)

Antes de realizar una consulta o una solicitud de reparación, compruebe lo siguiente.
Si el problema persiste, consulte con la tienda de servicio.

| ☑ **No es un problema** | ? **Comprobar** |
|---|---|
| Estos casos no son problemas. | Compruebe de nuevo antes de llamar a un técnico de reparación. |

## El aire acondicionado no funciona

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| La operación se inició durante la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. | ☑ • El filtro de aire se está moviendo de vuelta a la posición normal. Espere durante aproximadamente 3 minutos. |
| La operación se inició inmediatamente después de la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. | |
| El aire acondicionado no funciona. [La lámpara de OPERACIÓN está apagada] | ? • ¿Se ha disparado el disyuntor o se ha fundido el fusible?<br>• ¿Se trata de un fallo de alimentación?<br>• ¿Están colocadas las baterías en el control remoto?<br>• ¿Coincide la dirección de la unidad interior con la del control remoto? Establezca la dirección de nuevo. ▶ Página 34 |
| El aire acondicionado no funciona. [La lámpara de OPERACIÓN está parpadeando] | ? • Apague la alimentación con el disyuntor y reinicie la operación con el control remoto. Si la lámpara de OPERACIÓN aún está parpadeando, compruebe el código de error y consulte con la tienda de servicio. ▶ Página 40 |

## El aire acondicionado deja de operar

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| La operación se detiene repentinamente. [La lámpara de OPERACIÓN está encendida] | ☑ • Como medida de protección del sistema, el aire acondicionado podría dejar de operar cuando se produzca una fluctuación de tensión grande y repentina. Reanuda la operación automáticamente en aproximadamente 3 minutos. |
| La operación se detiene repentinamente. [La lámpara de OPERACIÓN está parpadeando] | ? • ¿Hay algo bloqueando la entrada de aire o la salida de aire de la unidad interior o unidad exterior? Detenga la operación y retire la obstrucción después de apagar el disyuntor. A continuación, reinicie la operación con el control remoto. Si la lámpara de OPERACIÓN aún está parpadeando, compruebe el código de error y consulte con la tienda de servicio. ▶ Página 40 |

## El aire acondicionado no deja de funcionar

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| El aire acondicionado continúa funcionando incluso después de que la operación REFRIGERACIÓN, SECADO "SARARA" o REFRIGERACIÓN SECA se haya detenido. | ☑ • Esto se produce cuando la unidad se encuentra en la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA. Cuando desee detener la operación a PRUEBA DE MOHO en mitad del proceso, pulse OFF. Si la operación a PRUEBA DE MOHO AUTOMÁTICA no se adapta a su preferencia, establezca la operación en "Off (Apagado)". ▶ Página 27 |
| El aire acondicionado continúa funcionando incluso después de detener la operación. | ☑ ■ **Inmediatamente después de detener el aire acondicionado**<br>• Esto ocurre cuando la operación de descongelado (descongelado nocturno) está en funcionamiento. (Cuando el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está establecido.) ▶ Página 21<br>• El ventilador de la unidad exterior continúa girando durante 1 minuto aproximadamente para proteger el sistema.<br>■ **Mientras el aire acondicionado no está en operación**<br>• Cuando la temperatura exterior es alta, el ventilador de la unidad exterior podría comenzar a girar para proteger el sistema.<br>• Cuando la VENTILACIÓN DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO 24 HORAS está habilitada, el aire acondicionado realiza continuamente la operación de ventilación con la lámpara de OPERACIÓN apagada incluso después de que otra operación se detenga.<br>• Esto ocurre cuando la operación de calefacción preparatoria para el TEMPORIZADOR DE CALENTAMIENTO RÁPIDO está en funcionamiento. ▶ Página 21<br>• Esto se produce cuando la unidad se encuentra en la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. Espere durante aproximadamente 11 minutos. ▶ Página 28 |

# Localización de averías (para el personal de servicio)

## La sala no se enfría/calienta

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| El aire no sale. | ☑ ■ **En la operación CALEFACCIÓN**<br>• El aire acondicionado está calentando. Espere durante aproximadamente 1 a 4 minutos.<br>■ **En la operación REFRIGERACIÓN / SECADO "SARARA" / REFRIGERACIÓN SECA**<br>• Cuando el ajuste de la tasa de flujo de aire es "AUTO", se activa una función para evitar la emisión de un olor contenido en la unidad interior. De esta forma se evita que salga aire inmediatamente después de que la operación se inicie. Espere durante aproximadamente 40 segundos. ▶ Página 14 |
| El aire no sale /<br>El aire sale. | ? ■ **¿El ajuste de la tasa de flujo de aire es adecuado?**<br>• ¿El ajuste de la tasa de flujo de aire es bajo, por ejemplo "Unidad interior silenciosa" o "1"? Aumente el ajuste de la tasa de flujo de aire.<br>■ **¿La temperatura establecida es adecuada?**<br>■ **¿El ajuste de la dirección del flujo de aire es adecuado?** |
| El aire sale. | ?<br>• ¿Hay algún mueble situado directamente debajo o junto a la unidad interior?<br>• ¿Se encuentra el aire acondicionado en la operación ECONO? ▶ Página 25<br>• ¿Hay filtros de aire sucios?<br>• ¿Hay algo bloqueando la entrada de aire o la salida de aire de la unidad interior o unidad exterior?<br>• ¿Está abierta la ventana o puerta?<br>• ¿Está girando el ventilador de escape?<br>• ¿Se utilizan la operación de ventilación y la operación del aire acondicionado al mismo tiempo? ▶ Página 24 |

## El aire presenta un olor

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| El aire acondicionado emite un olor. | ☑<br>• El aire acondicionado podría tomar un olor del exterior. Detenga la operación de humidificación y elimine la causa del olor.<br>• Cuando la operación se cambia a la operación SECADO "SARARA", la humedad podría aumentar temporalmente, lo que podría generar un olor.<br>• El olor de la sala absorbido en la unidad se descarga con el flujo de aire.<br>Le recomendamos que haga limpiar la unidad interior. Consulte con la tienda de servicio.<br>• La salida de aire podría proporcionar un olor debido a que se genera una pequeña cantidad de ozono. No obstante, la cantidad es muy reducida y no es perjudicial para la salud.<br>• Esto se produce cuando la unidad se encuentra en la operación a PRUEBA DE MOHO. ▶ Página 27 |

## Sonidos habituales

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| Se genera sonido durante la operación de humidificación. | ☑ ■ **El sonido de operación es alto**<br>• En la operación CALEFACCIÓN HÚMEDA, la unidad de humidificación comienza a funcionar y, en consecuencia, genera un solido ligeramente más alto en la sala. La operación de humidificación genera este sonido, que se vuelve más alto con aumentos en la tasa del flujo de aire.<br>• En la operación de ventilación, se toma aire fresco del exterior. Esto podría provocar que el ruido exterior suene alto. El sonido de operación también se vuelve ligeramente más alto. ▶ Página 24<br>■ **El sonido de operación cambia**<br>• Esto ocurre cuando el ventilador de humidificación comienza a funcionar o se detiene.<br>• El sonido exterior podría ser alto. |
| La unidad interior sigue emitiendo sonido incluso después de detener la operación de humidificación. | ☑<br>• Para proteger el aire acondicionado, el ventilador de humidificación sigue girando durante aproximadamente 3 minutos después de que la operación se detenga. |

## Sale niebla

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| Sale niebla de la unidad interior. | ☑<br>• Esto ocurre cuando el aire en la sala se enfría hasta generarse niebla mediante el flujo de aire frío durante la REFRIGERACIÓN u otra operación.<br>• Esto se debe a que el intercambiador de calor enfría el aire en la sala y se transforma en niebla durante la operación de descongelado. |

## Control remoto

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| La unidad no recibe señales del control remoto o tiene una sensibilidad baja.<br>La visualización en el LCD es tenue, no funciona, o se muestra erráticamente. | ☑ • Las baterías podrían estar agotadas. Sustituya todas las pilas por pilas secas AA.LR6 (alcalinas) nuevas. Para obtener detalles, consulte “Preparación previa a la operación”. ▶ Página 9 |
| Otros dispositivos eléctricos comienzan a funcionar. | ☑ • Si el control remoto activa otros dispositivos eléctricos, aléjelos o consulte con la tienda de servicio. |
| 2 aires acondicionados comienzan a funcionar al mismo tiempo. | ☑ • Si no desea que 2 aires acondicionados funcionen al mismo tiempo, cambie el ajuste de dirección. ▶ Página 34 |

## Pantalla

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| El aire acondicionado funciona incluso con la lámpara de OPERACIÓN apagada. | ? • ¿Está establecido el brillo de las lámparas de la unidad interior en “Off” (Apagado)? ▶ Página 10 |
| Las lámparas de la unidad interior se muestran oscuras. | ? • ¿Está establecido el brillo de las lámparas de la unidad interior en “Low (Bajo)”? ▶ Página 10 |
| Cuando se inicia la operación, la lámpara de OPERACIÓN brilla durante un momento y, a continuación, se ilumina. | ? • Compruebe el código de error y consulte con la tienda de servicio. ▶ Página 40 |
| La lámpara del TEMPORIZADOR parpadea. | ? • Limpie la unidad del conductor de caudal. ▶ Página 36 |
| La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea. | ? • Limpie el colector de polvo. ▶ Página 37 |
| La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea incluso después de limpiar el colector de polvo. | ? • Restablezca el indicador de limpieza del colector de polvo. Si la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO aún parpadea, consulte con la tienda de servicio. |

## Operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| Existe una señal de quemadura en la sección de metal de la unidad del conductor de caudal. | ☑ • Se trata de una señal de la descarga del conductor de caudal y es normal. |
| La operación de PURIFICACIÓN DE AIRE DE CONDUCTOR DE CAUDAL FLASH no puede realizarse. | ? • ¿Está abierto el panel frontal? Cierre el panel frontal. ▶ Página 35<br>• ¿Está instalada la unidad del conductor de caudal de forma segura? |
| El sonido de descarga del conductor de caudal se detiene. | ? • ¿Está sucia la punta de la aguja de la unidad del conductor de caudal? Limpie la aguja. ▶ Página 36<br>• La descarga del conductor de caudal se detiene cuando la temperatura interior se aproxima a la temperatura establecida y la tasa del flujo de aire disminuye. |

## Sensor OJO INTELIGENTE

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| El sensor no responde. | ? • El sensor se calienta durante aproximadamente 2 minutos después de iniciar la operación. Espere un momento.<br>• El sensor podría no reconocer pequeños movimientos, como por ejemplo los realizados por personas dormidas o niños pequeños.<br>• El sensor podría no funcionar bien si la temperatura interior es alta.<br>• Incluso si la temperatura interior es baja, el sensor podría no reconocer bien a personas cuyas prendas estén frías justo después de volver a casa en invierno. El sensor no funciona bien, especialmente cuando la persona viste prendas gruesas.<br>• El sensor podría no funcionar bien cuando se utiliza un aparato de calefacción del suelo o una alfombra eléctrica.<br>• Asegúrese de que el panel frontal esté instalado correctamente. Si el panel frontal no está instalado correctamente, el alcance del sensor OJO INTELIGENTE podría estrecharse.<br>• Si el panel frontal está sucio, el sensor podría no funcionar. Limpie el panel frontal. ▶ Página 35 |

# Localización de averías (para el personal de servicio)

## Operación LIMPIEZA DEL FILTRO

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no funciona. | ☑ • Para proteger los filtros de aire, la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se realiza cuando la temperatura interior es 10°C o inferior. ▶ Página 29<br>• Esto se produce cuando la lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO parpadea. Limpie el colector de polvo y restablezca el indicador de limpieza del colector de polvo. ▶ Página 37 |
| La operación LIMPIEZA DEL FILTRO dura un tiempo prolongado. | ☑ • Esto sirve para proteger el aire acondicionado.<br>Después de detener la operación de humidificación o ventilación, la operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se realiza hasta que el ventilador de humidificación se detiene. Espere durante aproximadamente 15 minutos. |
| La operación LIMPIEZA DEL FILTRO no se detiene.<br>[La lámpara A PRUEBA DE MOHO / LIMPIEZA DEL FILTRO está apagada] | ☑ ■ **Después de que la operación se haya detenido manualmente**<br>• El filtro de aire se está moviendo de vuelta a la posición normal. Espere durante aproximadamente 3 minutos. |
| El filtro de aire se atasca durante la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. | ? • Compruebe si la sección del filtro de aire no está deformada.<br>• Compruebe para ver si el filtro de aire, el filtro purificador de aire y desodorante y el colector de polvo se han instalado correctamente. ▶ Página 37 - 39<br>Si la sección del filtro de aire está deformada, consulte con la tienda de servicio. |
| La operación LIMPIEZA DEL FILTRO genera un ruido considerable. | |
| El filtro de aire aún está sucio incluso después de que se realice la operación LIMPIEZA DEL FILTRO. | ? • ¿Hay demasiado polvo en el colector de polvo? ▶ Página 37<br>• Es posible que no se elimine completamente la grasa y el alquitrán del tabaco. Limpie el filtro de aire. ▶ Página 38 |

## Otros

| Caso | Descripción / dónde comprobar |
|---|---|
| Sale aire frío del aire acondicionado cuando la operación SECADO “SARARA” se inicia. | ☑ • Esto permite reducir la humedad rápidamente. |
| Durante la operación HUMIDIFICAR “URURU” sale aire templado del aire acondicionado. | ☑ • El aire acondicionado podría realizar una operación CALEFACCIÓN leve cuando la temperatura interior baje. |
| Las aletas no se cierran cuando la operación se detiene. | ? • ¿Tocó alguna persona las aletas mientras el aire acondicionado estaba en operación? Reinicie la operación y deténgala de nuevo para cerrar las aletas correctamente. |
| El aire acondicionado comienza a mostrar repentinamente un comportamiento extraño durante la operación. | ? • El aire acondicionado podría funcionar incorrectamente debido a rayos u ondas de radio. Si el aire acondicionado funciona incorrectamente, apague la alimentación con el disyuntor y reinicie la operación con el control remoto. |

**Notas sobre las condiciones de operación**

- El aire acondicionado consume siempre una pequeña cantidad de electricidad, incluso mientras no está en operación.
- Si la operación continúa bajo cualquier condición distinta a la de la tabla inferior,
  – un dispositivo de seguridad podría activarse para detener la operación.
  – podría formarse rocío en la unidad interior y el goteo correspondiente cuando se seleccione la operación REFRIGERACIÓN o SECADO “SARARA”.

| | REFRIGERACIÓN | SECADO “SARARA” | CALEFACCIÓN | HUMIDIFICAR “URURU” |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura exterior | –10-43°C | 18-42°C | –20-24°C | –10-24°C |
| Temperatura interior | 18-32°C | 18-30°C | 10-30°C | 12-30°C |
| Humedad interior | 80% máx. | 80% máx. | 70% máx. | 70% máx. |

## Llame a la tienda de servicio inmediatamente

**⚠ ADVERTENCIA**

- **Cuando se produzca una anomalía (como por ejemplo un olor a quemado), detenga la operación y apague el disyuntor.**
  - La operación continuada en una condición anómala podría dar lugar a problemas, descargas eléctricas o incendios.
  - Consulte con la tienda de servicio en la que adquirió el aire acondicionado.
- **No intente reparar ni modificar el aire acondicionado por sí mismo.**
  - El trabajo incorrecto podría provocar descargas eléctricas o incendios.
  - Consulte con la tienda de servicio en la que adquirió el aire acondicionado.

### Si se produce uno de los siguientes síntomas, llame a la tienda de servicio inmediatamente.

- El cordón de alimentación eléctrica está anormalmente caliente o dañado.
- Se escucha un sonido anómalo durante la operación.
- El disyuntor, un fusible o el disyuntor de fuga de tierra interrumpe la operación frecuentemente.
- Un interruptor o un botón funciona incorrectamente con frecuencia.
- Existe un olor a quemado.
- Existe una fuga de agua en la unidad interior.

**Apague el disyuntor y llame a la tienda de servicio.**

- **Después de un corte de corriente**
  - El aire acondicionado reanuda la operación automáticamente en aproximadamente 3 minutos. Solo debería esperar un momento.
  - Cuando AUTO RESTART (REINICIO AUTOMÁTICO) esté establecido en “Off (Apagado)”, comience la operación mediante el control remoto.
- **Rayos**
  - Si existe la posibilidad de que un rayo caiga en el área próxima, detenga la operación y apague el disyuntor para proteger el sistema.
- **Cuando no se use durante períodos prolongados**
  1) Realice la operación a PRUEBA DE MOHO en un día soleado para secar bien el interior. (Cómo realizar la operación a PRUEBA DE MOHO. ▶ Página 27 )
  2) Después de detener la operación, apague el disyuntor del aire acondicionado.
  3) Retire las pilas del control remoto.
     - Encienda el disyuntor para reanudar el uso del aire acondicionado. El aire acondicionado realiza la comprobación del funcionamiento de cada pieza.

## Requisitos para la eliminación

Su producto y las pilas suministradas con el control vienen marcados con este símbolo. Este símbolo significa que los productos eléctricos y electrónicos y las pilas no deben mezclarse con el resto de residuos domésticos no clasificados. En el caso de las pilas, puede aparecer un símbolo químico impreso bajo el símbolo. Este símbolo químico significa que las pilas contienen un metal pesado que se encuentra por encima de una determinada concentración. Estos son los posibles símbolos químicos:

- **Pb: plomo (>0,004%)**

No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del producto, así como el tratamiento del refrigerante, aceite y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.
Las unidades y pilas agotadas deben ser tratadas en instalaciones especializadas para su reutilización, reciclaje y recuperación.
Al asegurarse de desechar este producto de la forma correcta, está contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud de las personas.
Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información.

## Información importante en relación al refrigerante utilizado

- Este producto contiene los gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto.
  Tipo de refrigerante: **R32**
  Valor GWP(1): **550 ***
  (1) GWP = global warming potential (potencial de calentamiento global)
- Puede ser necesario realizar inspecciones periódicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de las disposiciones de la legislación europea o local vigente. Contacte, por favor, con su distribuidor local para obtener más información.

* Este valor se basa en la resolución sobre gases fluorados (842/2006).

**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
https://www.daikin.com

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr


EAC

The two-dimensional bar code is a manufacturing code.


3P338603-1G M12B405F (2009) HT